

RUR-5



SAVKY: 10 - 80 t. ha⁻¹

HMOTNOST NÁKLADU: 5 t / OBSAH KOBY 4 m³

DVO: ŘETÁZOVÝ DOPRAVNÍK

ROZMET. ÚSTROJ: - HORIZONTÁLNÍ PODÁVACÍ VALEC
- ROZMETACIE LOPATKY

PRÁCA: 1. ROZMETÁNÍ: a) HNOJ
b) KALY, KALOVITĚ A POLO-
TUNĚ LAJKY
c) STŘEDNĚ ROZMETÁNÍ

UNIVERZÁLNÍ

KALOVÁ
HNOJ

ROZMETADLO

2. PŘEPRAVA (AKO VALNÍK)

a) OBILIE

b) ŽENIAKY, ŽULOVINY

Návod k obsluze

Katalog dílů

ÚVOD. HROBEČ - 540 ot. min⁻¹

http://agrotřaktor.blog.cz/

UNIVERSÁLNÍ ROZMETADLO

RUR - 5

NÁVOD K OBSLUZE
A KATALOG DÍLŮ

1987

Vydal AGROZET, k. p., PELHŘIMOV

OBSAH

	Strana
Úvodem	5
Užití	5
Ochrana, bezpečnost, hygiena práce	5
Technický popis	7
Objednávání	8
Technické údaje	8
Dávkování	9
Příprava stroje k práci	11
Práce se strojem	13
Údržba a mazací plán	15
Seřízení, poruchy a jejich odstranění	16
Záruka	17
Náhradní díly	18
Servis, seznam opraven	18--22
Katalog dílů	41
Rejstřík	113

Technická dokumentace má sloužit k zajištění správného zacházení se stroji a jejich plného vylužití. Mnohé stroje nejsou mnohdy zcela využity, poněvadž příslušní pracovníci nejsou řádně seznámeni s jejich obsluhou a údržbou.

Číslování dílů je původní a objednávky náhradních součástí vystavujte pod těmito čísly.

Předkládáme Vám tuto brožuru jako pomůcku, která má usnadnit Vaši práci. Pečujte proto o ni a chraňte ji vhodným obalem před rychlým opotřebením a poškozením. Pomůžete tak i naší snaze, abyste byli se stroji spokojeni a aby Vám naše stroje dobře sloužily.

ÚVODEM

Rozmetadlo RUR-5 je vysoce účelný stroj s celoročním využitím. Stroj, který je pod tímto označením již delší dobu znám, prošel na rozhraní let 1986—1987 rozsáhlou inovací. Byly na něm provedeny úpravy, které přinesly zlepšení funkce, snížení poruchovosti, zvýšení životnosti rozhodujících uzlů. V neposlední řadě reagoval podnik i na některé připomínky uživatelů.

Na stroji byly realizovány tyto zásadní úpravy: Bylo rekonstruováno **hydraulické čelo** — jeho zdvih byl zvýšen na 850 mm a byl zesílen jeho rám. Na stroji byla dále zavedena **nová střižná spojka** pro více stříhů — spojka byla navíc zpřístupněna přemístěním do přední části náhonu stroje. Byla zvýšena tuhost nosníku a podlahy **rozmetacího ústrojí**, zlepšeno uložení rozmetacích lopat (pomocí evolventního drážkování a kužele), vlastní rozmetací lopatky byly zesíleny a zvětšeny. Také uchycení hnacích jednotek bylo zesíleno, a byly lépe zpřístupněny jejich nalévací otvory. **Posuvné dno** bylo vybaveno lištami ze čtvercových profilů a zrušeno jeho rozdělení na dvě poloviny. Tak mohl být i tažný hřídel zhotoven vcelku, a navíc byl zesílen. Dále byl zaveden nový systém napínání posuvného dna pomocí klínů a šroubu na boku podvozku.

UŽITÍ

Rozmetadlo RUR-5 je určeno k dopravě a plošnému povrchovému rozmetání tuhých statkových hnojiv, zejména hnoje, kompostů a kejdy drůbeže a skotu se sušinou nad 12—14 %, a tuhých melioračních hmot na pozemcích o sklonu do 12°. Doprava tuhých statkových hnojiv od polních skládek probíhá převážně po nezpevněných komunikacích a polích, od stájových hnojišť i po veřejných zpevněných komunikacích.

OCHRANA, BEZPEČNOST, HYGIENA PRÁCE

Všeobecně

Stroj vyhovuje požadavkům bezpečnosti, hygieny práce, ochrany životního prostředí a protipožární bezpečnosti, uvedeným

v obecně platných právních předpisech a příslušných technických normách.

1. Před započítím práce zkontroluj stav rozmetadla!
2. Přesvědč se o řádném zakrytí všech náhonů!
3. Zapoj stroj za traktor podle příslušné kapitoly!
4. Dbej všech bezpečnostních předpisů, týkajících se kloubového hřídele (viz samostatný návod k obsluze)!
5. Pokud je náhonový hřídel traktoru v chodu, nesmíš opustit kabinu traktoru!
6. Mazání, seřizování a opravy prováděj vždy jen za úplného klidu stroje!
7. Řid' se všemi platnými dopravními předpisy!
8. Zamez, aby se při rozmetání kdokoli přiblížil ke stroji na vzdálenost menší než 30 m — nebezpečí úrazu odhozeným kamenem, hroudou!
9. Před jízdou vyčisti odrazová skla a svítilny!
10. Při odstavení stroje dbej, aby byl vždy zabrzděn ruční brzdou. Založ kola pomocí klínů (jsou zavěšeny na bočnici stroje).
11. Při odstavení stroje s plným nebo částečným nákladem (zejména je-li náklad soustředěn v zadní části korby) ještě před odstavením sklop opěrnou nohu 33 (obr. 4) a zajisti ji kolíkem 34.
12. Hranaté tvary kabiny traktoru znemožňují dokonalý výhled na stroj při plnění a couvání. Proto používej zpětných zrcátek na levé i pravé straně traktoru.
13. Při zatáčení v obou směrech nelze využít plného rejdu traktoru — nebezpečí kolize dolních táhel tříbodového hydraulického závěsu traktoru se závěsem rozmetadla!
14. Osoby na stroji nesmíš přepravovat!
15. Při práci měj vždy stroj opatřen všemi kryty!
16. Způsobilost RUR-5 k provozu na silnicích ČSSR je schválena osvědčením o technické způsobilosti č. 939, jehož součástí je základní technický popis schváleného typu vozidla. Schválení udělilo ministerstvo vnitra ČSSR. Technické osvědčení je dodáváno v příslušenství stroje.
17. Používání stroje pro přepravu plodin, určených pro potravinářské účely, je na základě vyjádření MZD zn. HEM-341.3, z 9. 10. 1981, zakázáno!
18. Při manipulaci s hnojivy používej předepsané ochranné pomůcky!
19. Dolní táhla traktoru měj stále ve spodní poloze, aby nedocházelo k jejich deformaci při jízdě!

TECHNICKÝ POPIS

Základní provedení (s pevnou zarážkou — čelem).

Rozmetadlo je řešeno jako jednoosý návěs samonosné konstrukce, kterou tvoří podvozek 1 (obr. 1), bočnice 2 (vše obr. 1) a přední čelo s bezpečnostním krytem.

Ložná plocha RUR-5 je opatřena řetězovým dopravníkem 5, 6 (obr. 2). Řetězový dopravník sestává z kalibrovaných článkových řetězů, na kterých jsou upevněny příčky (o řetězu s příčkami hovoříme jako o „posuvném dnu“).

Rozmetací ústrojí sestává z horizontálního podávacího válce 3 a rozmetacích lopatek 4 (vše obr. 2), umístěných v zadní části návěsu pod úrovní podlahy.

Náhon stroje je veden od traktoru krytým kloubovým hřídelem 9 přes pojistnou spojku 12 (vše obr. 5) na další hřídele 10, 11, procházející průběžně pod korbou ke kuželové skříně 13. Dále je náhon rozveden hřídelem 14 na rohatkové ústrojí 16 (obr. 3), hřídelem 18 (obr. 5) na řetězový převod 19 (obr. 4) podávacího válce 3 (obr. 2, 4). Z kuželové skříně je kloubovým hřídelem 21 (obr. 3, 4) poháněno rozmetací ústrojí. Náhon rozmetacích lopatek zajišťují hnací jednotky kuželovými převody. Pohon posuvného dna je odvozen od hlavního náhonu řetězovým převodem 15 (obr. 3) přes rohatku a západku 16 (obr. 3).

Rozmetadlo je vybaveno vzduchotlakovou brzdovou soustavou a ruční brzdou, působící na obě kola. Schema brzd vidíte na obr. 8.

Kompletní elektrické osvětlení vidíte na obrázcích 7 a 12.

Nízká nástavba 29 (obr. 14, 15) se používá v případě rozmetání kalů a kaší, a rovněž při převozech (pro převozy sypkých materiálů je navíc vybavena těsnicí plachtičkou 49 (obr. 14). Nástavba se zasunuje do čtyřhranných otvorů základní korby a zajišťuje šrouby 45 a 46 (obr. 14).

Hydraulické zadní čelo je novinka, která umožňuje nejen větší rozsah volby výškového nastavení čela, ale také jeho úplné a těsné uzavření (kaly, kašovité materiály).

Zařízení sestává z vlastního čela 38 (obr. 14, 15), které je otočně uloženo na nosném rámu 39. Celé zařízení je ovládáno dvoučinným hydraulickým válcem 40 (obr. 14, 15), který je uchycen na bočnici podvozku a na rámu 39. Olej je do válce přiváděn hadicemi a trubkami 41 a 44, zakončenými rychlospojkami 53 pro napojení na hydraulický okruh traktoru. Rychlospojky jsou při odstavení stroje uloženy ve výřezích držáku

54 [vše obr. 14, popř. 15]. Při vysouvání [zasouvání] válce se celé zařízení natáčí na čepu 55. Přitom vodící tyč 56, uchycená na čepu rámu a vedená vodítkem 57 [obr. 14, 15], usměrňuje pohyb a polohu čela pomocí dorazů 58 a 30. Na obr. 14 vidíte čelo v poloze uzavřené [pro sypké a kašovitě hmoty], na obr. 15 je maximálně otevřeno.

OBJEDNÁVÁNÍ

Rozmetadlo RUR-5 se objednává pro tuzemsko ve dvou provedeních, a to:

- a — základní provedení, tj. osazené v zadní části pevnou zářádkou [čelem]
- b — osazené v zadní části pohyblivým hydraulickým čelem, obsluhovaným z kabiny

Příklad objednávání:

- a — ... ks rozmetadlo univerzální RUR-5, TP 536 312.05-171/86 JKPOV 536 312 054 261
- b — ... ks rozmetadlo univerzální RUR-5, TP 536 312.05-171/86 JKPOV 536 312 054 161

Za účelem širšího využití rozmetadla, pro zvýšení jeho univerzálnosti byla vyvinuta tato doplňující zařízení:

1. Nástavba nízká I — JKPOV 536 9 8696 005 2
2. Příčný dopravník APD-201 — adaptér JKPOV 536 9 9541 201 2

Nízká nástavba je dodávána vždy společně s provedením „b“ [rozmetadlo s hydraulickým čelem].

Příčný dopravník je dodáván samostatně, včetně návodu k obsluze.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Užitečná hmotnost nákladu	5 t
Délka rozmetadla	6600 mm
Šířka rozmetadla	2500 mm
Výška rozmetadla	2070 mm
Hmotnost stroje (s hydraulickým čelem a příslušenstvím)	2270 kg

Rozměr ložné plochy	1800×4500×500 mm
Objem korby	4 m ³
Šířka rozhozu při rozmetání	10 m
Svahová dostupnost	do 12°
Přesnost nastavené dávky na ha	± 15 %
Rovnoměrnost rozmetání (příčná i podélná)	do 30 %
Stupeň rozmělnění	75 % částic do 60 mm max. rozměr částic 150 mm
Výkonnost	5,9 t . h ⁻¹
Energetická náročnost (při vzdálenosti do 2 km a dávce 50 t . ha ⁻¹)	0,6 l . t ⁻¹
Nevyprázdnitelný zbytek	do 1 %
Max. přepravní rychlost	25 km . h ⁻¹
Pracovní rychlost	2—10 km . h ⁻¹
Otáčky vývodového hřídele	540 . min. ⁻¹
Obsluha	1 (traktorista)
Rozměry pneu	13,00×18 ZS
Huštění pneu	350 kPa
Počet rozmetacích lopat	4 ks
Rozsah dávkování	10—80 t . ha ⁻¹
*Energetický zdroj	Z 6045, 7045, 6245, 7245
*u traktorů Z 6011, 7011, 6211, 7211 bez předního pohonu kol je povolena max. rychlost s nákladem 15 km . h ⁻¹	
Nízká nástavba	
Obsah vozu s nástavbou	6,5 m ³
Výška bočnic s nástavbou	1700 mm
Hmotnost nástavby	80 kg

[Poznámka: na udané hodnoty hmotností se připouští tolerance ± 5 %.]

DÁVKOVÁNÍ

Se strojem lze rozmetat výše uvedené materiály v dávkách 10—80 t . ha⁻¹. Uvedených dávek se docílí jednak nastavením rychlosti posuvu řetězového dopravníku, a jednak volbou vhodné pojezdové rychlosti — viz „Tabulky dávkování“.

I. Tabulka I — pro Zetor 6045, náklad 5000 kg, hnůj

Dávka v q / ha					Rychlostní stupeň traktoru
1250	990	750	490	247	1. redukovaný
840	670	500	330	166	2. redukovaný
600	480	360	240	120	3. redukovaný
390	310	235	155	77	4. redukovaný
295	235	176	116	59	1.
200	157	118	79	39	2.
142	112	85	56	28	3.
5	4	3	2	1	otáčky motoru 2200 . min ⁻¹ pneu 14,9/13—28
Stupně dávkování					

Příklad použití tabulek:

Chceme hnojit dávkou 500 q . ha⁻¹; nastavíme stupeň dávkování 3, a při rozmetání zařadíme rychlost 2. red. Na stroji jsou stupně dávkování (otvory na voliči) označeny čísla 0—7 (obr. 3), avšak stupně 0, 6 a 7 prakticky nepoužíváme. Na stroji tedy zasuneme kolík 22 (obr. 3) do otvoru č. 3 a dávka je nastavena.

II. Tabulka II — pro Zetor 7045, náklad 5000 kg, hnůj

Dávka v q / ha					Rychlostní stupeň traktoru
1200	945	710	470	235	1. redukovaný
800	635	480	315	160	2. redukovaný
580	455	345	230	114	3. redukovaný
375	300	225	148	74	4. redukovaný
280	225	168	111	56	1.
190	150	113	75	37,5	2.
136	108	81	53,5	27	3.
5	4	3	2	1	otáčky motoru 2200 . min ⁻¹ pneu 16,9/14—28
Stupně dávkování					

III. Tabulka III — pro Zetor 6245, náklad 5000 kg, hnůj

Dávka v q / ha					Rychlostní stupeň traktoru
1460	1160	870	580	290	1. redukovaný
910	720	540	360	180	2. redukovaný
765	605	456	300	150	3. redukovaný
488	386	290	192	96,5	4. redukovaný
306	242	182	120	60	1.
240	190	143	95	47,5	2.
170	136	102	68	34	3.
5	4	3	2	1	pneu 16,9—28
Stupně dávkování					

IV. Tabulka IV — pro Zetor 7245, náklad 5000 kg, hnůj

Dávka v q / ha					Rychlostní stupeň traktoru
960	760	573	380	188	1. redukovaný
673	533	401	265	131,5	2. redukovaný
502	398	300	200	98	3. redukovaný
400	317	240	158	78,5	4. redukovaný
235	185	140	92,5	46	1.
180	141	106	70	35	2.
126	100	75	50	24,5	3.
5	4	3	2	1	pneu 16,9—30
Stupně dávkování					

PŘÍPRAVA STROJE K PRÁCI

— **základní provedení — RUR-5 s pevnou zarážkou (čelem):**

Stroj v tomto provedení je výrobcem upraven k rozmetání tuhých statkových hnojiv.

Na vstupní hřídel rozmetadla nasadíme náhonový kloubový hřídel a zajistíme.

— **provedení s hydraulickým čelem a nízkou nástavbou:**

Stroj upravujeme podle toho, chceme-li s ním rozmetat, nebo jej použít jako valník (pro převoz materiálů).

I. Rozmetání

a — **hnůj:**

Při rozmetání hnoje je nutno čelo 38 (obr. 14, 15) pře-

stavít proti směru šipky, uložit je na nosný rám a zajistit šroubem 59. Celé zařízení zvedneme hydraulikou do horní polohy tak, aby spodní otvor 69 (obr. 14) na vodící tyči se překrýval s otvorem ve vodítku 57. V této poloze zajistíme celé zařízení šroubem 60 (obr. 14), podložkou a maticí.

Nízkou nastavbu na hnůj nepoužíváme!

b — kaly, kašovité a polotuhé materiály:

Stroj musí být opatřen nízkou nastavbou 29 (obr. 14, 15). Čelo 38 otočíme z pevné zajištěné polohy uzavírací (viz šipka na obr. 14) po uvolnění šroubů 59 (obr. 14). Uvolníme zajišťovací šroub 60 (obr. 14).

Odvzdušníme soustavu hydrauliky na stroji (zpravidla postačí uvolnit šroubení hadic u válce) a překontrolujeme hladinu oleje v traktoru.

Pozor! Výrobce neplní soustavu olejem.

c — střídavé rozmetání hnoje a kalů:

stroj upravíme jako pro rozmetání kalů

II. Převozy (stroj upraven jako valník)

a — obilí:

— Ze stroje odmontujeme rozmetací ústrojí takto: vyjmeme kolíky 25 (obr. 4) po obou stranách stroje. Od skříně 13 (vše obr. 4) odpojíme kloubový hřídel 21 (upozorňujeme, že rozmetací ústrojí váží 200 kg a je proto vhodné, aby bylo při demontáži zavěšeno).

— Uzavřeme a zajistíme zadní čelo podle obr. 14.

— Stroj musí být vybaven nízkou nastavbou 29, „U“ profilem 47 a plachtíčkou 49 (obr. 14).

b — brambory, bulevniny:

Stroj je upraven jako pro převoz obilí, nemontujeme plachtíčku 49.

Navíc odmontujeme horizontální podávací válec takto: rozepneme jeho poháněcí řetěz, uvolníme šrouby po obou stranách stroje a válec směrem nahoru vyjmeme. Otvory, vzniklé uvnitř korby po vyjmutí válce zakryjeme pomocí krytů, jež jsou spolu se šrouby M 10×100, podložkami a maticemi součástí příslušenství.

28265 1/5 30 1700-1770

PRÁCE SE STROJEM

Zapojení

32609

Traktorista pomocí hydrauliky traktoru zapojí stroj závěsným okem do závěsu traktoru (sám, bez cizí pomoci, a aniž by se druhá osoba v tomto prostoru zdržovala!). Upozorňujeme, že je třeba, aby použitý traktor byl vybaven speciálním závěsem pro návěsy. Připojení stroje za traktor jiným způsobem není dovoleno! Táhla traktoru musí být spuštěna do spodní polohy!

Při zastaveném chodu motoru traktoru nasune traktorista volný konec kloubového hřídele rozmetadla na šestidrážkový vývodový hřídel traktoru (podle přiloženého návodu pro kloubové hřídele). Následuje zapojení vzduchové brzdy (schéma ruční i vzduchotlakové brzdy viz obr. 8), a elektrického osvětlení (běžné provedení jako u vlečných vozů — viz schéma na obr. 7 a 12). Zkontrolujeme správnou funkci brzd a světel. U provedení „b“ (s hydraulickým čelem) zapojíme rychlospojky 53 (obr. 14) na hydraulický okruh traktoru a zkontrolujeme funkci hydrauliky. Nakonec odbrzdíme ruční brzdou a stojánek 32 (obr. 1) vysuneme do transportní polohy.

Při prvním uvedení stroje do provozu (a pak vždy při zahájení každé další sezóny) doporučujeme před naložením prvního nákladu uvést stroj do chodu a na zkoušku jej nechat běžet cca 10 min. naprázdno. Odzkoušíme funkci hydraulického čela. Po této zkoušce můžeme začít s nakládáním.

Způsob naložení

Na správném naložení je závislá kvalita rozhozu a stejnoměrné zatížení traktoru. Po naložení hnoje je třeba náklad urovnat tak, aby byl po celé ploše stejnoměrně rozložen, do výšky max. 20 cm nad bočnicemi. Při nakládání sypkých hmot (šama apod.) dbáme, aby náklad nebyl naložen v zadní části korby, neboť bychom jej cestou ztráceli. Náklad po celé ložné ploše urovnáme až na poli. Polotekuté a tekuté hmoty nakládáme jen do výše základních bočnic stroje. Nastavba pouze zabraňuje jejich přetékání při jízdě. Při použití nakladače není dovoleno vyklápět obsah drapáku s výšky větší než 1 m nad korbou. Při manipulaci s hnojivou používáme předepsané ochranné pomůcky (brýle apod.)

Vážení nákladu

můžeme provádět čtyřmi způsoby (viz I, II, III, IV na obr. 9):

- I — naložený stroj zavezeme na váhu V, traktor odpojíme, zvážíme a od zjištěné hodnoty odečteme váhu stroje (tj. 2069 kg;
- II — naložený stroj zavezeme na váhu tak, aby zadní kola traktoru stála mimo vážnou plochu — traktor neodpojujeme. Od navážené hodnoty odečteme 1000 kg: tento způsob je méně přesný;
- III — naložený stroj zavezeme na váhu tak, aby zadní kola traktoru stála na vážné ploše, přední mimo ni. Traktor neodpojujeme. Od navážené hodnoty odečteme hodnotu předem zjištěnou tak, že toto vážení provedeme s prázdným strojem bez nákladu;
- IV — zvážení všech tří náprav soupravy. Naložený stroj zavezeme na váhu a zvážíme včetně traktoru. Od navážené hodnoty odečteme váhu traktoru + váhu valníku.

Vlastní práce

I. Rozmetání

a — hnůj

Před započítáním rozmetání je nutné nastavit stupeň dávkování pákou 22 (obr. 3), a to podle zvolené dávky a použitého traktoru (viz Tabulky dávkování). Stejnoměrného rozhozu docílíme při překrývání jednotlivých jízd podle obr. 10.

b — kaly, kašovitě materiály

Zadní čelo 38 (obr. 14) uzavřeme pomocí hydrauliky — ještě před nakládáním. Zvedáním čela regulujeme velikost dávky při rozmetání.

c — střídavé rozmetání kalů a hnoje

Čelo otevíráme pouze při vlastním rozmetání. Při přejezdech máme v ž d y čelo uzavřeno.

II. Převozy

Při vyprazdňování zvedáme čelo pomocí hydrauliky. Posuv dna volíme podle druhu vykládaného materiálu. Po vyložení čelo uzavřeme — při přejezdech máme v ž d y čelo zavřené!

ÚDRŽBA A MAZACÍ PLÁN

Pro dobrou práci stroje a jeho bezporuchový provoz je do držování předepsaného způsobu údržby a mazání základním předpokladem. Stroj mažeme podle obr. 11 a níže uvedené tabulky. Navíc je nutno udržovat stroj v čistotě a v případě potřeby jej vždy omýt vodou. Po skončení sezóny je vhodné nakonzervovat všechny kluzné části hustším olejem. Stroj odstavujeme pod chráněný přístřešek.

Tabulka k obr. 11:

Poř. číslo	Mazací místo	Počet míst	Mazivo
Mazat denně			
1	teleskop kardanu	1	K-3
2	západky rohatkového ústrojí	2	K-3
Mazat týdně			
3	řetěz náhonu rohatkového ústrojí	1	OD-8
4	řetěz náhonu horního válce	1	OD-8
5	ložisko ojnice	1	K-3
Mazat před sezónou			
7	ložisko náhonu	1	NH-2
8	závěsné oko	1	K-3
9	klouby kardanu	2	NH-2
10	ložisko brzdového klíče	2	K-3
11	kardan rozmetacího ústrojí	3	NH-2
15	rohatka	1	OD-8
16	páky rohatky	2	OD-8
17	pouzdra řetězek napínacího ústrojí	4	OD-8
18	pouzdra ložisek posuvného dne	3	OD-8
Doplňovat podle potřeby			
12	kuželová skříň	1	OD-8
13	skříň rozmetacího ústrojí	4	OD-8
Mazat podle samostatného návodu			
14	kloubový hřídel pevný BKH-115		

Po dvou letech provozu vyměnit náplň tuku NH-2 valivých ložisek. Po sezóně nakonzervovat řetězy. Ostatní funkční kluzné plochy mazat před sezónou tukem K-3.

Pojistnou spojku mažeme před sezónou, tj. 1× ročně, tukem NH-2 (maznice v horní části spojky).

Aby nedocházelo k přílišnému opotřebení závěsného oka stroje, doporučujeme je denně promazat vyjetým olejem.

Poznámka: obsah oleje v kuželové skříni je cca 1,5 kg, obsah oleje v krajní dvojici skříní rozmetacího ústrojí je 1,2 kg, ve vnitřní dvojici pak 1,8 kg.

SEŘÍZENÍ STROJE PORUCHY A JEJICH ODSTRANĚNÍ

Rozmetadlo je často vystaveno velkým nárazům, způsobeným cizími předměty, pocházejícími zejména ze skládek hnoje. Doporučujeme proto skládky vyčistit.

Provozem stroje a zmíněnými nárazy může dojít, zejména u nového stroje, k uvolnění šroubů a matic. Proto občas kontrolujeme jejich dotažení. První kontrolu provedeme po 20—30 rozmetených nákladech. Nezapomeneme na matice pojezdových kol! U nového stroje rovněž denně napínáme řetězy posuvného dna.

Rozmetadlo je chráněno proti přetížení dvěma pojistnými (bezpečnostními) spojkami.

Dojde-li k přestřižení kolíku 72 spojky 12 (obr. 16), postupujeme takto:

- a — odstraníme příčinu (kámen, cizí předmět apod.)
- b — uvolníme křídlovou matici 73, zvedneme kryt 74 (obr. 16)
- c — nejbližší ze šesti střižných zářezů náboje spojky natočíme proti střižnému kolíku
- d — kolík, zajištěný kroužkem 75, posuneme na doraz do náboje. Délka kolíku vystačí na 7 střihů, pak použijeme nový kolík z příslušenství. Přitom poslední, zbývající část kolíku vysuneme pomocí nového kolíku do jednoho ze dvou pomocných otvorů náboje 71.
- e — tak je stroj připraven k provozu. Kryt náhonu sklopíme do původní polohy a zajistíme maticí 73.

Dojde-li k přetržení spojky 20 (obr. 3), je třeba vyměnit dva pojistné plechy (v příslušenství). Po eventuálním spotřebování této zásoby si objednejte jako náhradní díl další. Jakoukoli nepůvodní náhradu nesmíte použít! Tak jako u každé opravy, musí být při výměně jisticích elementů spojek chod motoru traktoru vypnut!

Řetězy posuvného dna je nejlépe napínat tak, aby se dotýkaly podélného nosníku v místě, vzdáleném 0,5 m od kladek (obr. 6). Napínáme je otáčením hlavice 81 (obr. 17) ve směru šipky pomocí tyče 82 (v příslušenství). Maximální posuv je vyznačen na stroji výřezem „V“. Po jeho dosažení končí funkce napínání (je též signalizováno těžkým, namáhavým otáčením), a řetěz je nutno zkrátit o dva články.

V zimních měsících je třeba před započetím práce zkontrolovat, zda nepřimrzly řetězy ke dnu korby. Rozmrazíme je teplou vodou — jinak bychom stroj poškodili!

Upozornění:

Při zpětné montáži lopatek, které jsme z jakéhokoli důvodu demontovali, nesmíme dvojice, otáčející se proti sobě, zaměnit, ani změnit jejich polohu. Mohlo by dojít ke kolizi, nebo by nekvalitně odhazovaly. Na obr. 13 vidíme správnou polohu lopatek.

A — přední (odhazová) strana,

B — strana zadní (s výztuhou).

ZÁRUKA

nebude uznána, bude-li při reklamaci zjištěno, že:

- k poruše došlo vlivem přetížení stroje a nedodržení předepsané rychlosti
- spojka nebyla opatřena předepsanými kolíky, a spojka posuvného dna předepsanými pojistnými plechy
- deformaci stroje způsobil cizí předmět
- nakladačem byla hmota spouštěna s výšky větší než 1 m
- bylo použito jiného tažného prostředku, než určuje návod k obsluze
- korba byla deformována vlivem hrubého zacházení se strojem
- stroj nebyl — zejména po rozhozu přílnavých materiálů — řádně očištěn.

Všeobecné podmínky záruky jsou uvedeny v záručním listě, který zákazník obdrží při koupi stroje od příslušné obchodní organizace Agrozet.

NÁHRADNÍ DÍLY

v záruční i pozáruční době zajišťuje koncernová obchodní organizace Agrozet (bývalé ÚPZT).

TECHNICKÉ PODMÍNKY

jsou uloženy v konstrukčním rozvoji k. p. Agrozet Pelhřimov.

SERVIS

strojů v záruční době zajišťuje koncernová obchodní organizace Agrozet (bývalé ÚPZT) svými obchodně technickými provozy (OTP).

Seznam těchto provozů (odděleně pro ČSR a SSR) uvádíme:

Příloha I

Seznam opraven technického servisu zabezpečujících záruční opravy strojů v rámci k. o. o. Agrozet Brno — pro ČSR

KZ Provoz	Vedoucí TS/OTP	Adresa provozu	Telefon	Dálnopis	
01 Benešov Mělník Velim Dobříš Rakovník Janeč	Jiří Bláha Josef Čvančara Josef Pýcha Ant. Tíkovský Jiří Hýka Frant. Tůma	Křižíkova 1489 Baltenská 51 Fučíkova 63 Dubinské kaštánky 13 Kuštova 2801 U nádraží 211	256 01 Benešov 277 31 Velký Borek 281 01 Velim 263 01 Dobříš 269 01 Rakovník 252 61 Janeč	3731-3 4224 623441-2 291, 391 3171-4 Středoleluky 480	121664 122353 134249 122919 132219 123690
02 Č. Budějovice Č. Krumlov J. Hradec Pelhřimov Ražice	Jos. Mráz Lad. Zahour Rud. Boukal St. Borka Jos. Čapek	U sirkárny 30 U nádraží 81 Jarošovská Na Lhotkách U nádraží	371 55 Č. Budějovice 381 01 Č. Krumlov 371 11 J. Hradec 393 83 Pelhřimov 389 33 Ražice	25251-3 3011 3051 2030 Písek 94494	144283
03 Domažlice Klatovy Kynšperk	Jan Kruml V. Sekyra Fr. Bůcha	Chrastavická 154 Tř. dr. Sedláka Pionýrská	344 71 Domažlice 339 11 Klatovy 357 51 Kynšperk	2273-4 3728, 3005 Sokolov 93261 Plasy 96653	0156281
04 Chabařovice	Jar. Kavcký Jar. Kozel	U nádraží (Důl Milada)	331 44 Kožlany 403 17 Chabařovice	Ústí n. L. 98360 2280, 3217 2628 4741-2	0184205 186392 0184301 0184397
Č. Lípa Roudnice n. L. Žatec	St. Pavešic V. Vrána Fr. Kaidl	Dubická 2060 Švermova 1373 Lounská 14	470 01 Č. Lípa 413 01 Roudnice n. L. 438 01 Žatec		

Příloha I — pokračování

05 Týniště n. O.		Jos. Roušavý	Nádražní 186	517 21 Týniště n. O.	7500-3 7420-2 3423 -4 H. Králové 988282 2715, 33028 22651 2391, 2896	194235 196319
H. Brod Praskačka		Pavel Bureš Jiří Novák	Mírová 29	580 01 Havl. Brod 503 33 Praskačka		
Jičín Náchod Ústí n. O.		VI. Vích Jar. Bývl Josef Novák	Dělnická Běloveská 1391 Oldřichovice	506 01 Jičín 547 00 Náchod 562 00 Ústí n. O.		
06 Brno Maršovice Znojmo Uh. Hradiště		St. Žabský Josef Dvořák Karel Střecha Fr. Gabriel	Dufkovo nábřeží 4 Maršovice objekt STS Kouňovská	619 00 Brno-H. Heršpice 392 31 N. Město n. Mor. 669 01 Znojmo/Oblekovice 686 40 Uh.	196376 62349 62169 62110	
Zaječí Vyškov		Jos. Ševčík Vlast. Slezáček	U nádraží Hraničky	Hradiště-Stonky 691 05 Zaječí 682 01 Vyškov	2611 976187 2172	60369
07 Šternberk Bruntál Fr. Místek Opava Šumperk		Lub. Papica Zd. Váňa Pavel Holub Jan Glos Vlast. Pelikán	Lhota 58 Nádražní Baška Palhanecká Vikýřovice (objekt STS)	785 01 Šternberk 792 01 Bruntál 739 01 Frýdek Místek 747 07 Opava 787 01 Šumperk	2151 2395 80317, 80214 211827 3169	62124 66481 66445 52317 52314 66252

Příloha I — pokračování

**Seznam opraven technického servisu zabezpečujících záruční
opravy strojů v rámci k. o. o. Agrozet Zvolen — pro SSR**

Krajský závod 1 BRATISLAVA


Sídlo OTS	Vedoucí OTS	Č. telefonu	Č. dálhopisu	Působnost OTS
Senec	Sivý Miloslav	823525, 923254	93593	Senec, Galanta Bratislava Trnava
Dunajská Streda	Csifféry František	22994, 22248	93494	Dunajská Streda Galanta, Komárno
Želiezovce	Šuchter Ladislav	2412, 2322	98370	Levice Nové Zámky Komárno
Nitra-Žabokreky	ing. Ördög Tibor	23897	98300	Nitra Topolčanky Nové Zámky
Holíč Piešťany	Dvorský Imrich Čapkovič Ján	2622, 3384 26931	3552	Holíč Trenčín, Trnava
Krajský závod 2 PREŠOV				
Košice Třebíšov Velký Šariš	Kiss Ladislav Sliva František Dopirák Pavol	851254, 851145 3614, 4290 44001-04	77319 77695 76331	Košice, Rožňava Třebíšov Prešov Svidník Bardejov


Příloha I — pokračování

Michalovce	Ivanko Jozef	21393, 23216	77611	Michalovce Vranov Humenné
Kežmarok	Kellner Jozef	2886, 2887	78280	Kežmarok, Poprad Stará Lubovňa Spišská Nová Ves
Krajský závod 3 ZVOLEN				
Zvolen	Kotry Vlad.	23250-5	72282	Zvolen Banská Bystrica Žiar n. Hronom
Lučenec	Petrinec Jozef	21753	72400	Lučenec Veľký Krtíš
Rimavská Sobota	Markotán Julius	3643, 3644	72411	Rimavská Sobota
Ružomberok	Močáry Milan	22436, 24663	75346	Ružomberok Lipt. Mikuláš
Žilina-Bytčica	Ondruš Ján	48613	75289	Dolný Kubín Žilina Čadca
Pribovce	Páles Miroslav	94136	75336	Považská Bystrica Martin Prievidza


Po uplynutí záruky je servis zajišťován organizacemi VHJ STS a OZS Vinoř a VHJ STS a OPS Rovinka na základě dohod o spolupráci.

Obr. 1

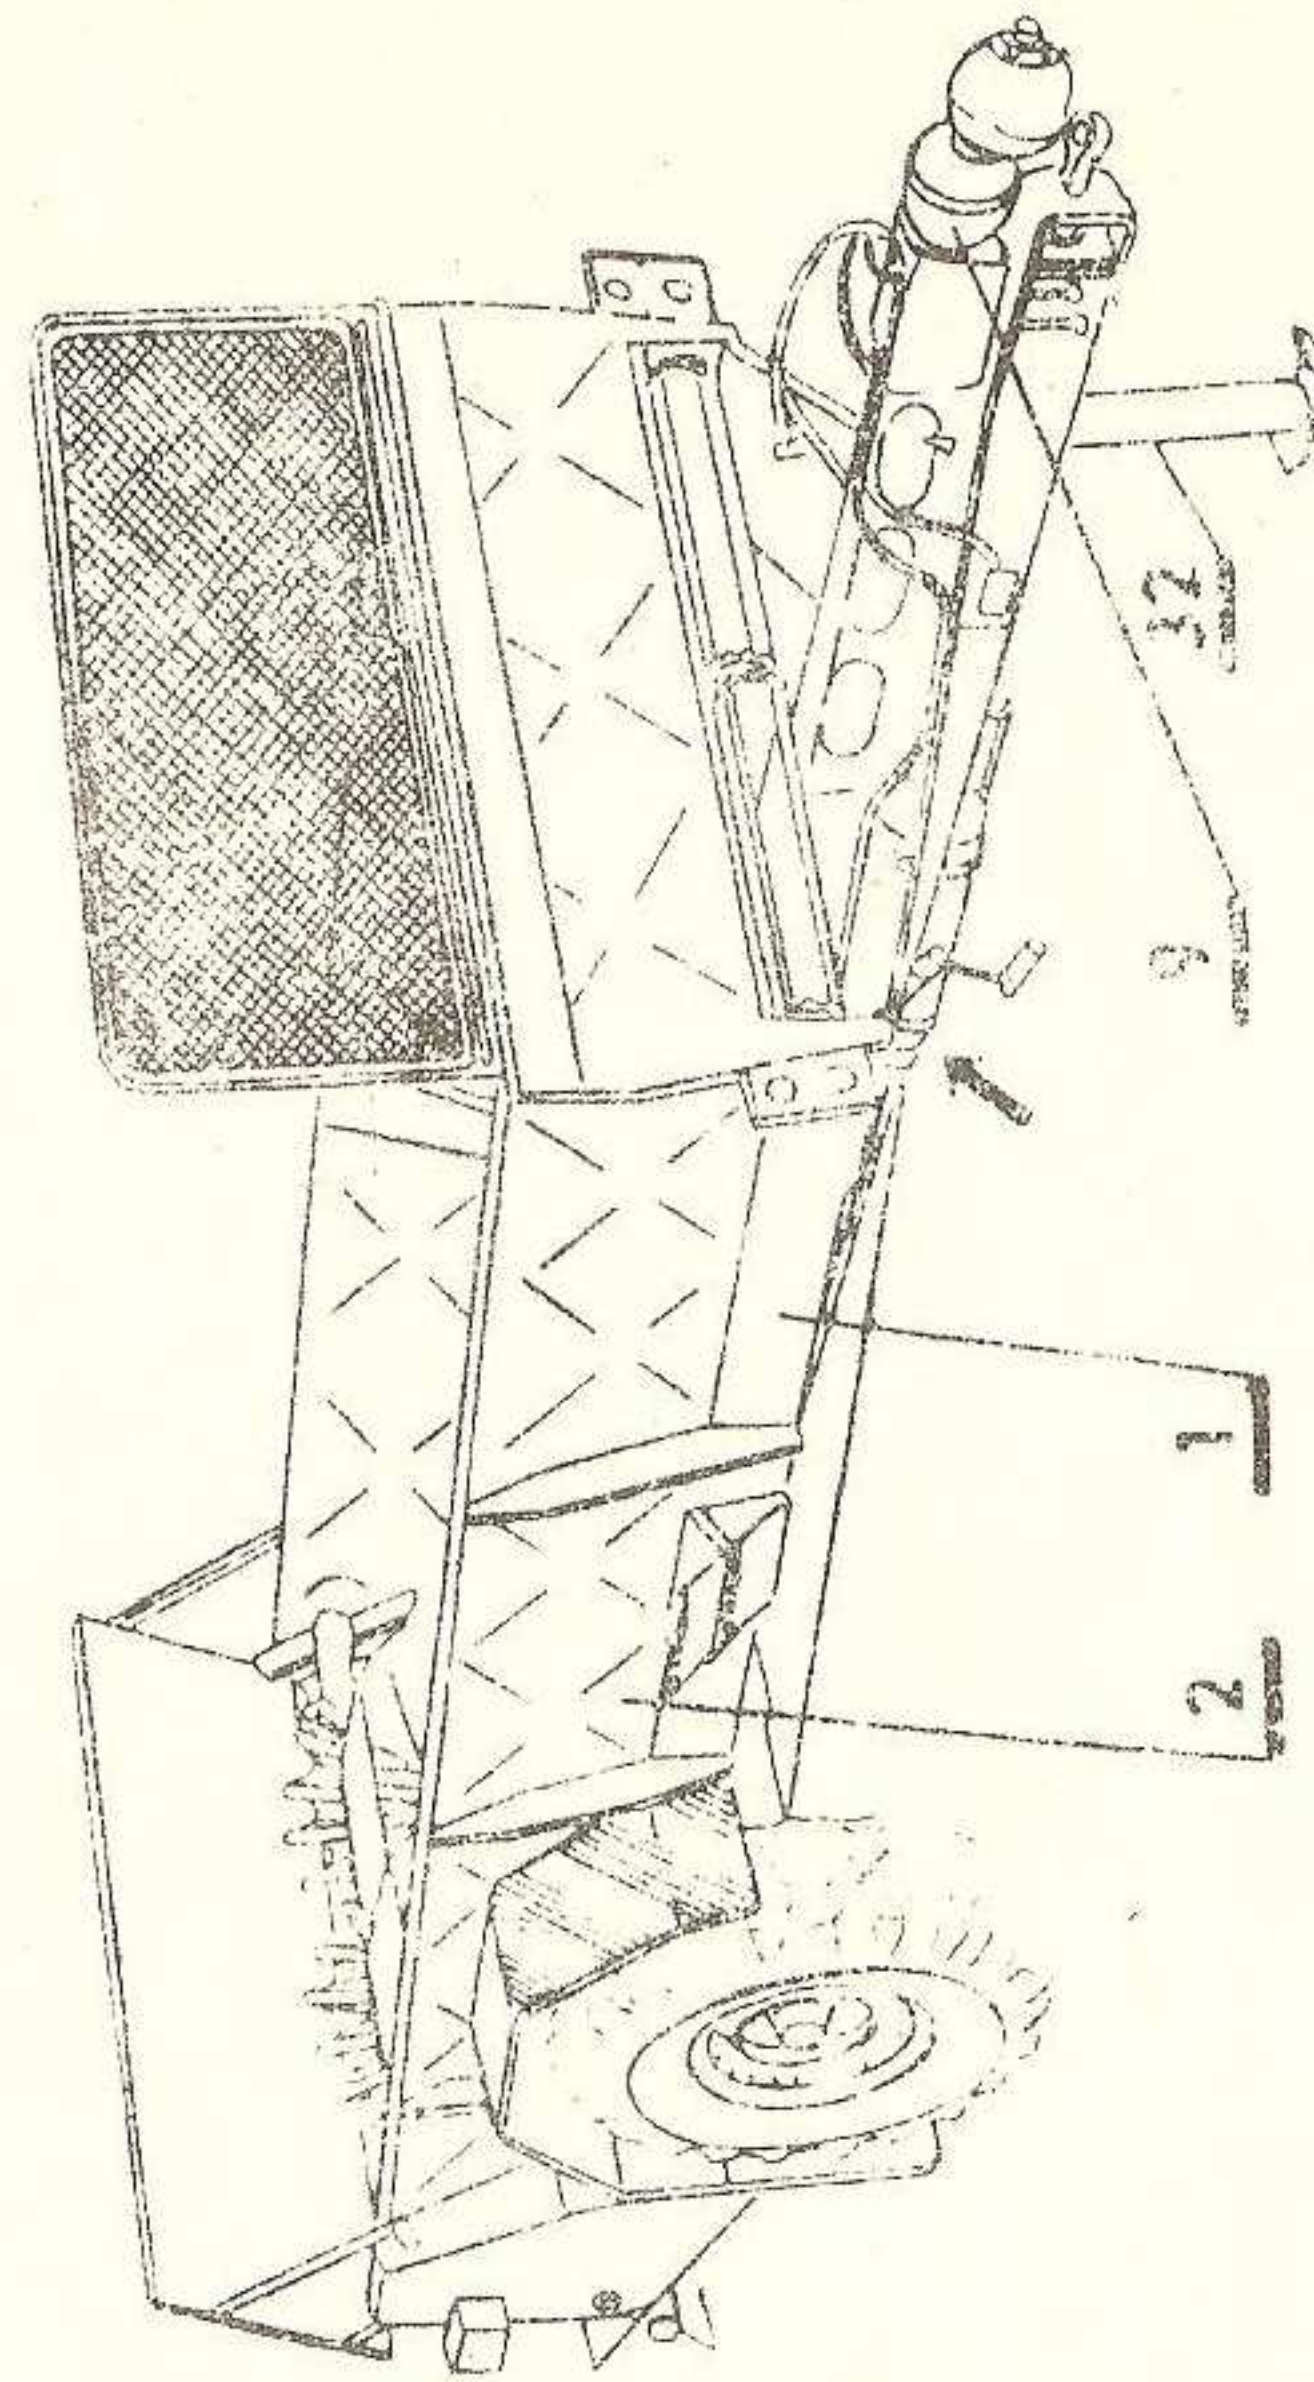


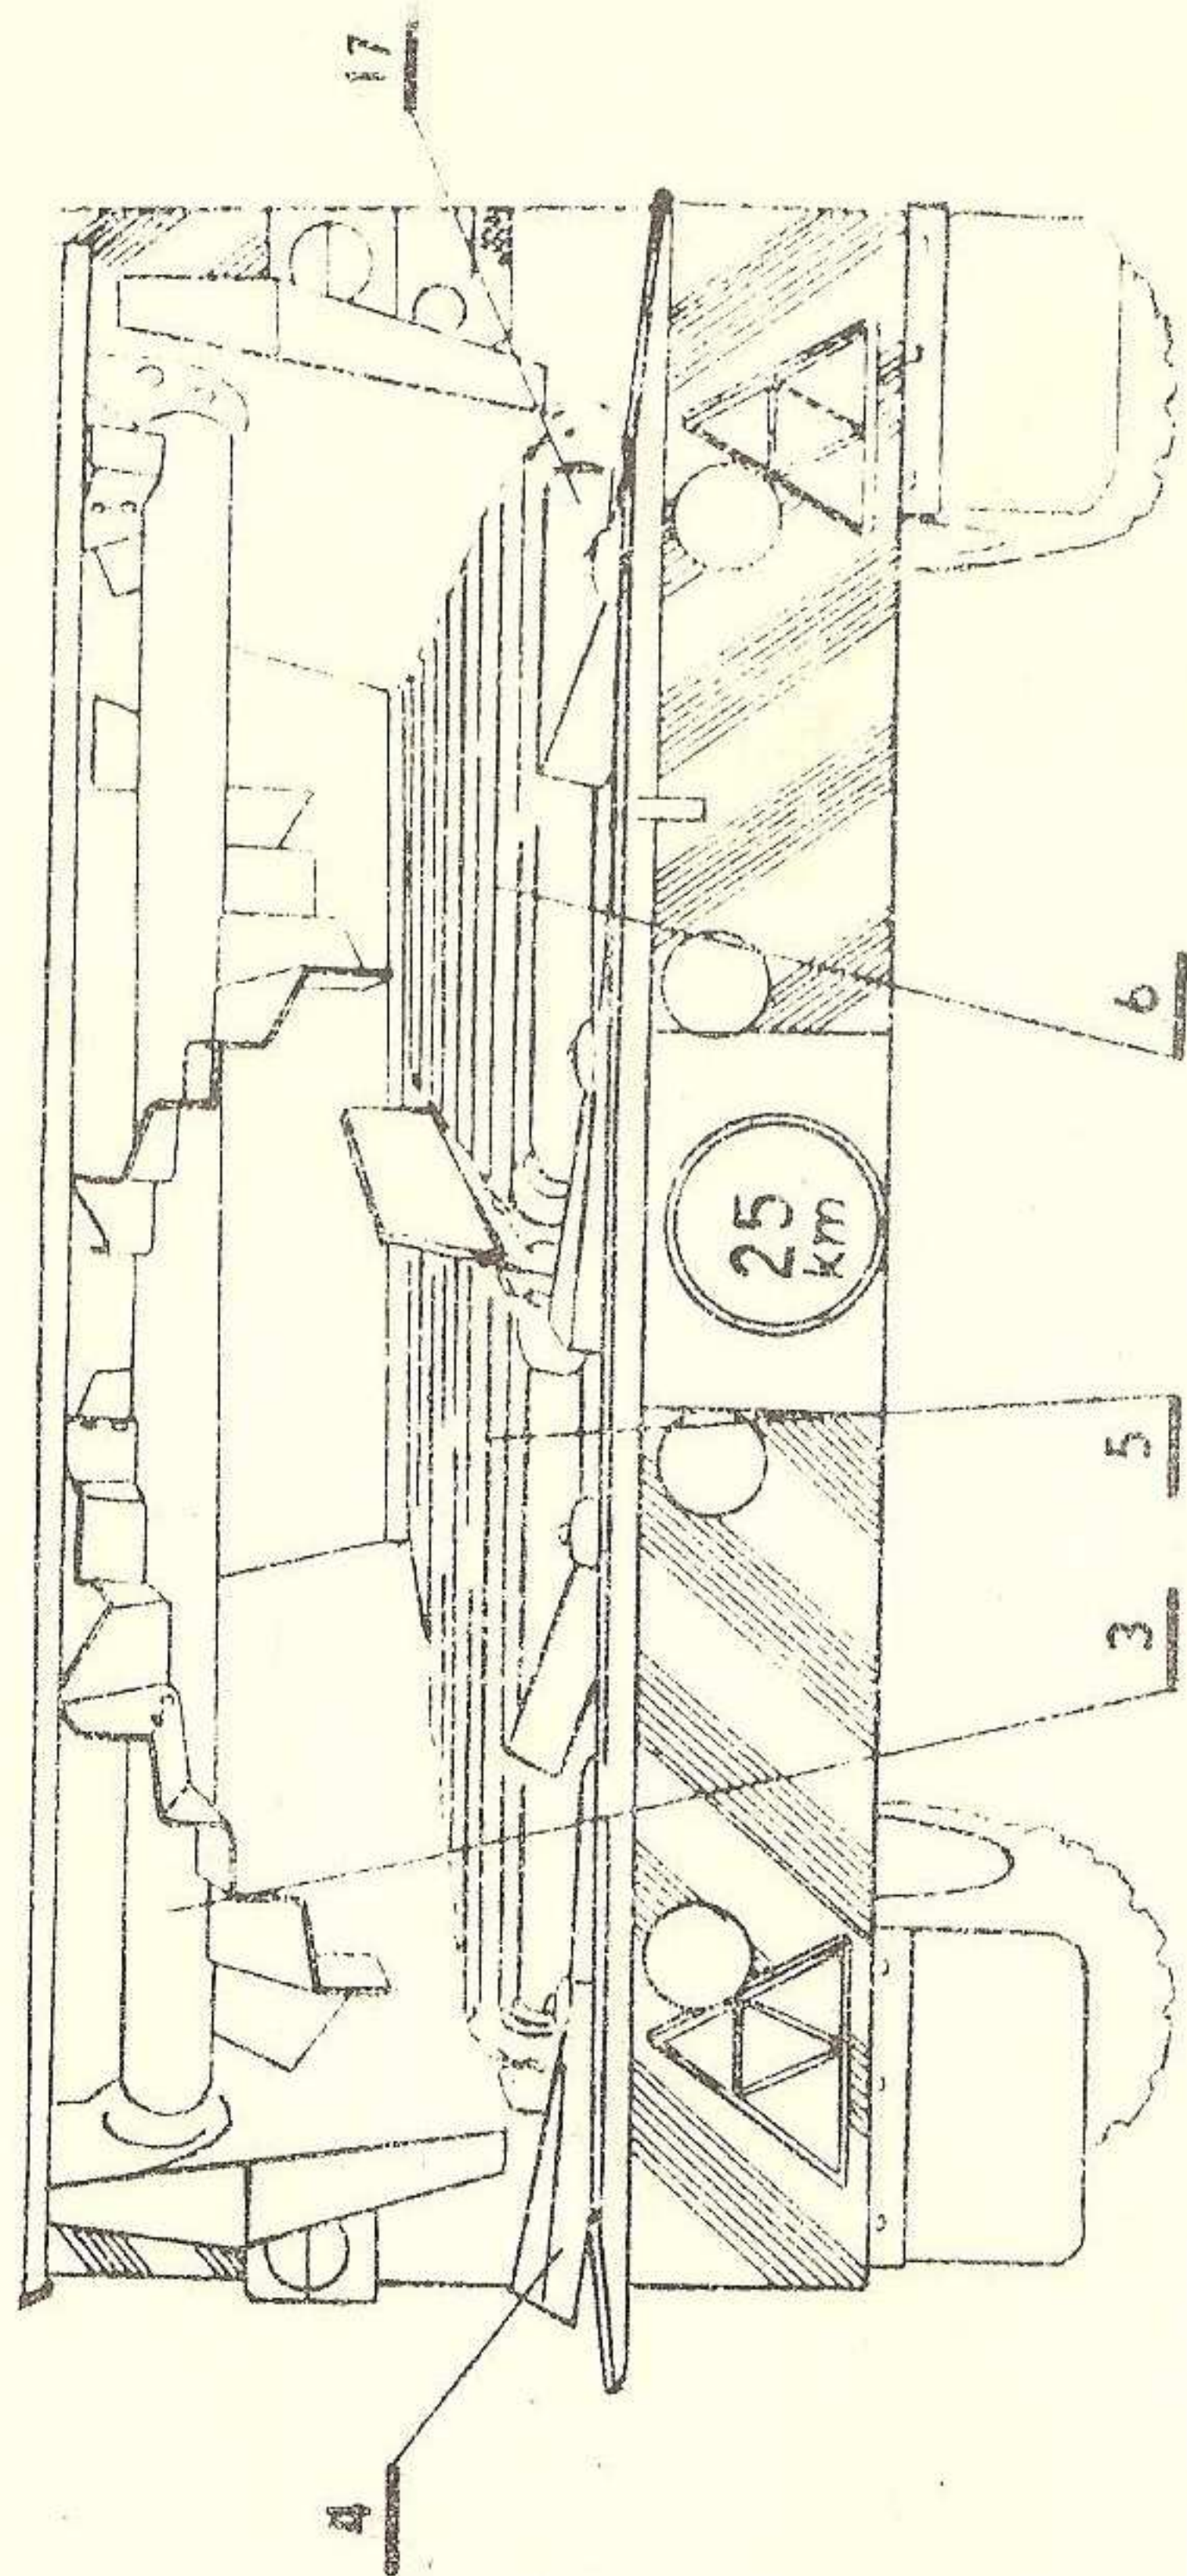


Obr. 2

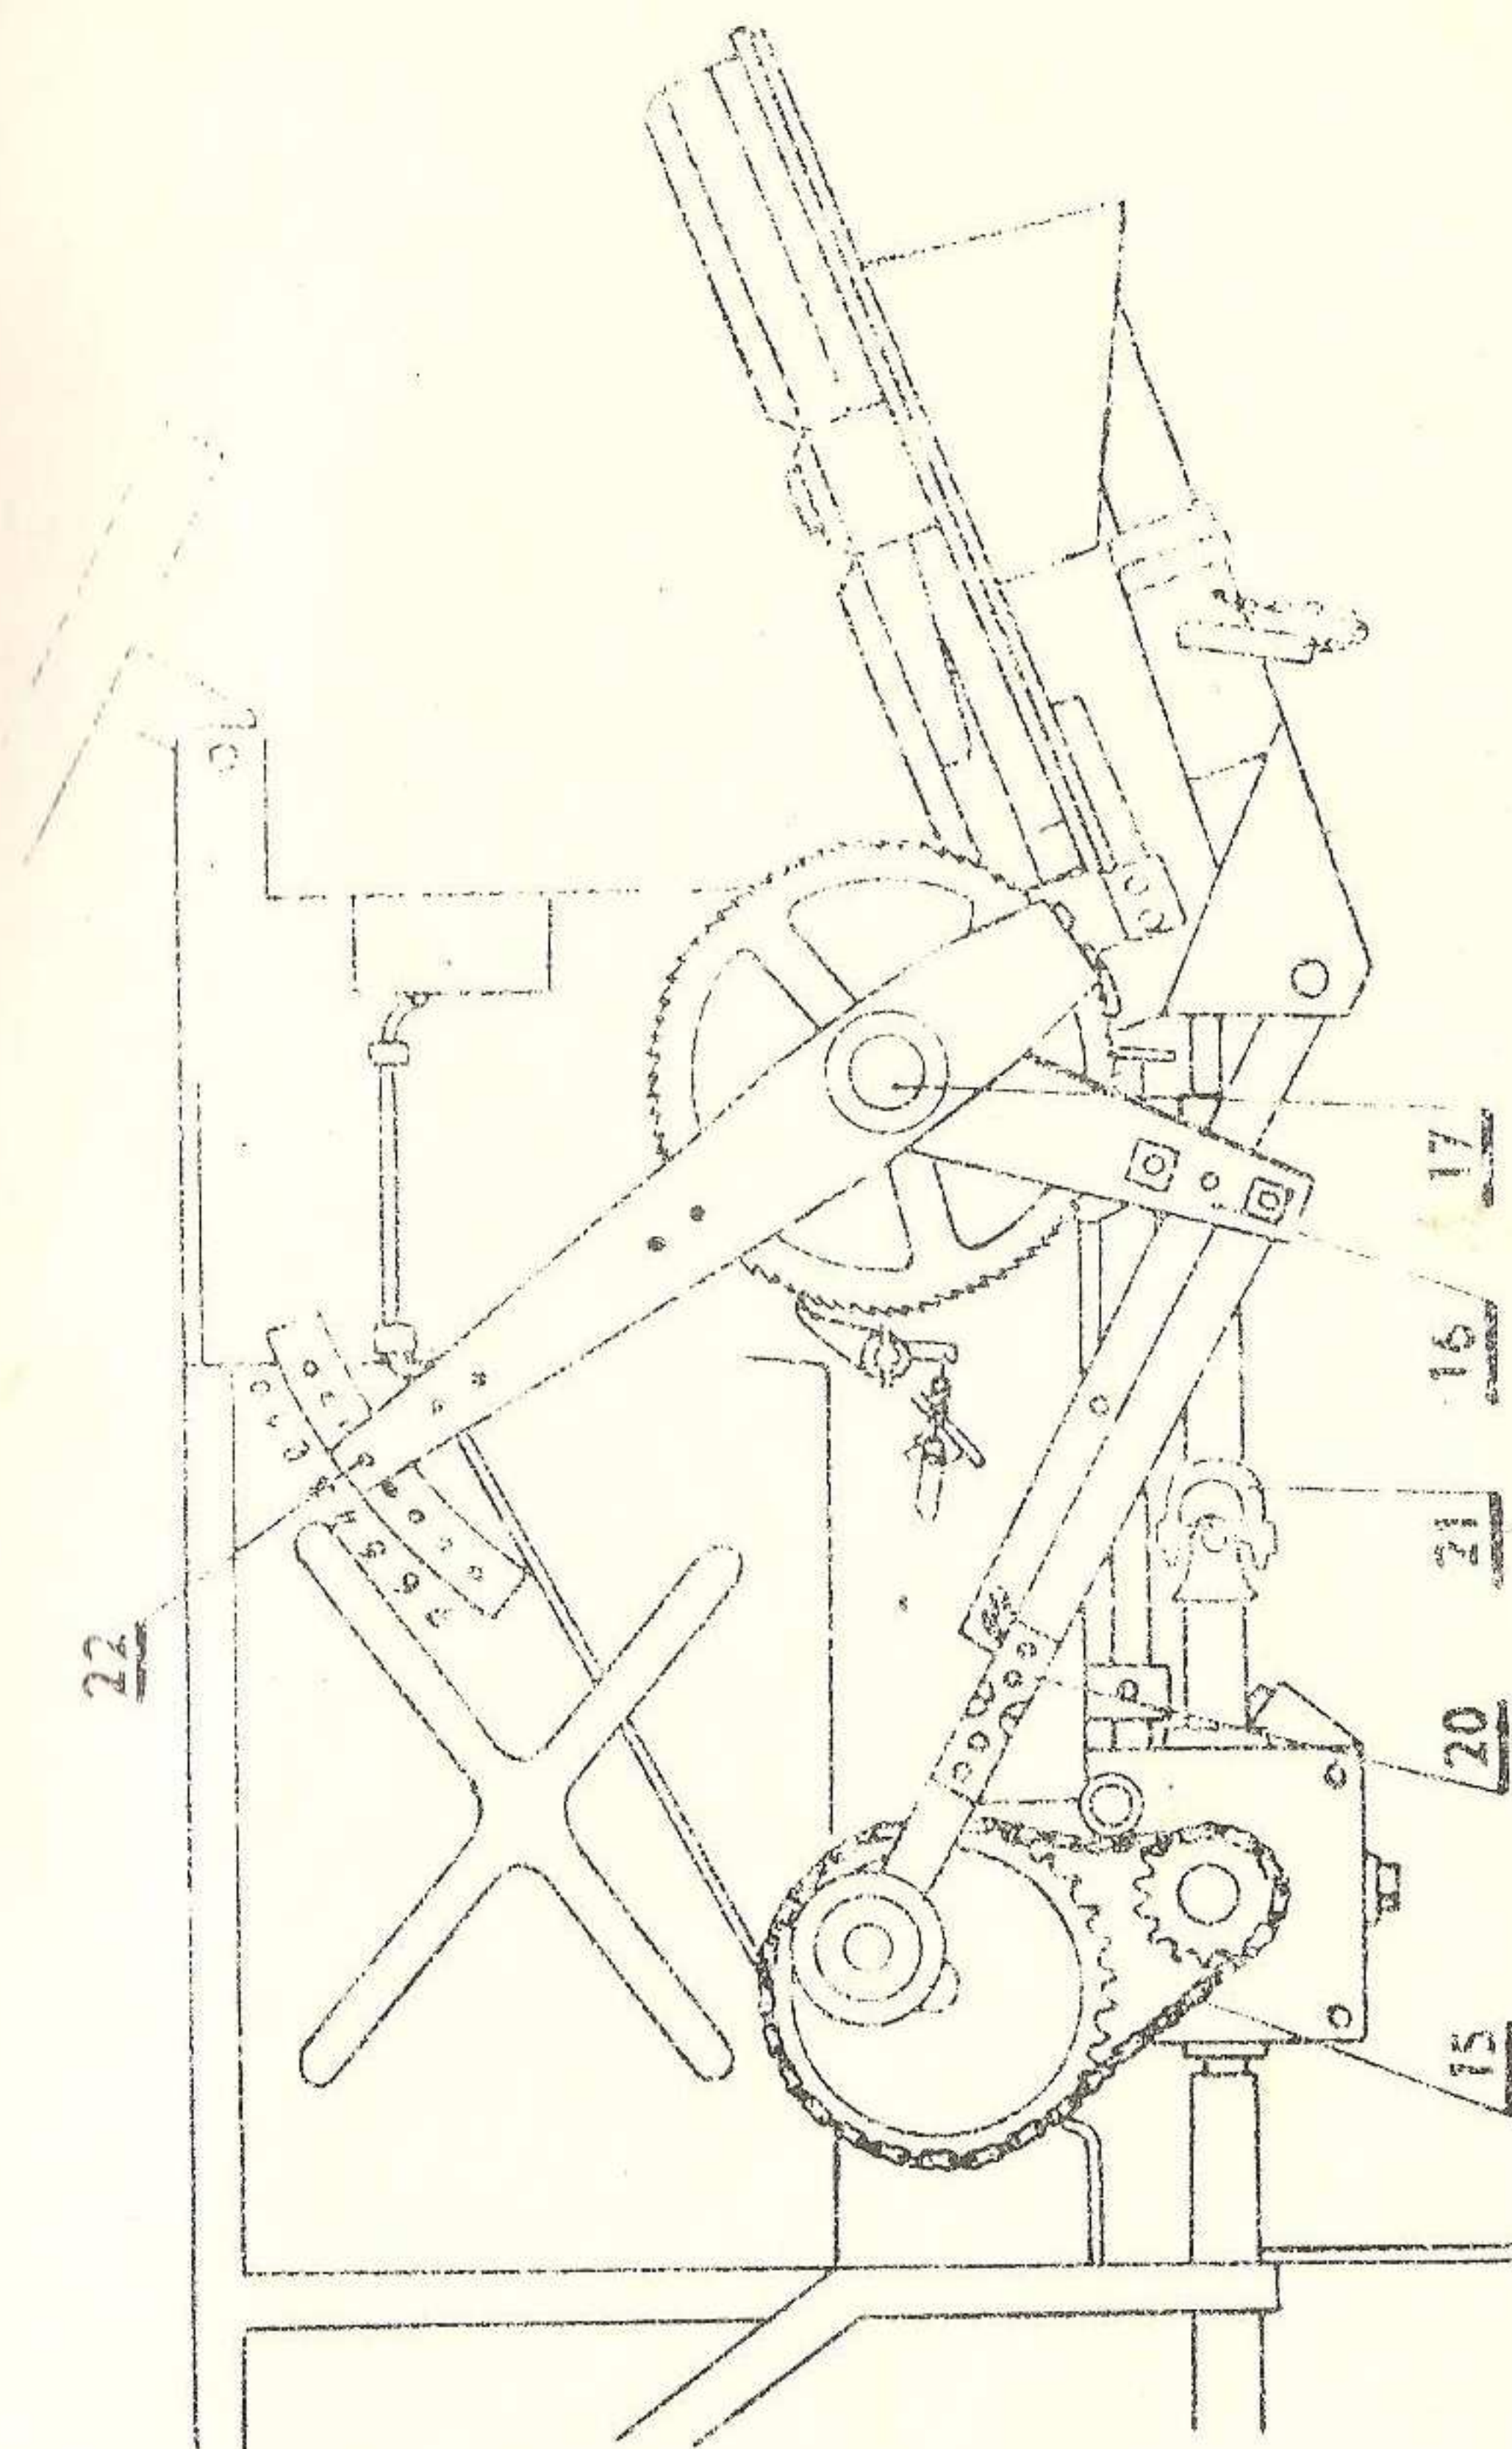


Obr. 3

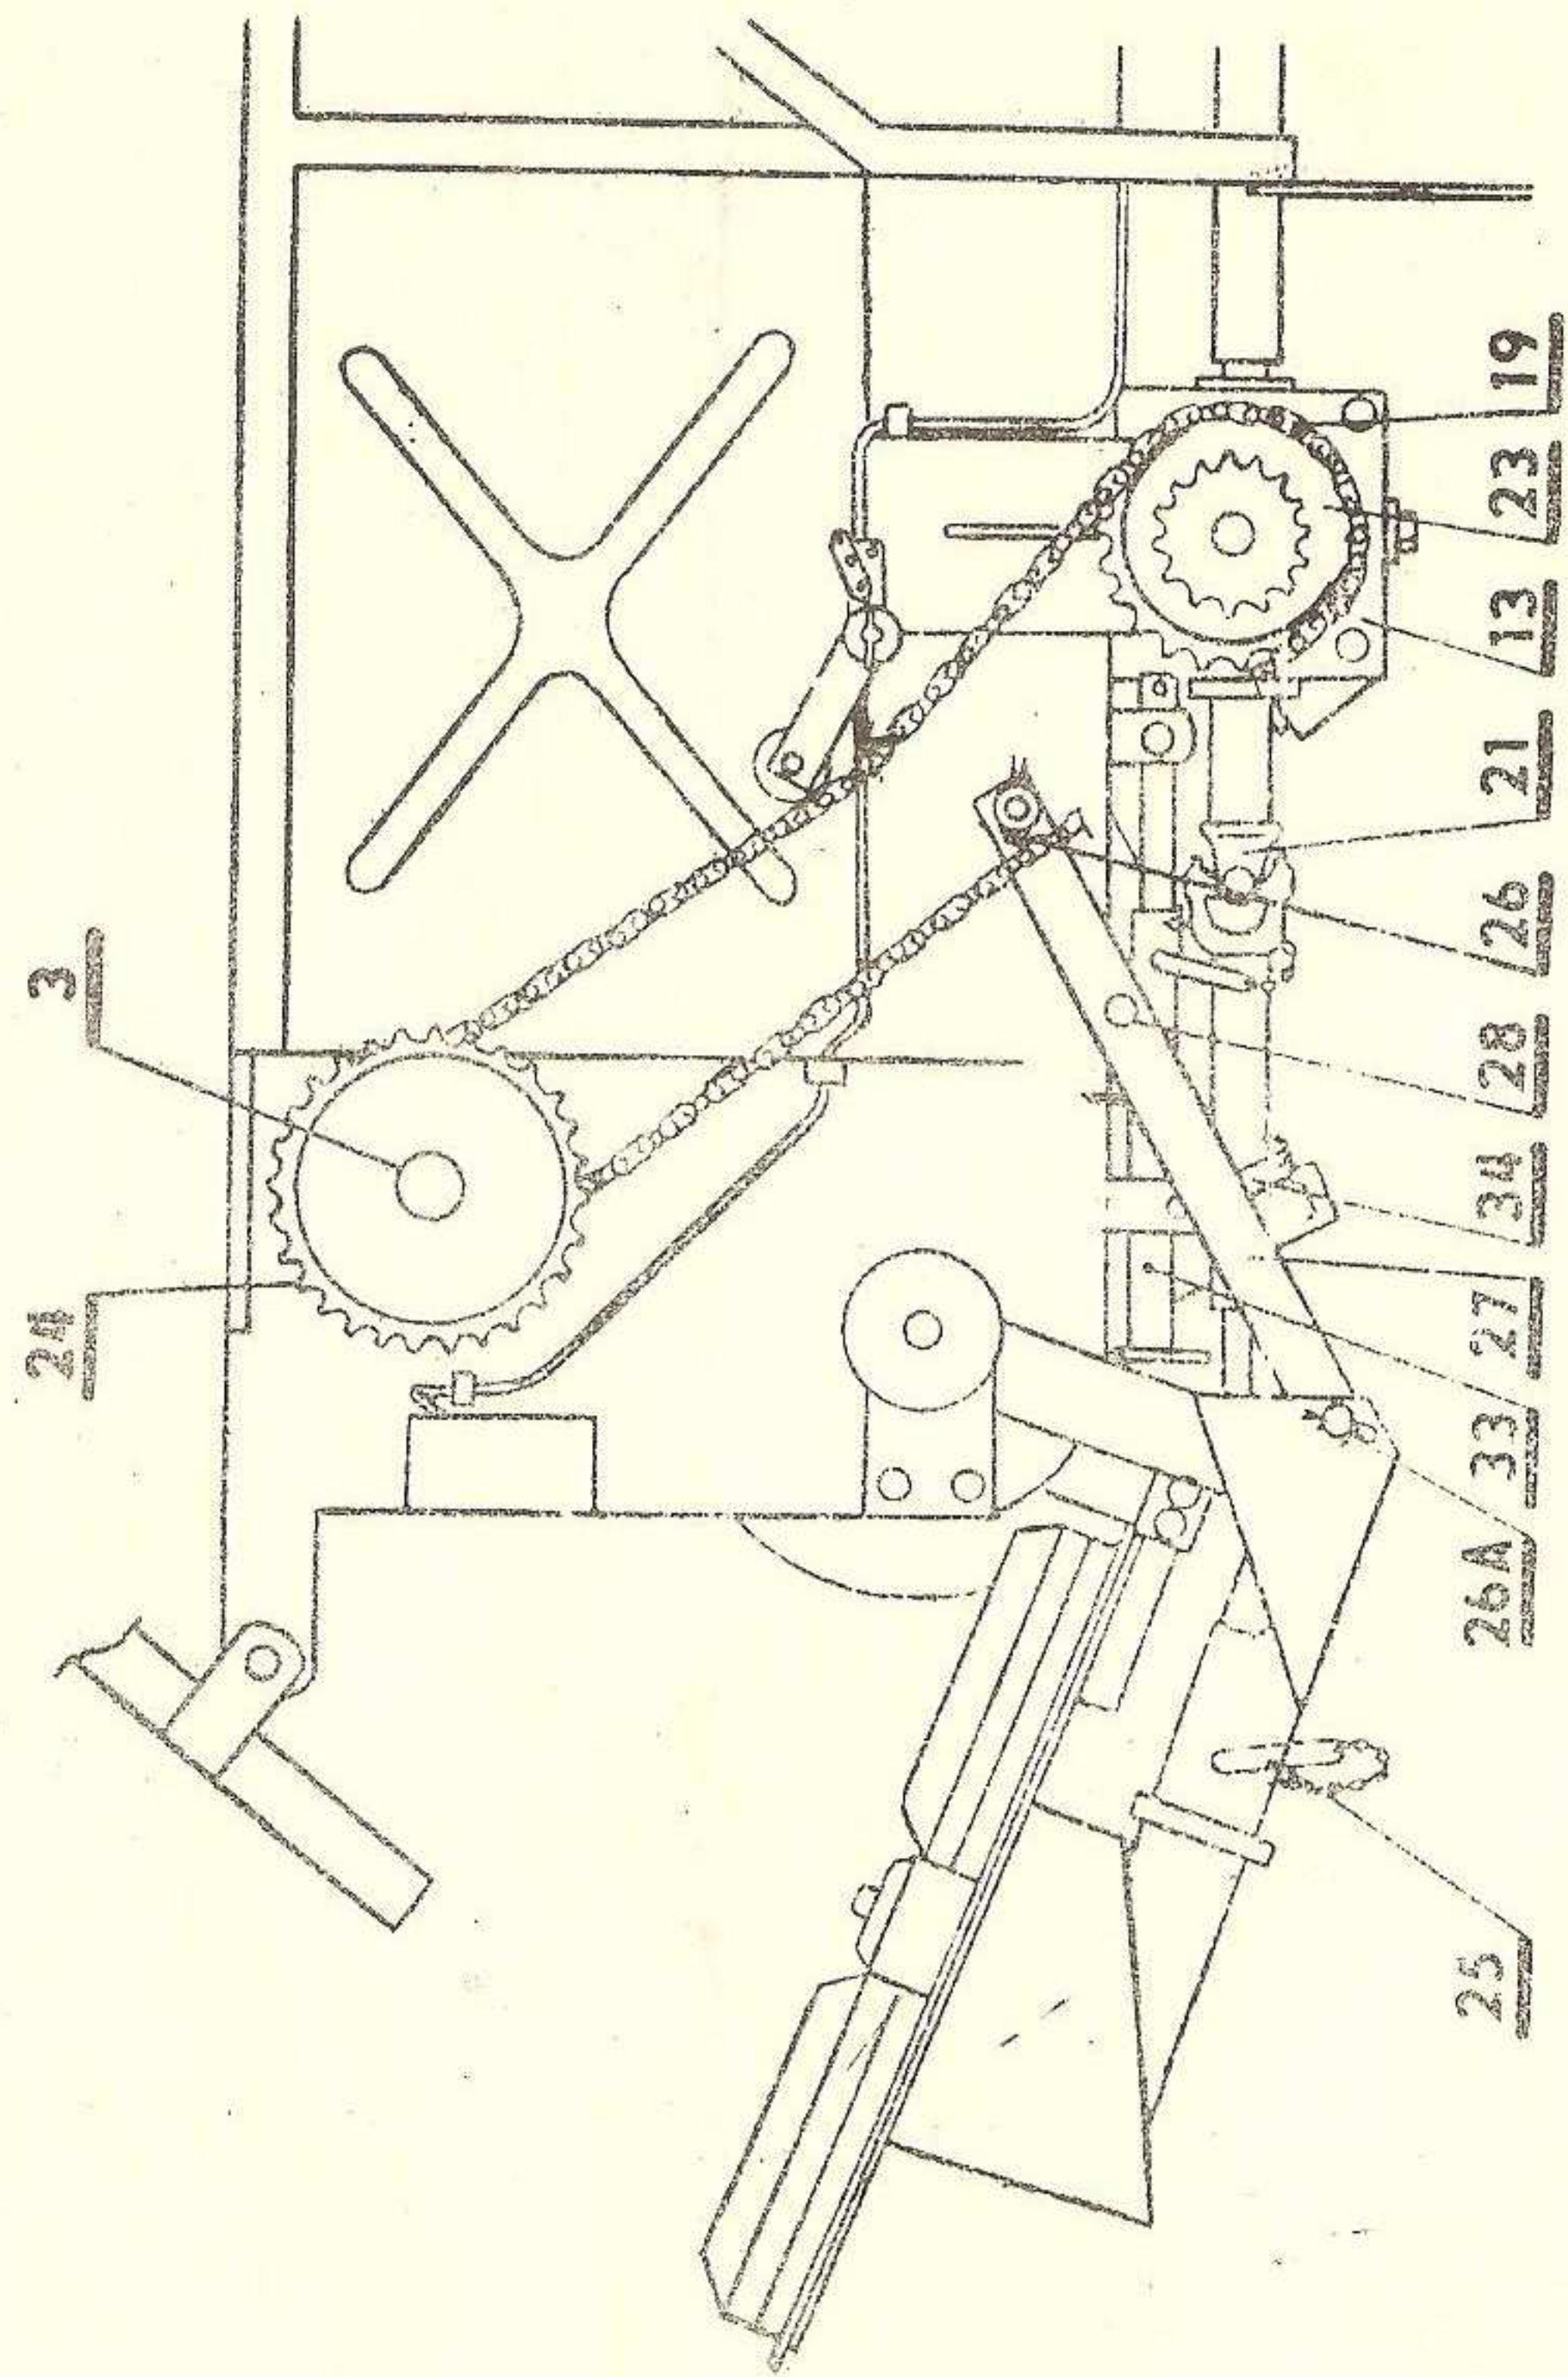


Obr. 4

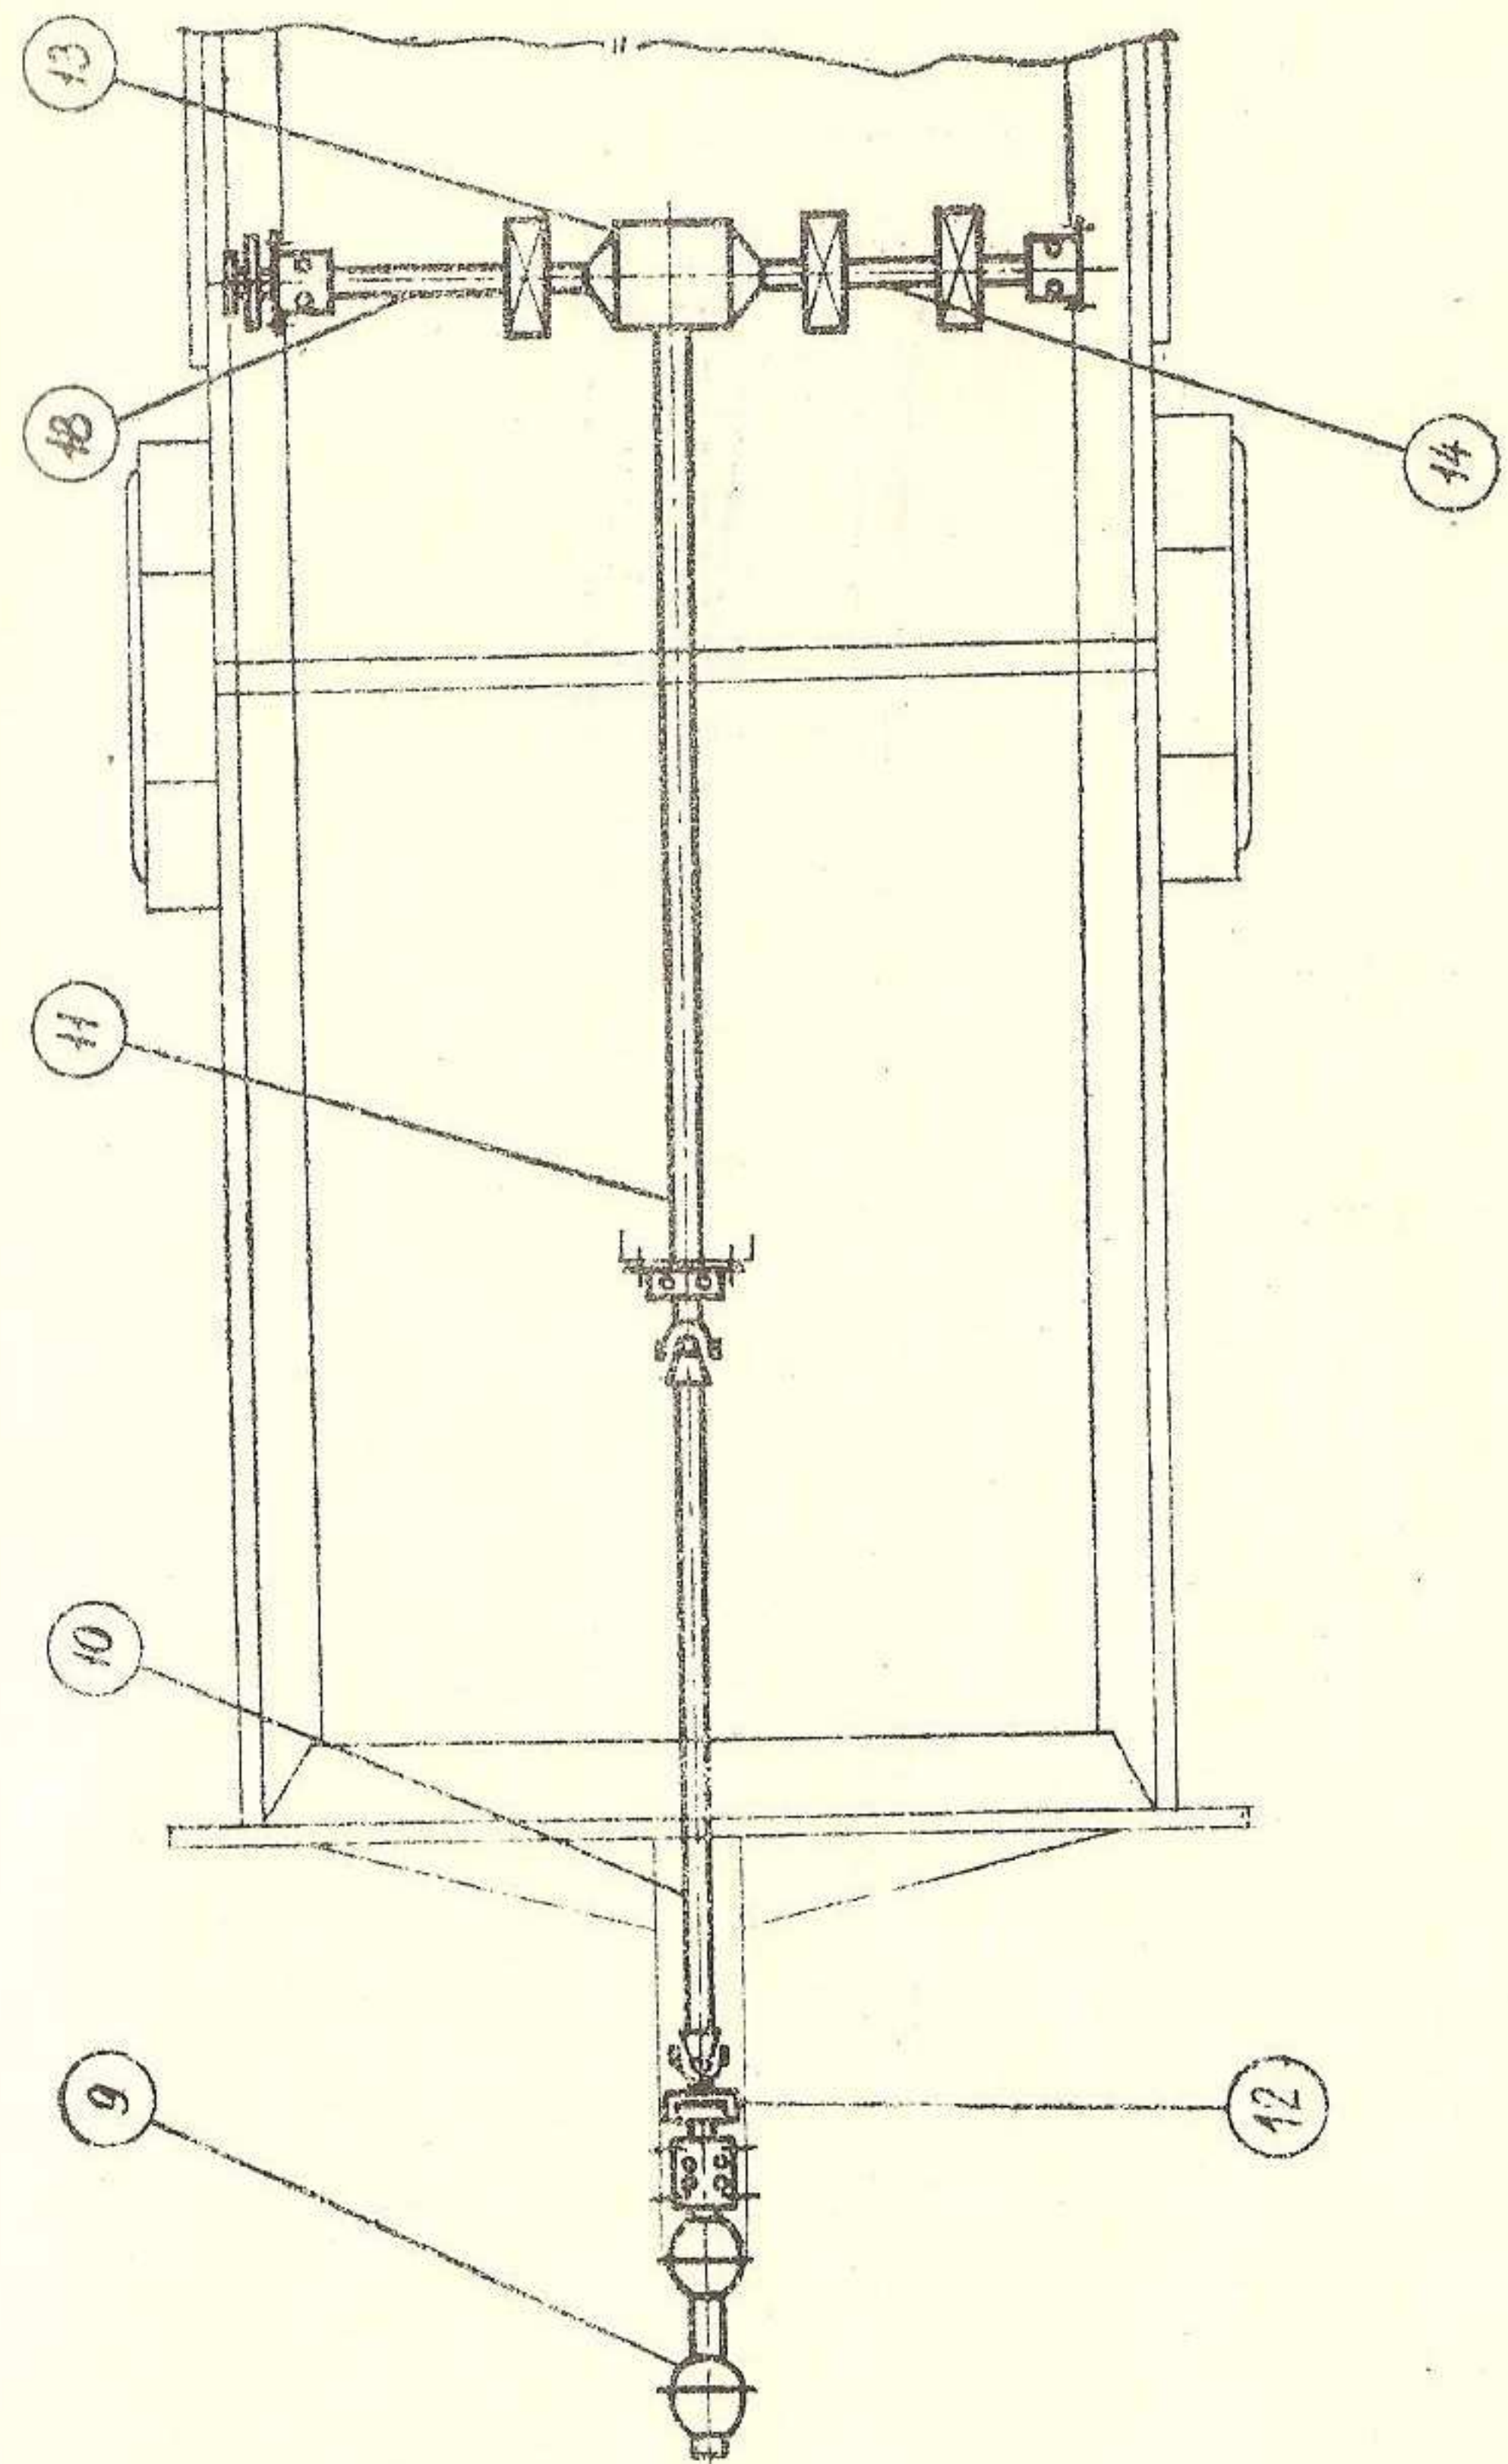


Obr. 5

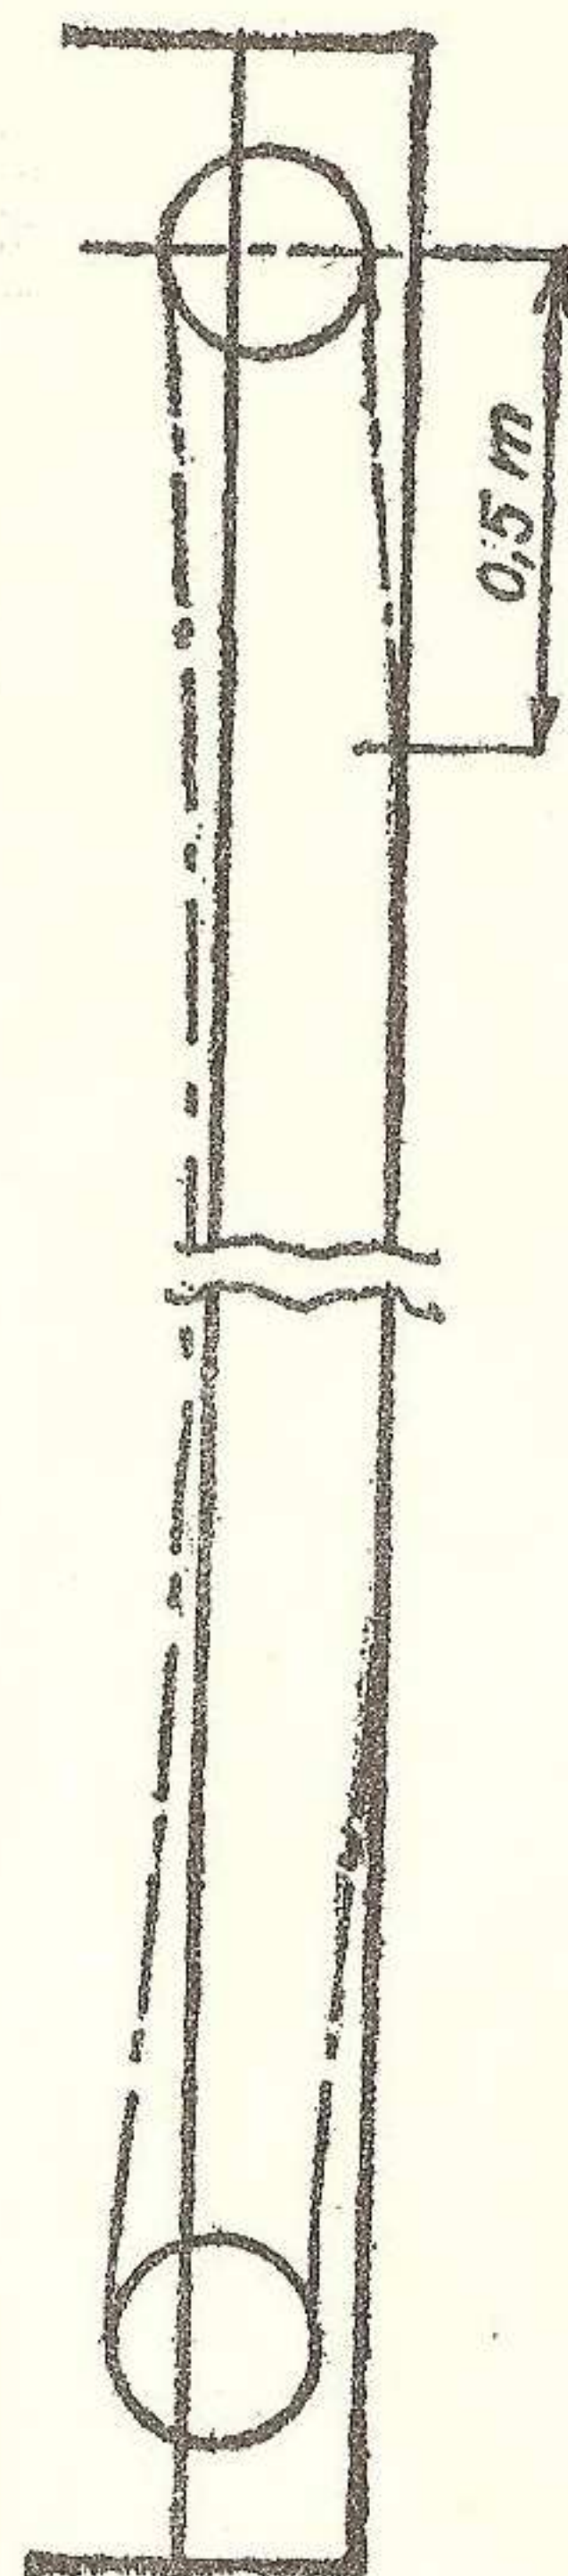


Obr. 6

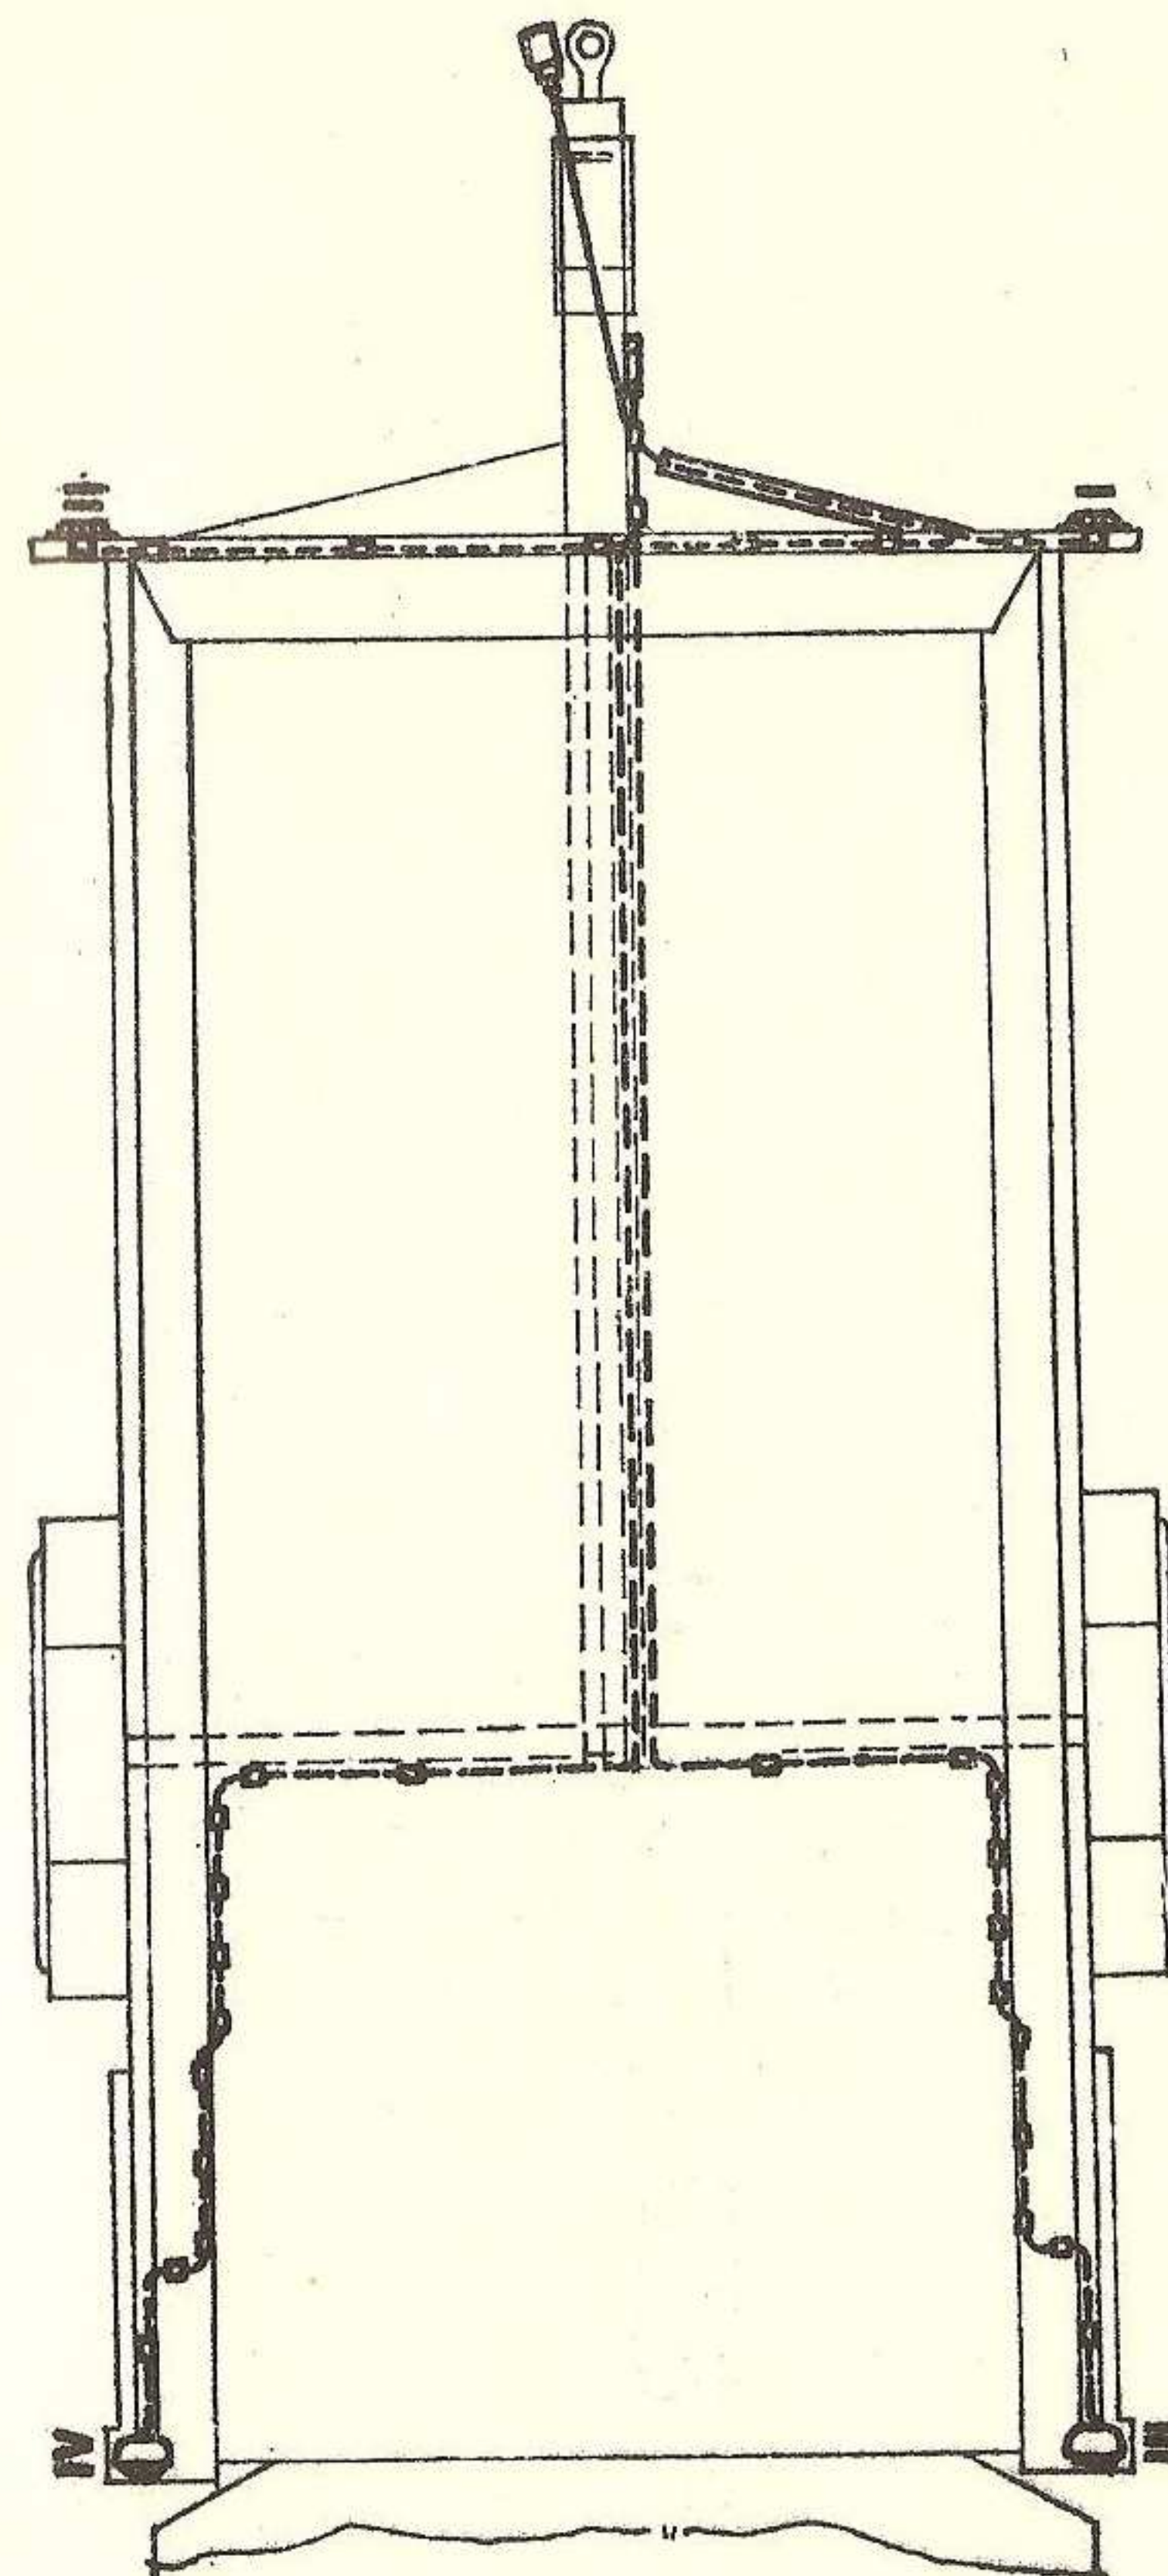


Obr. 7

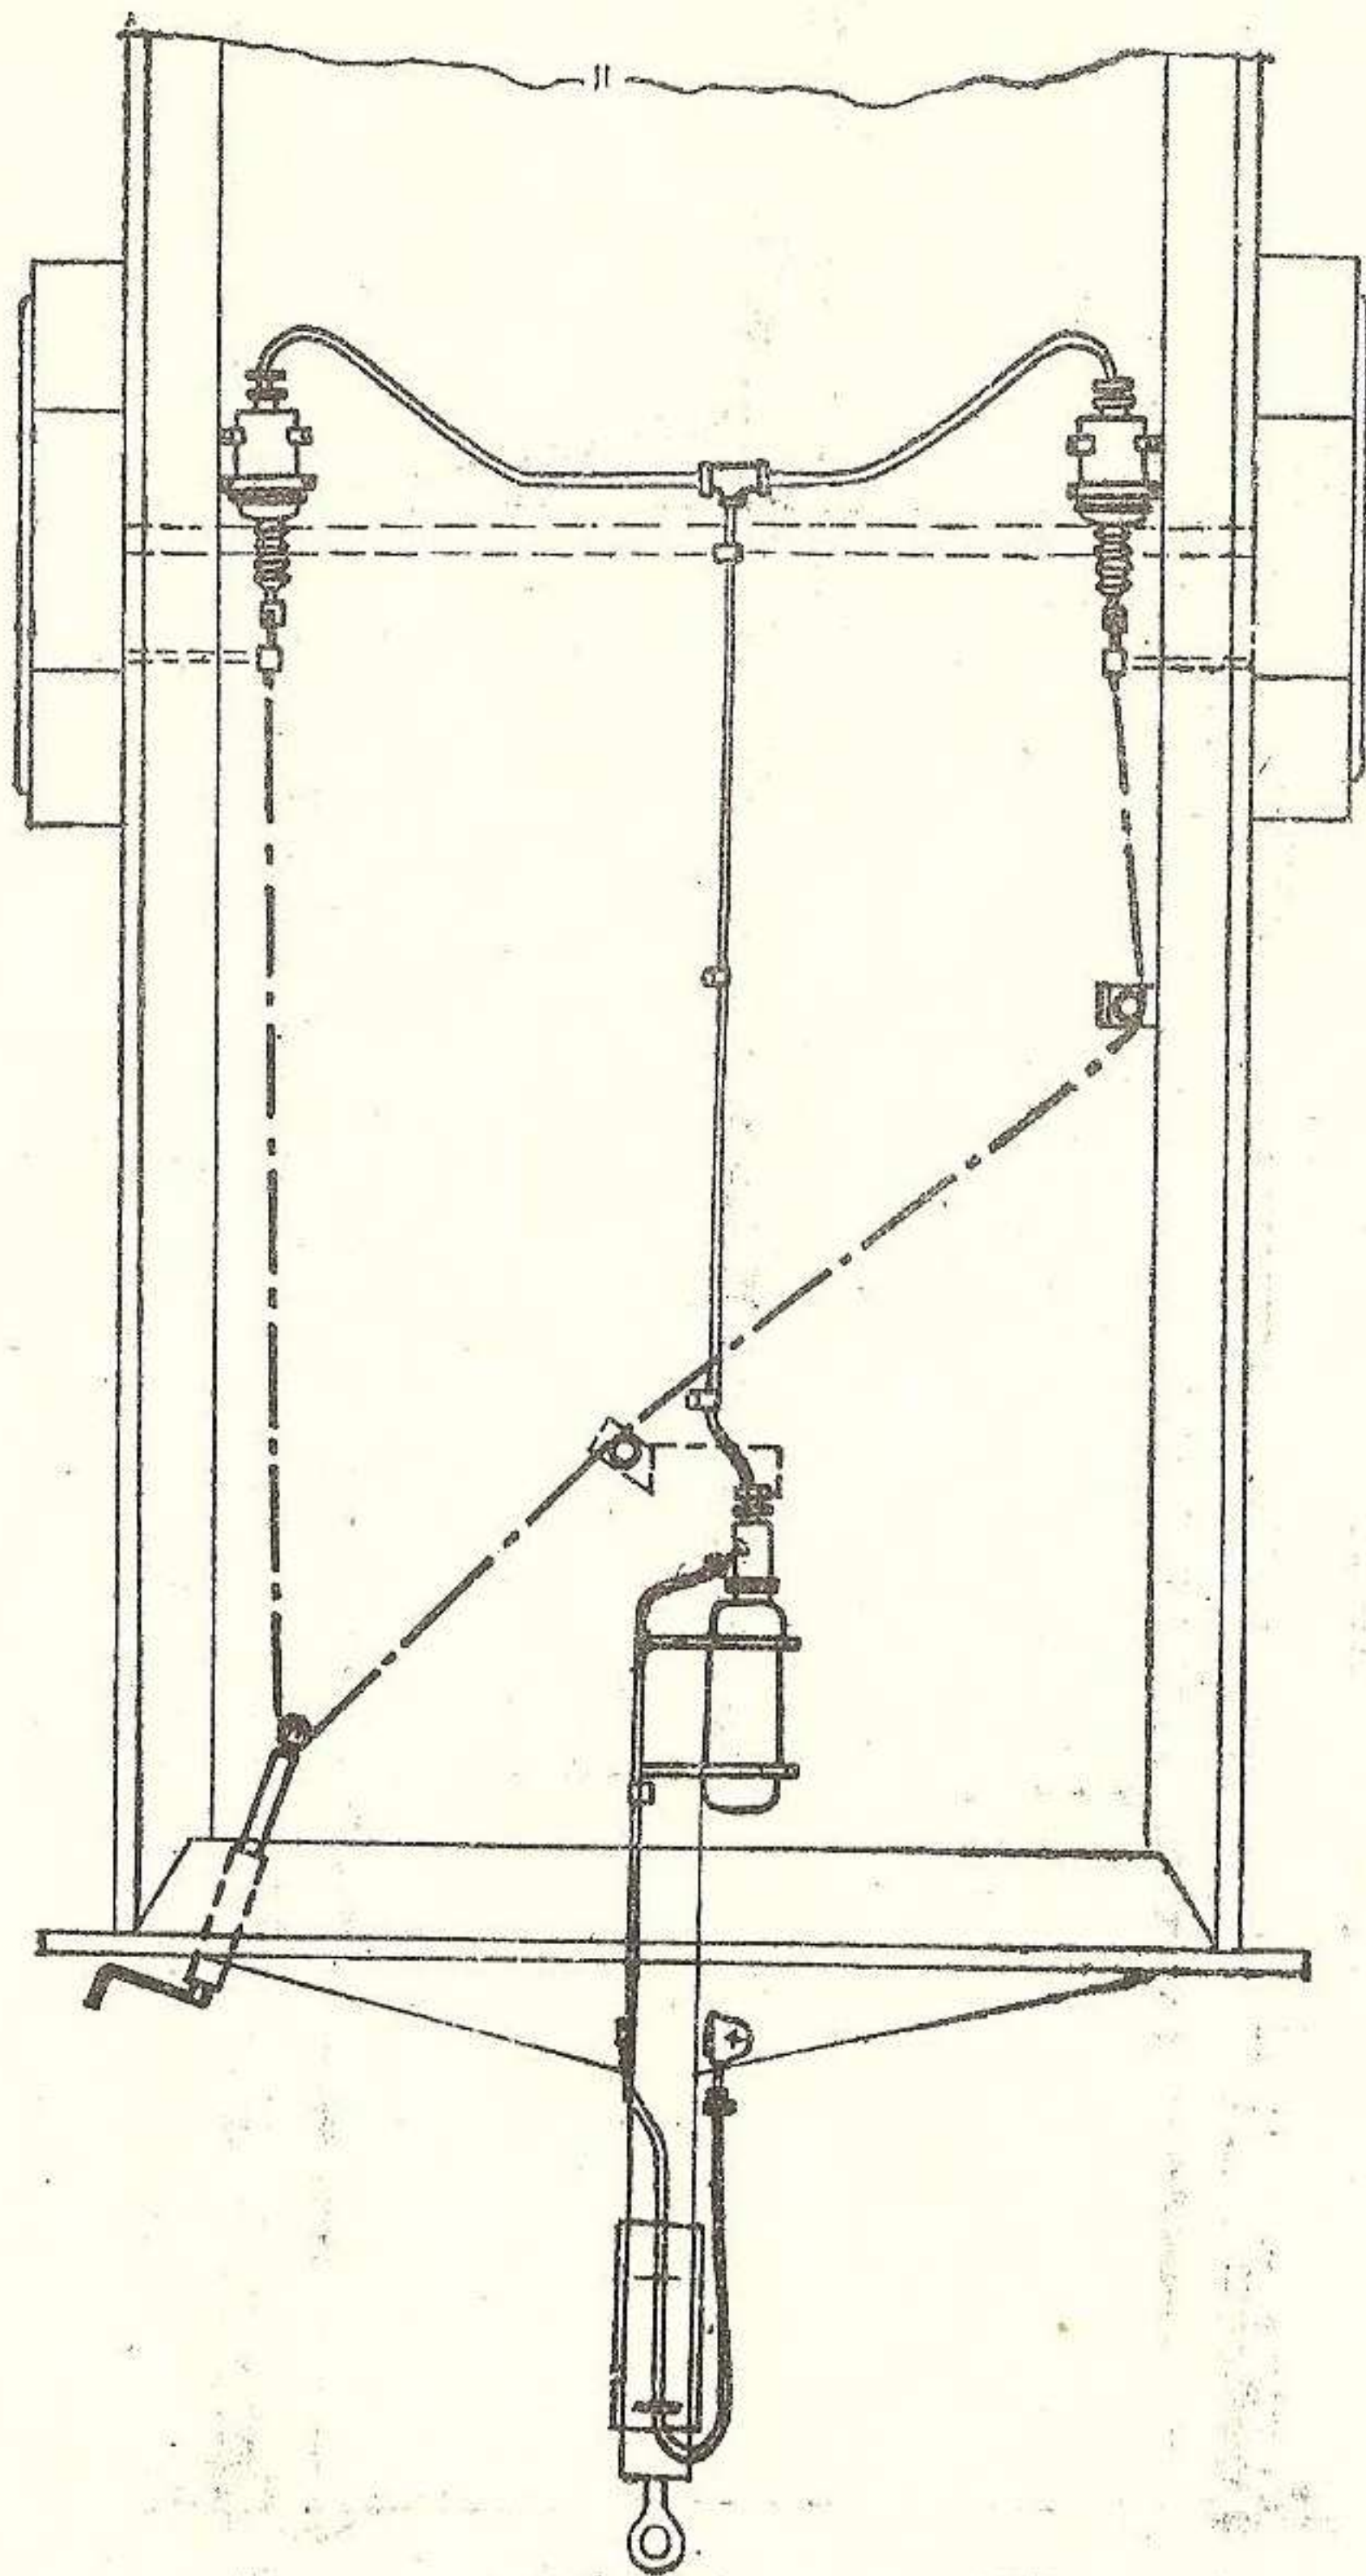


Obr. 8

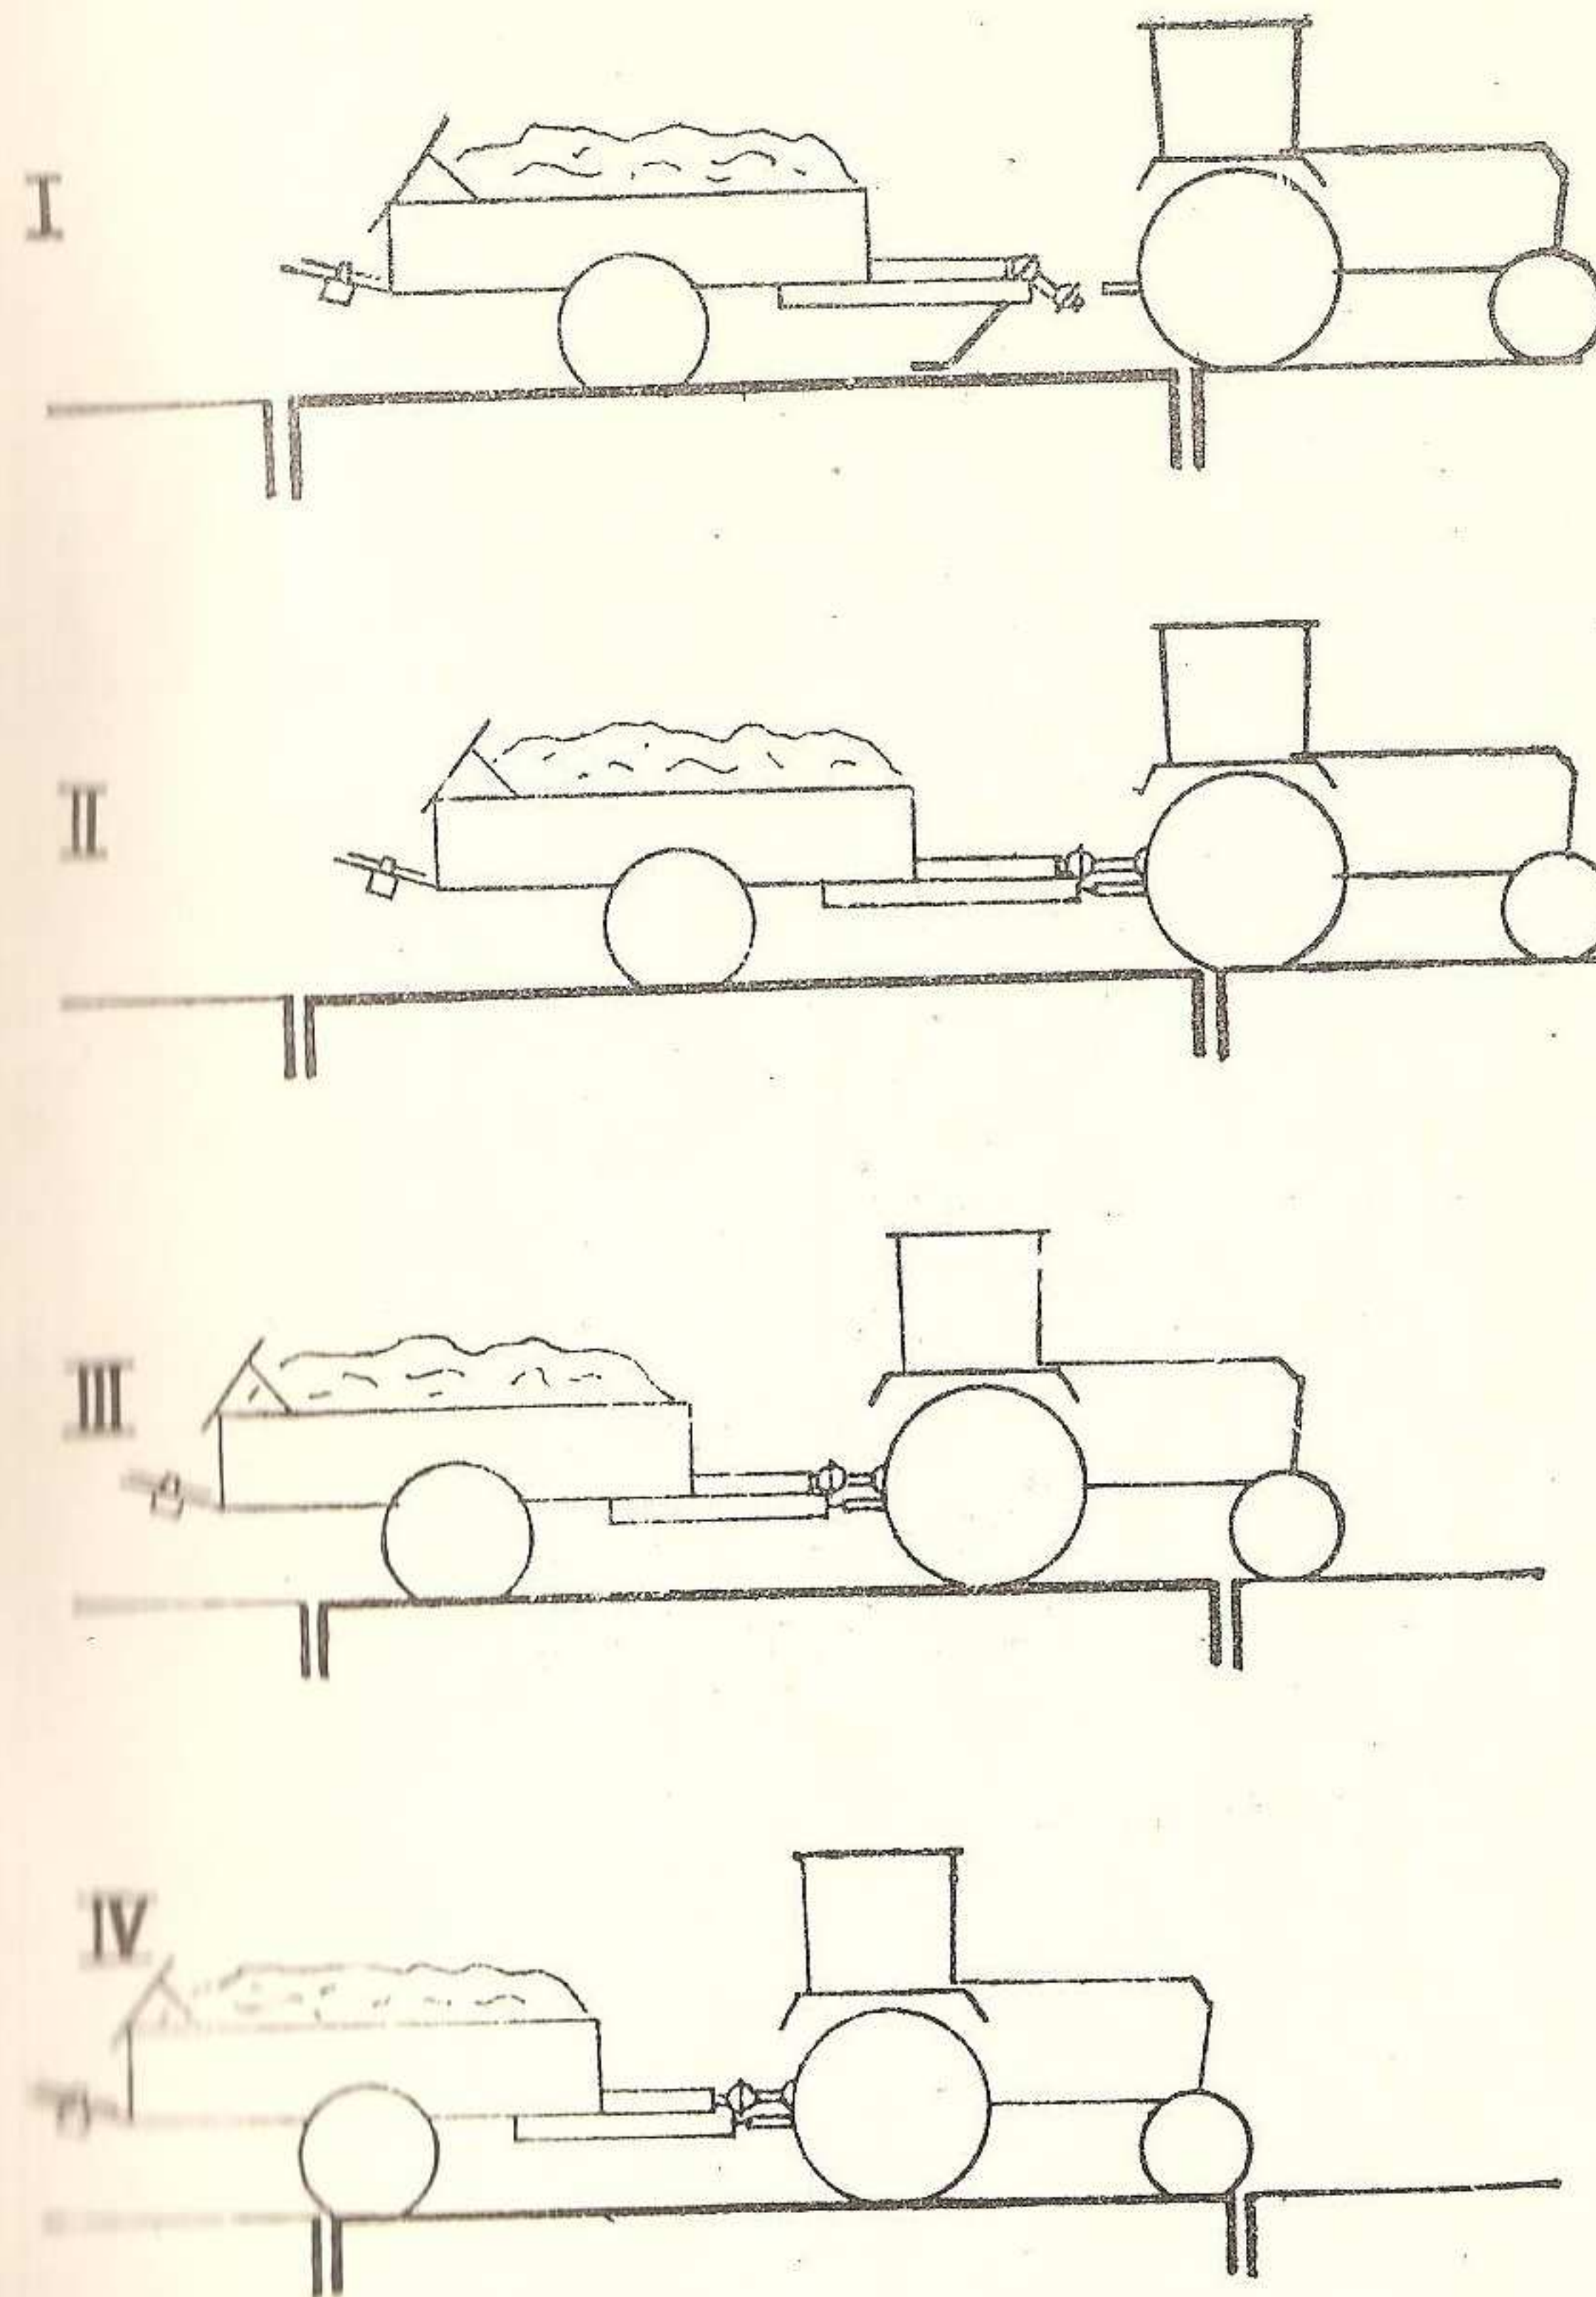


Obr. 9

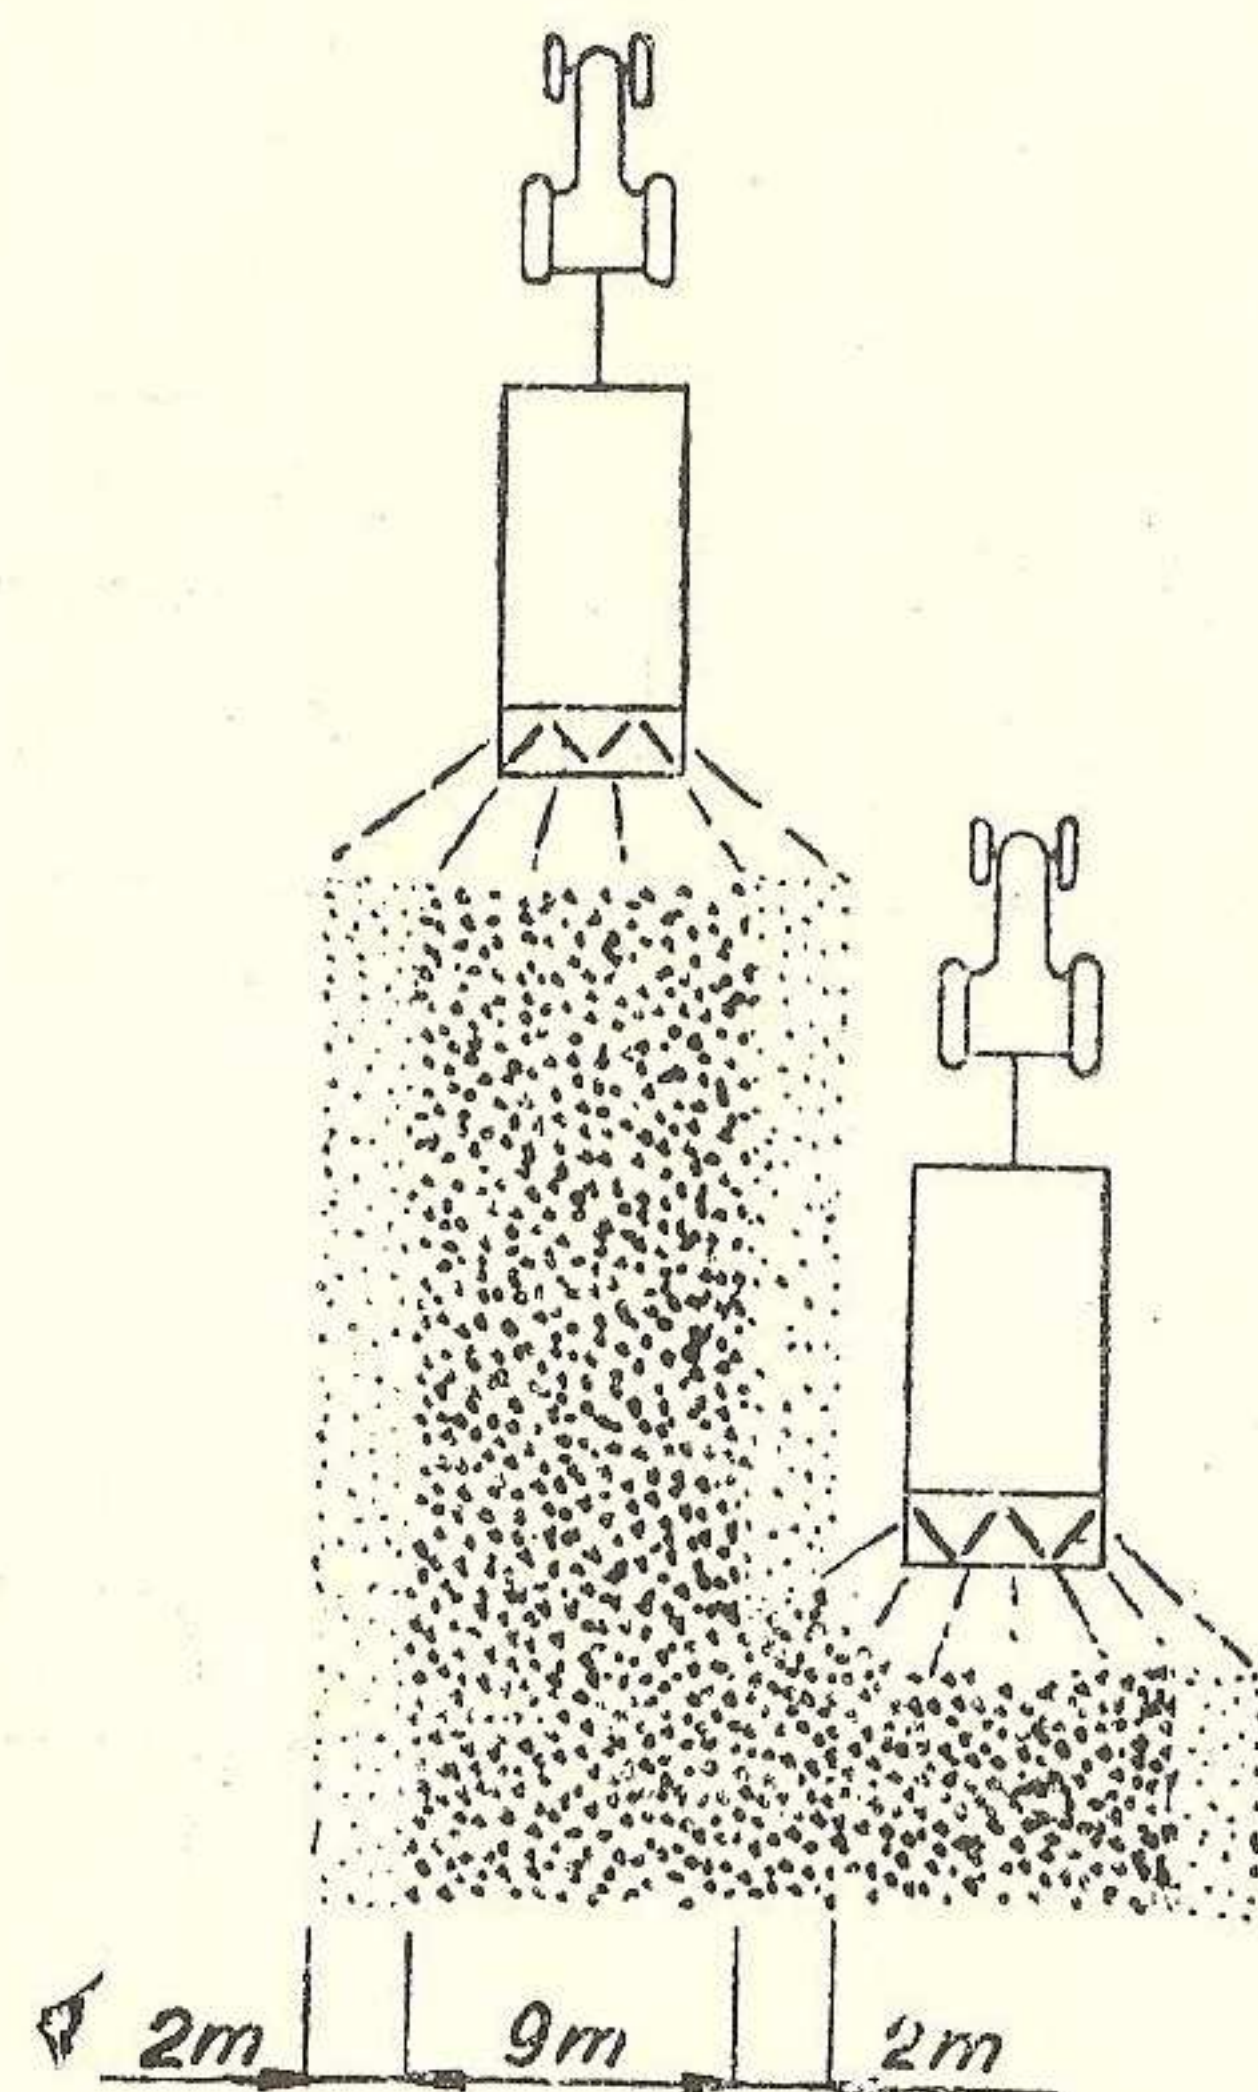


Obr. 10

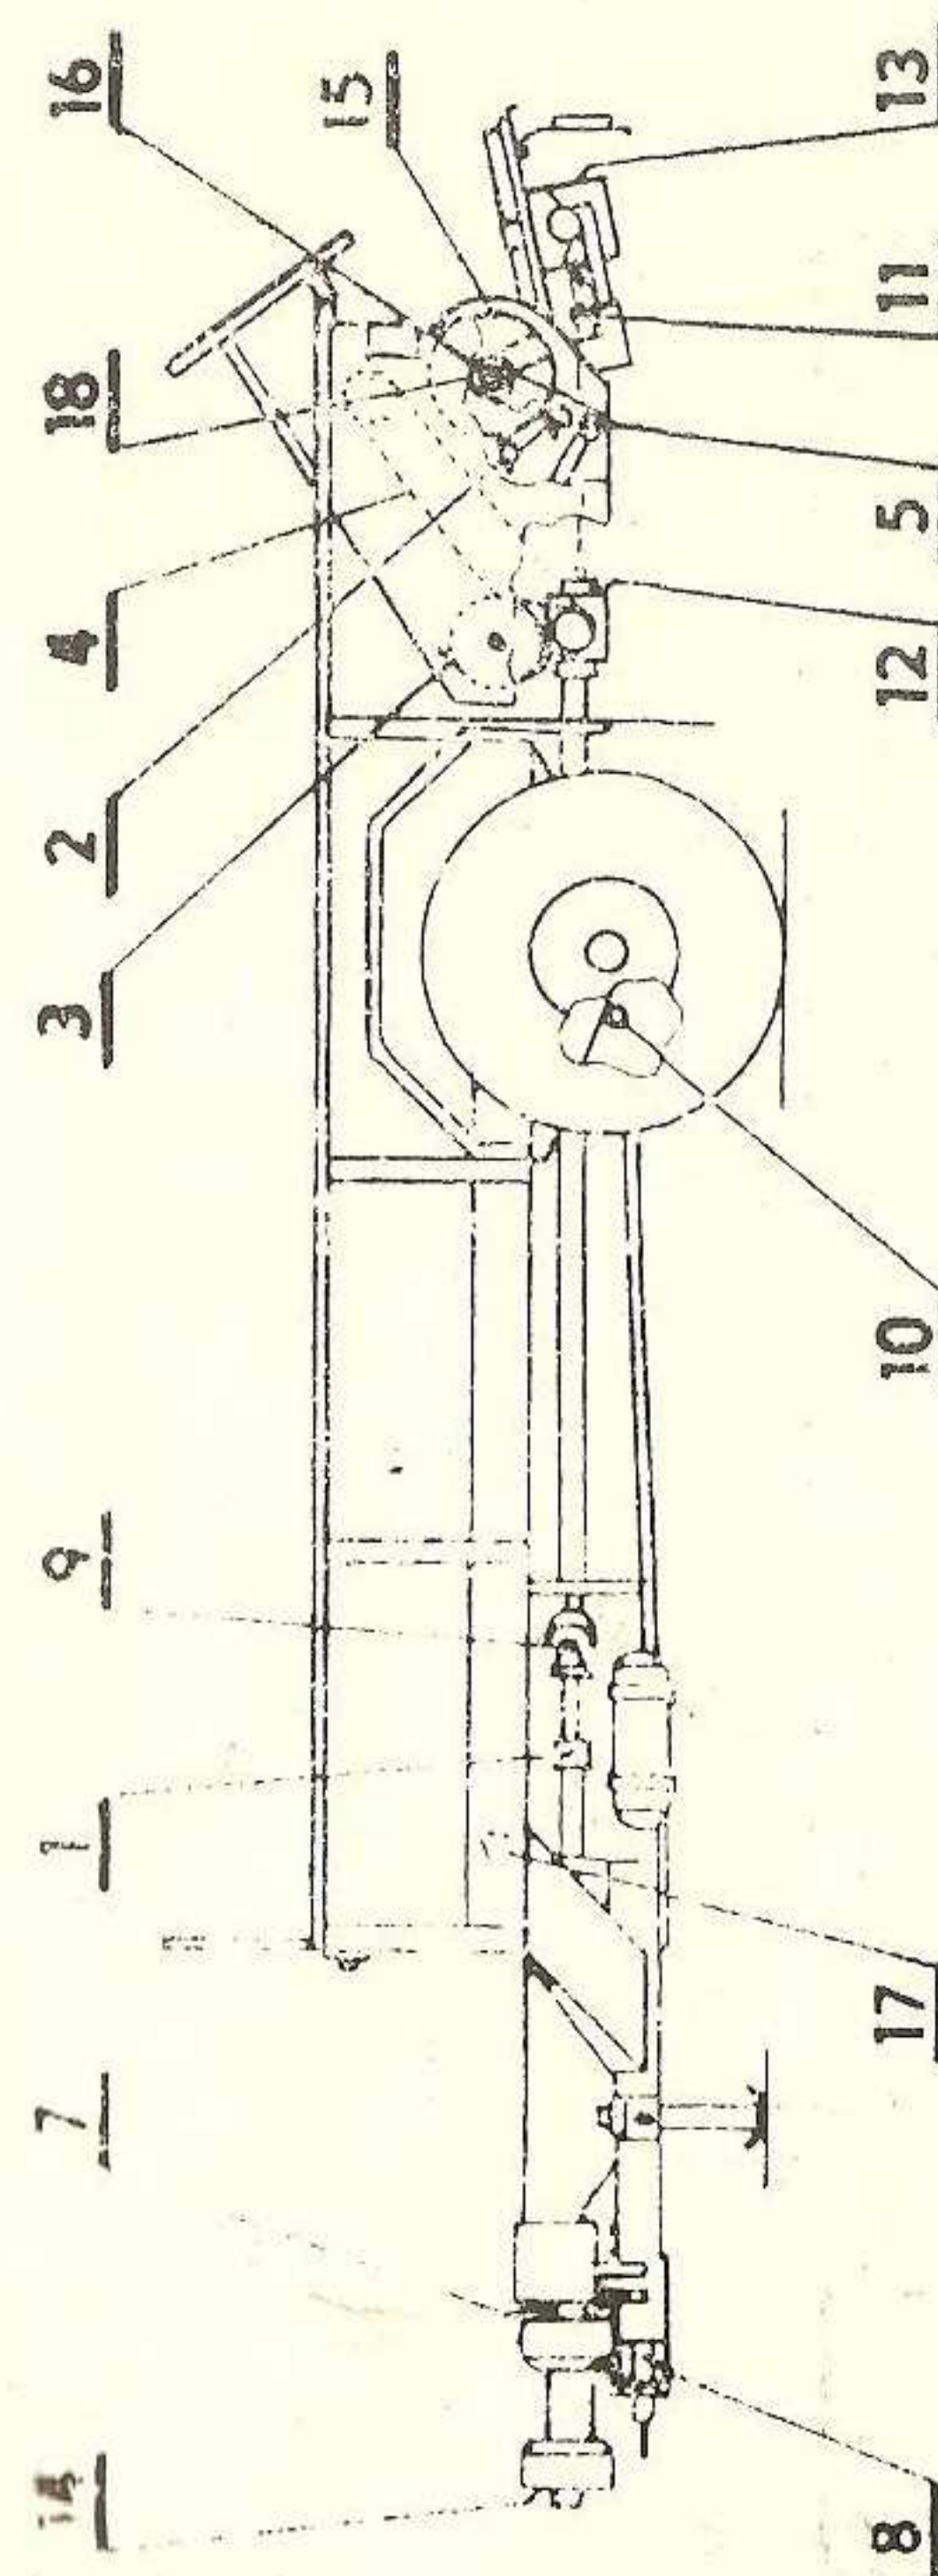


Obr. 11

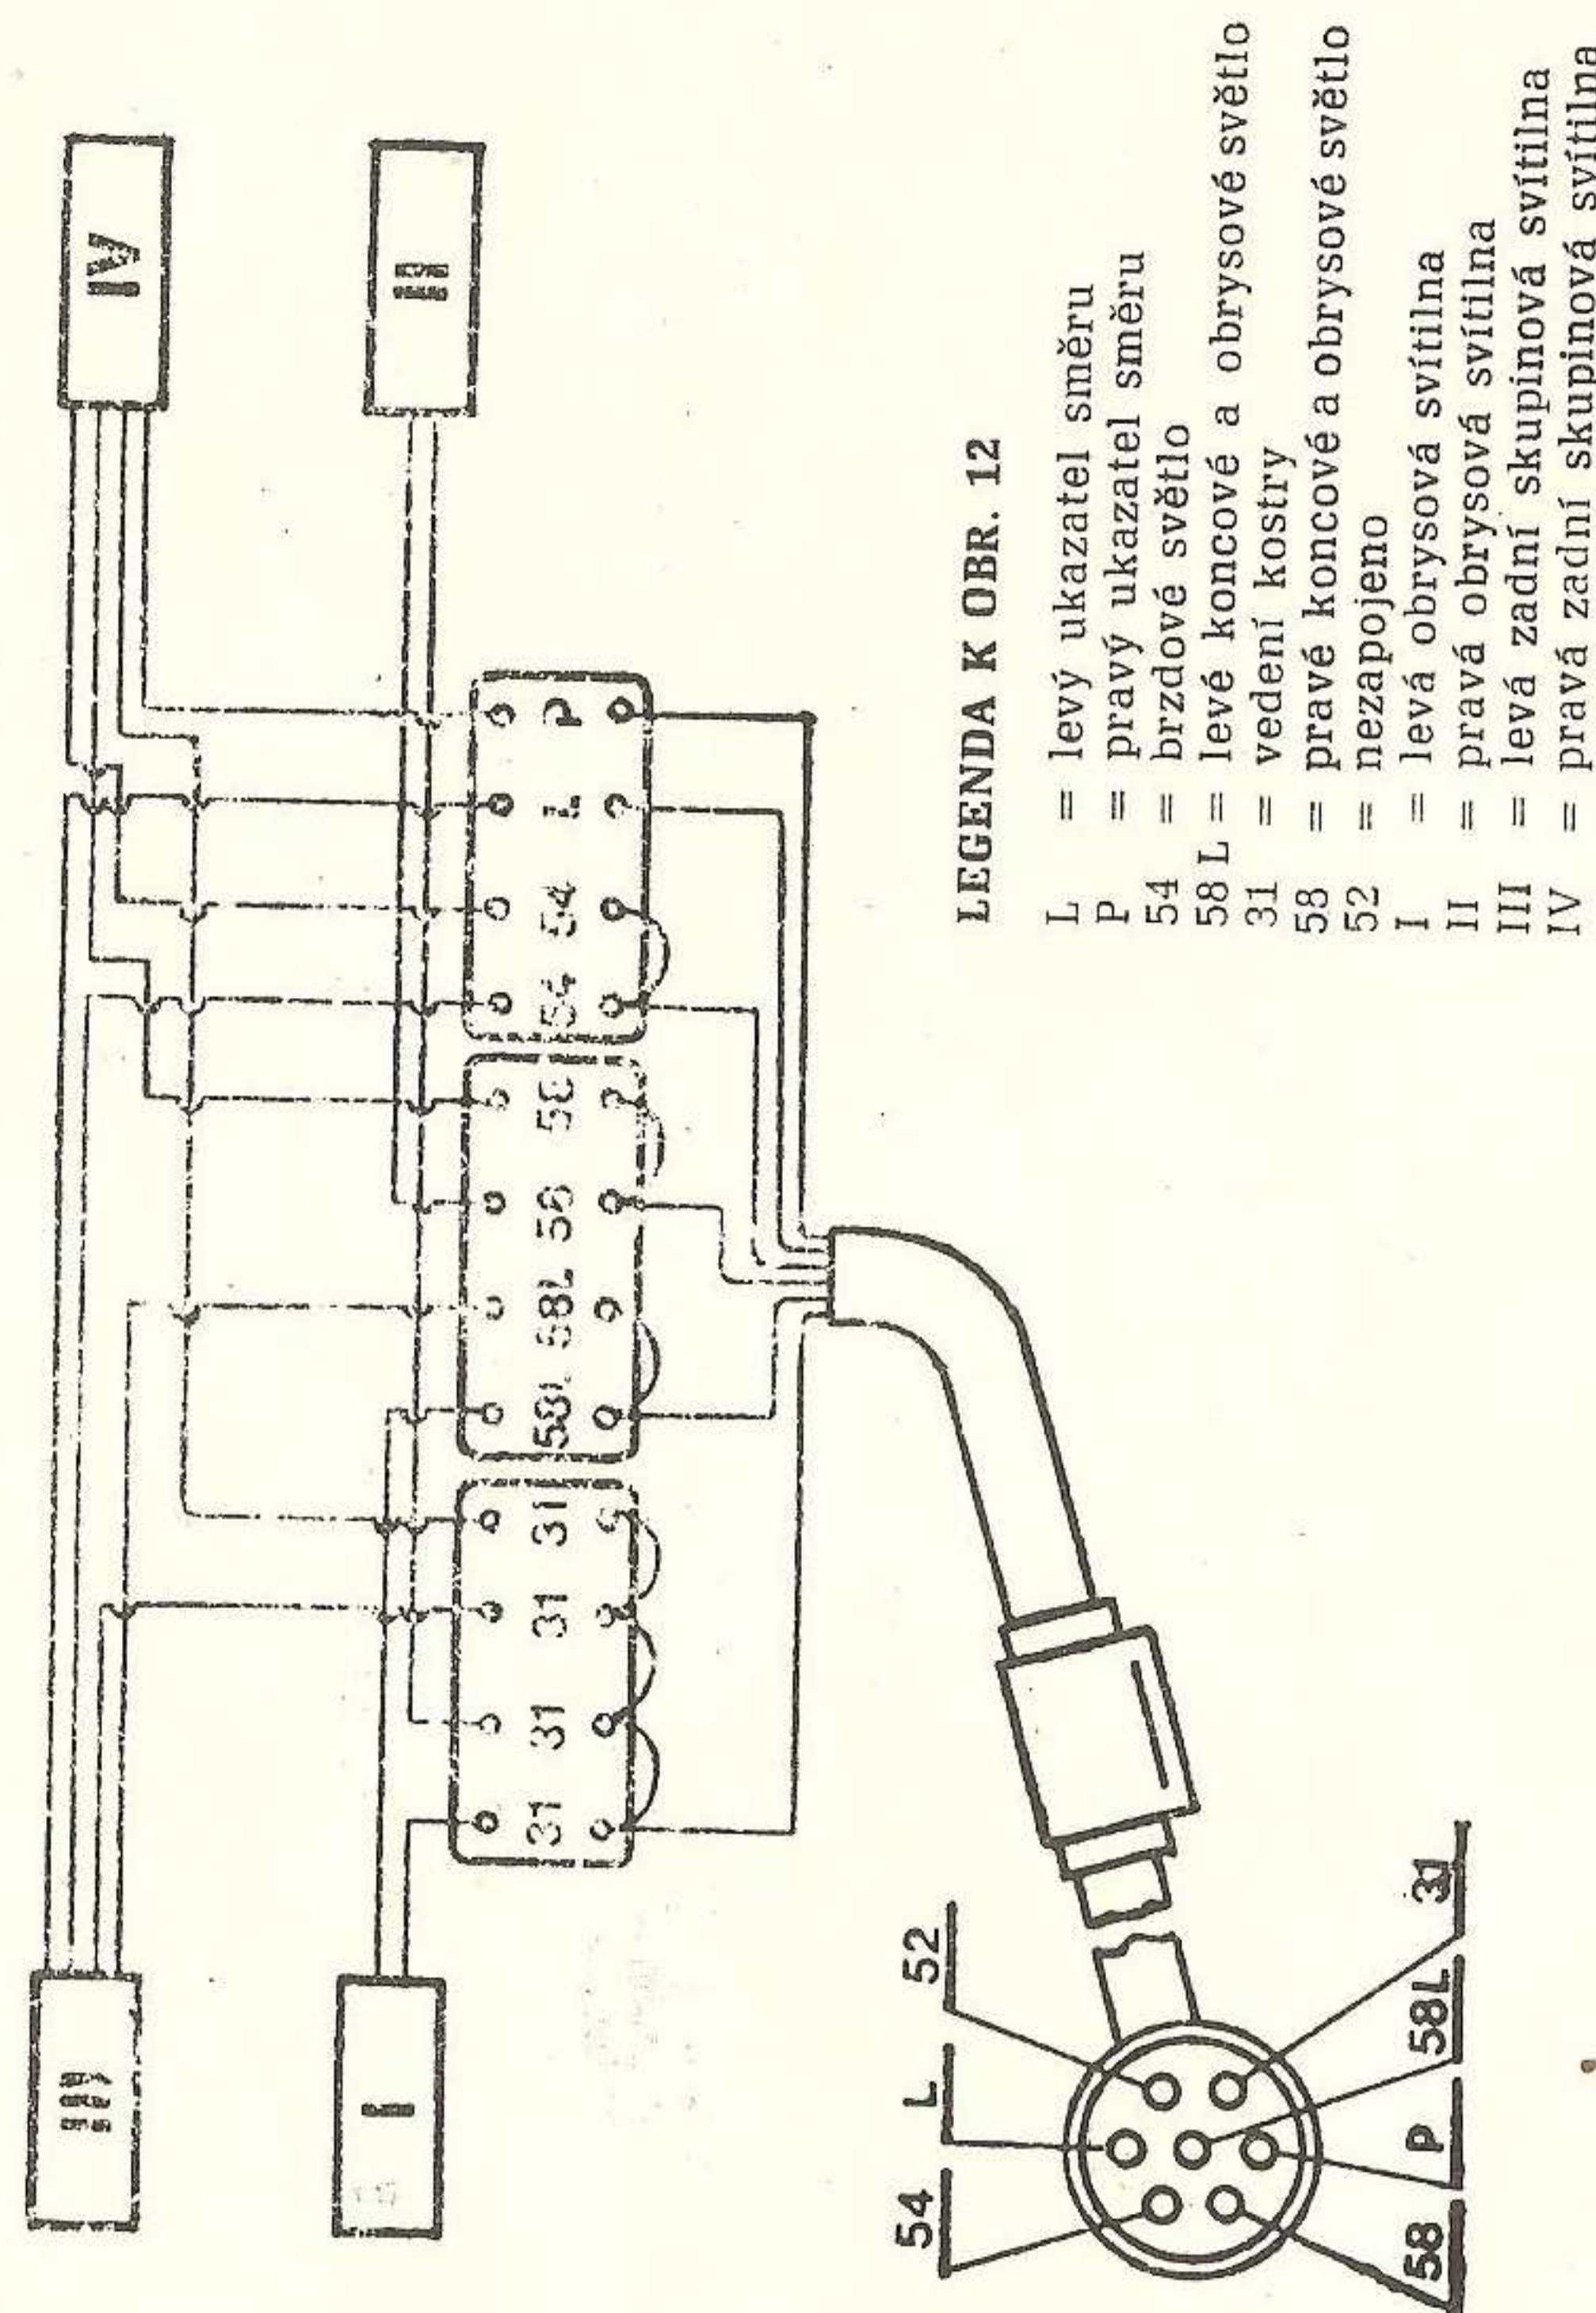


Obr. 12

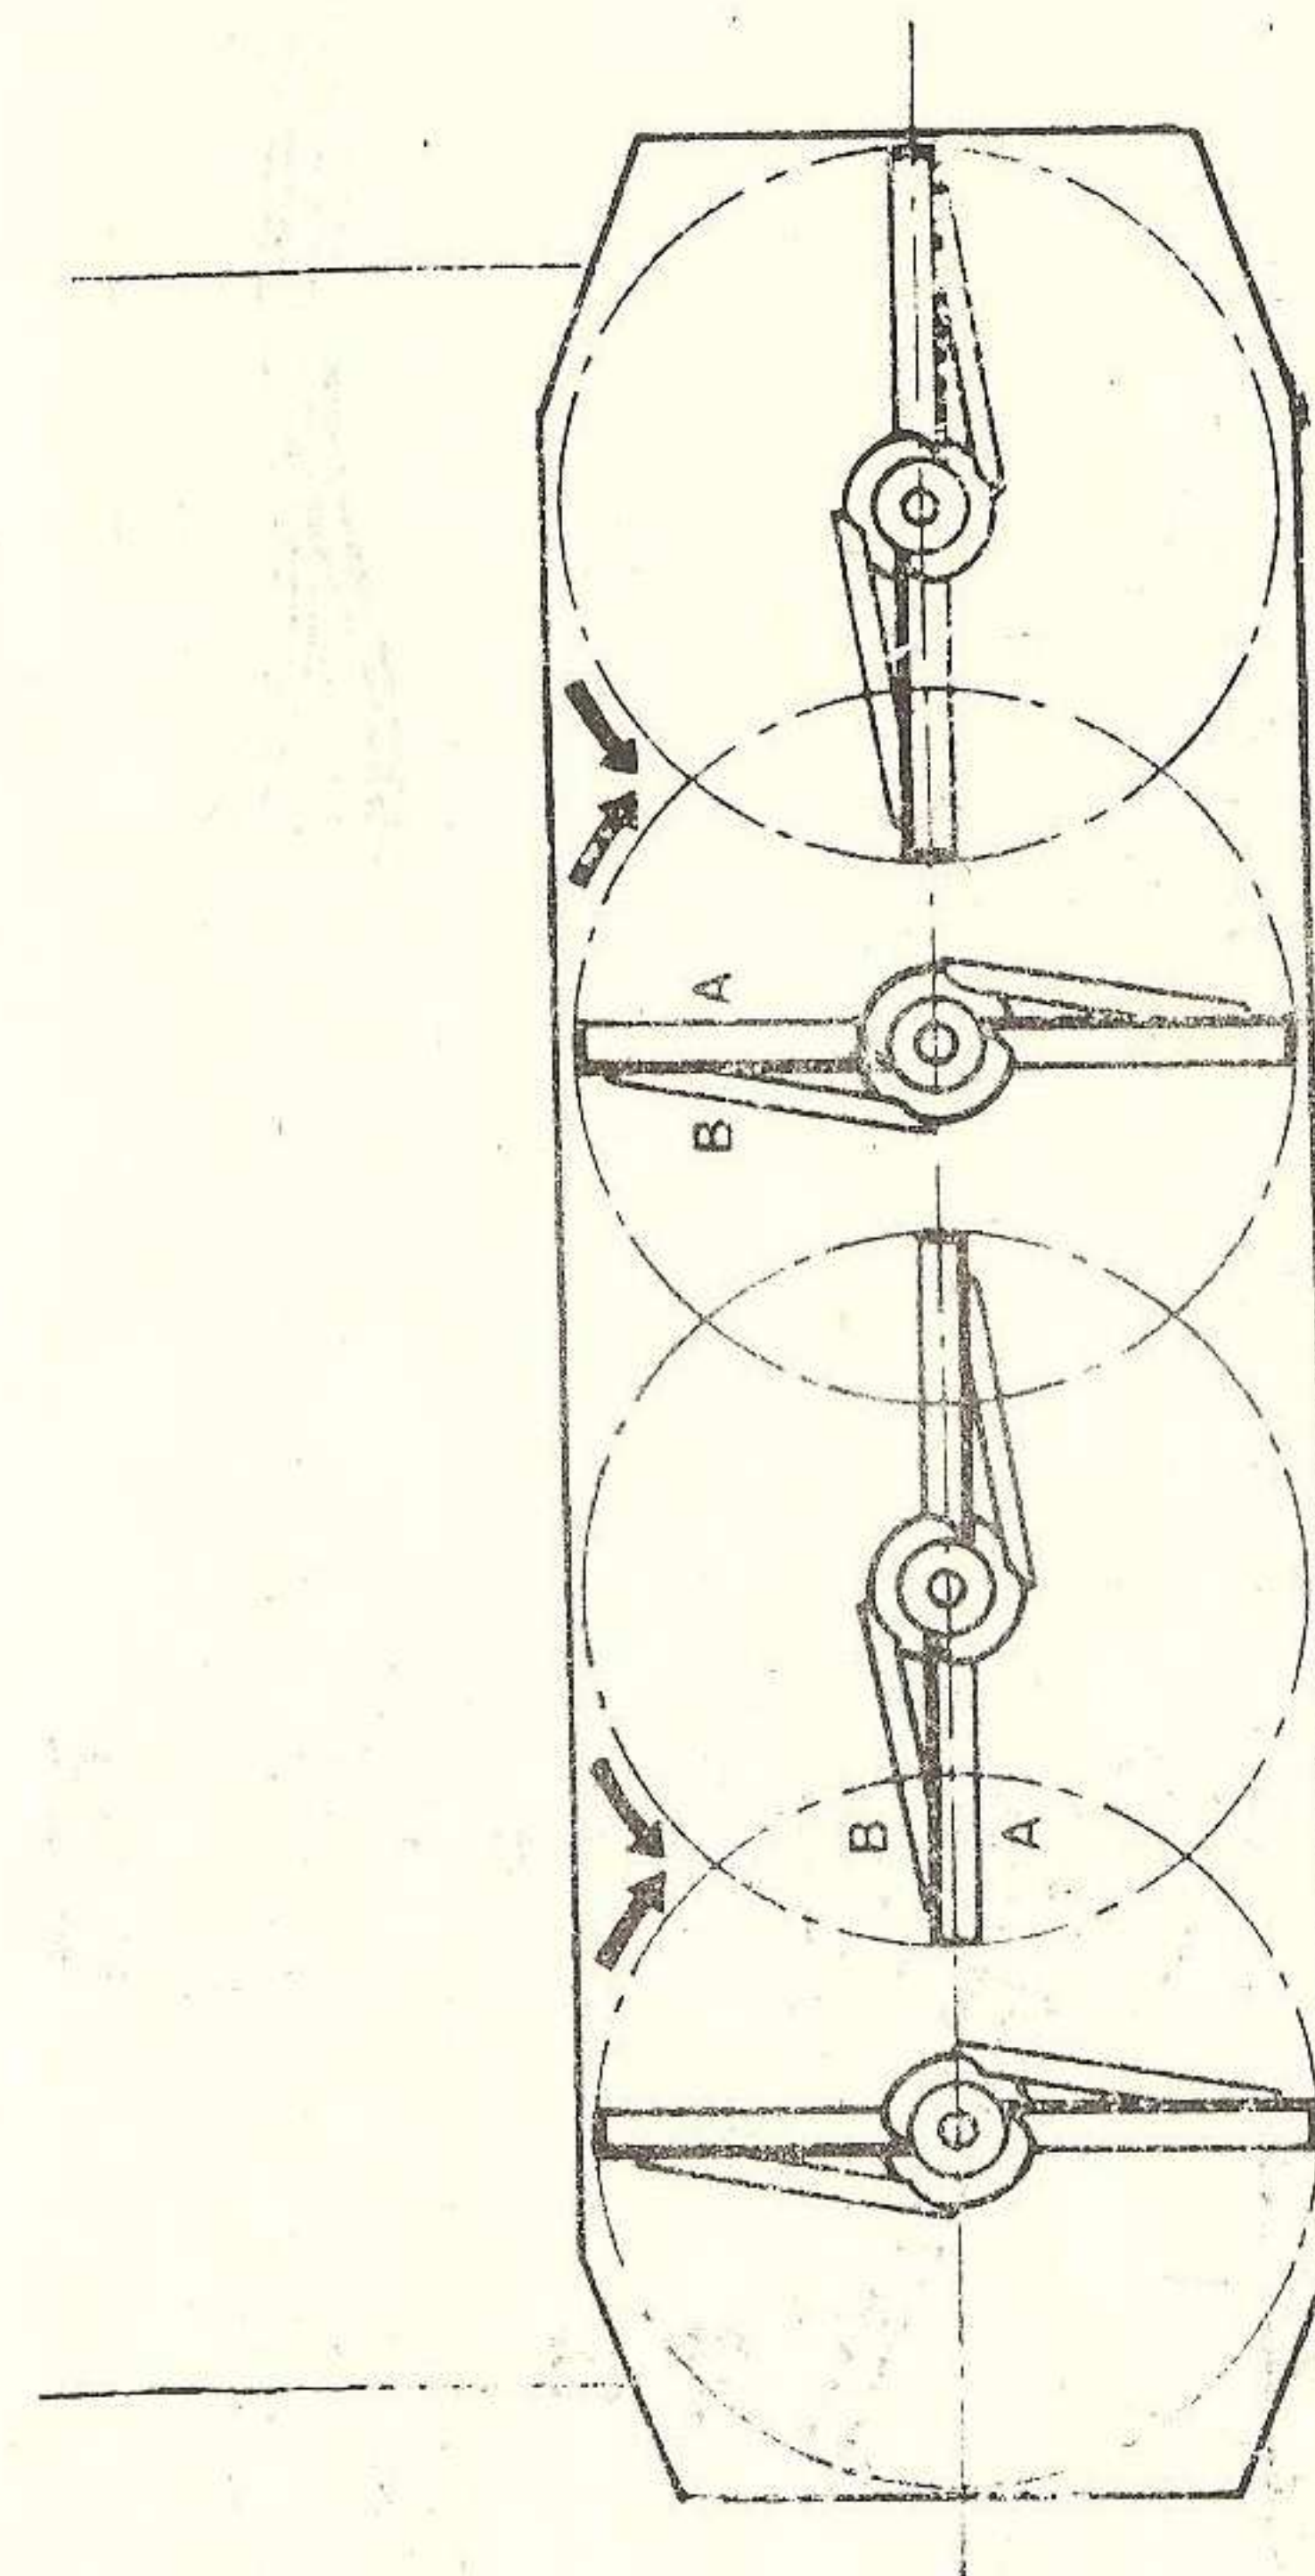


Obr. 13

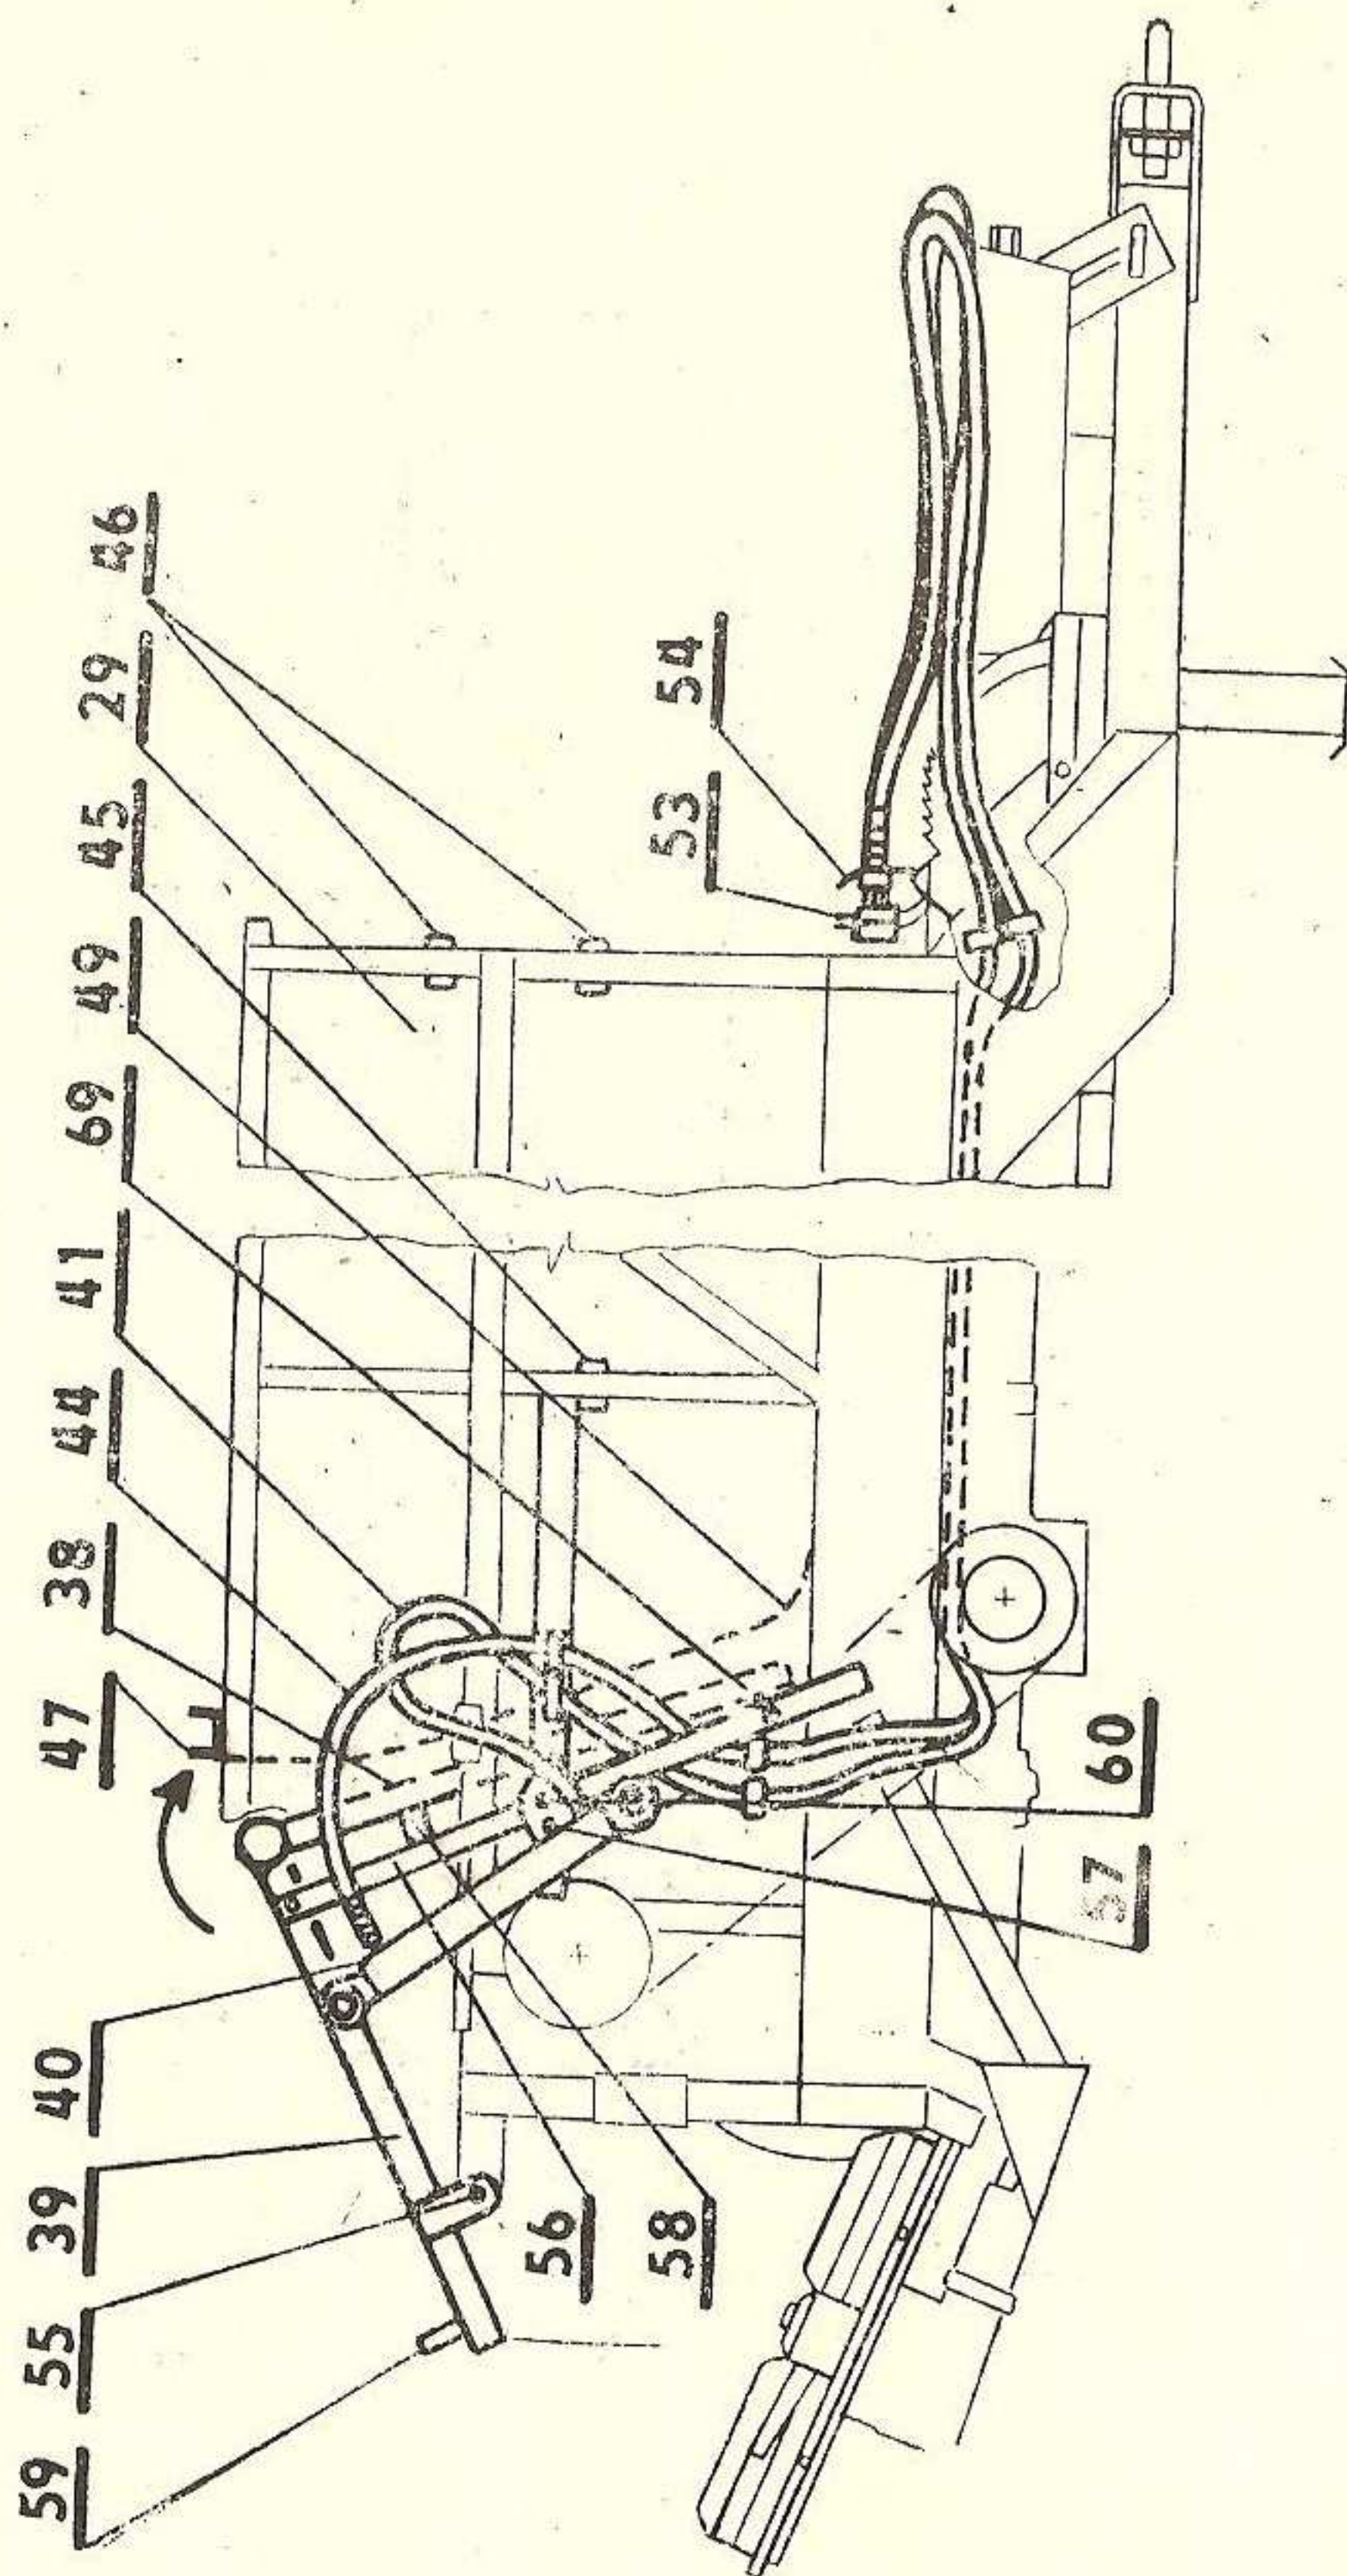


Obr. 14

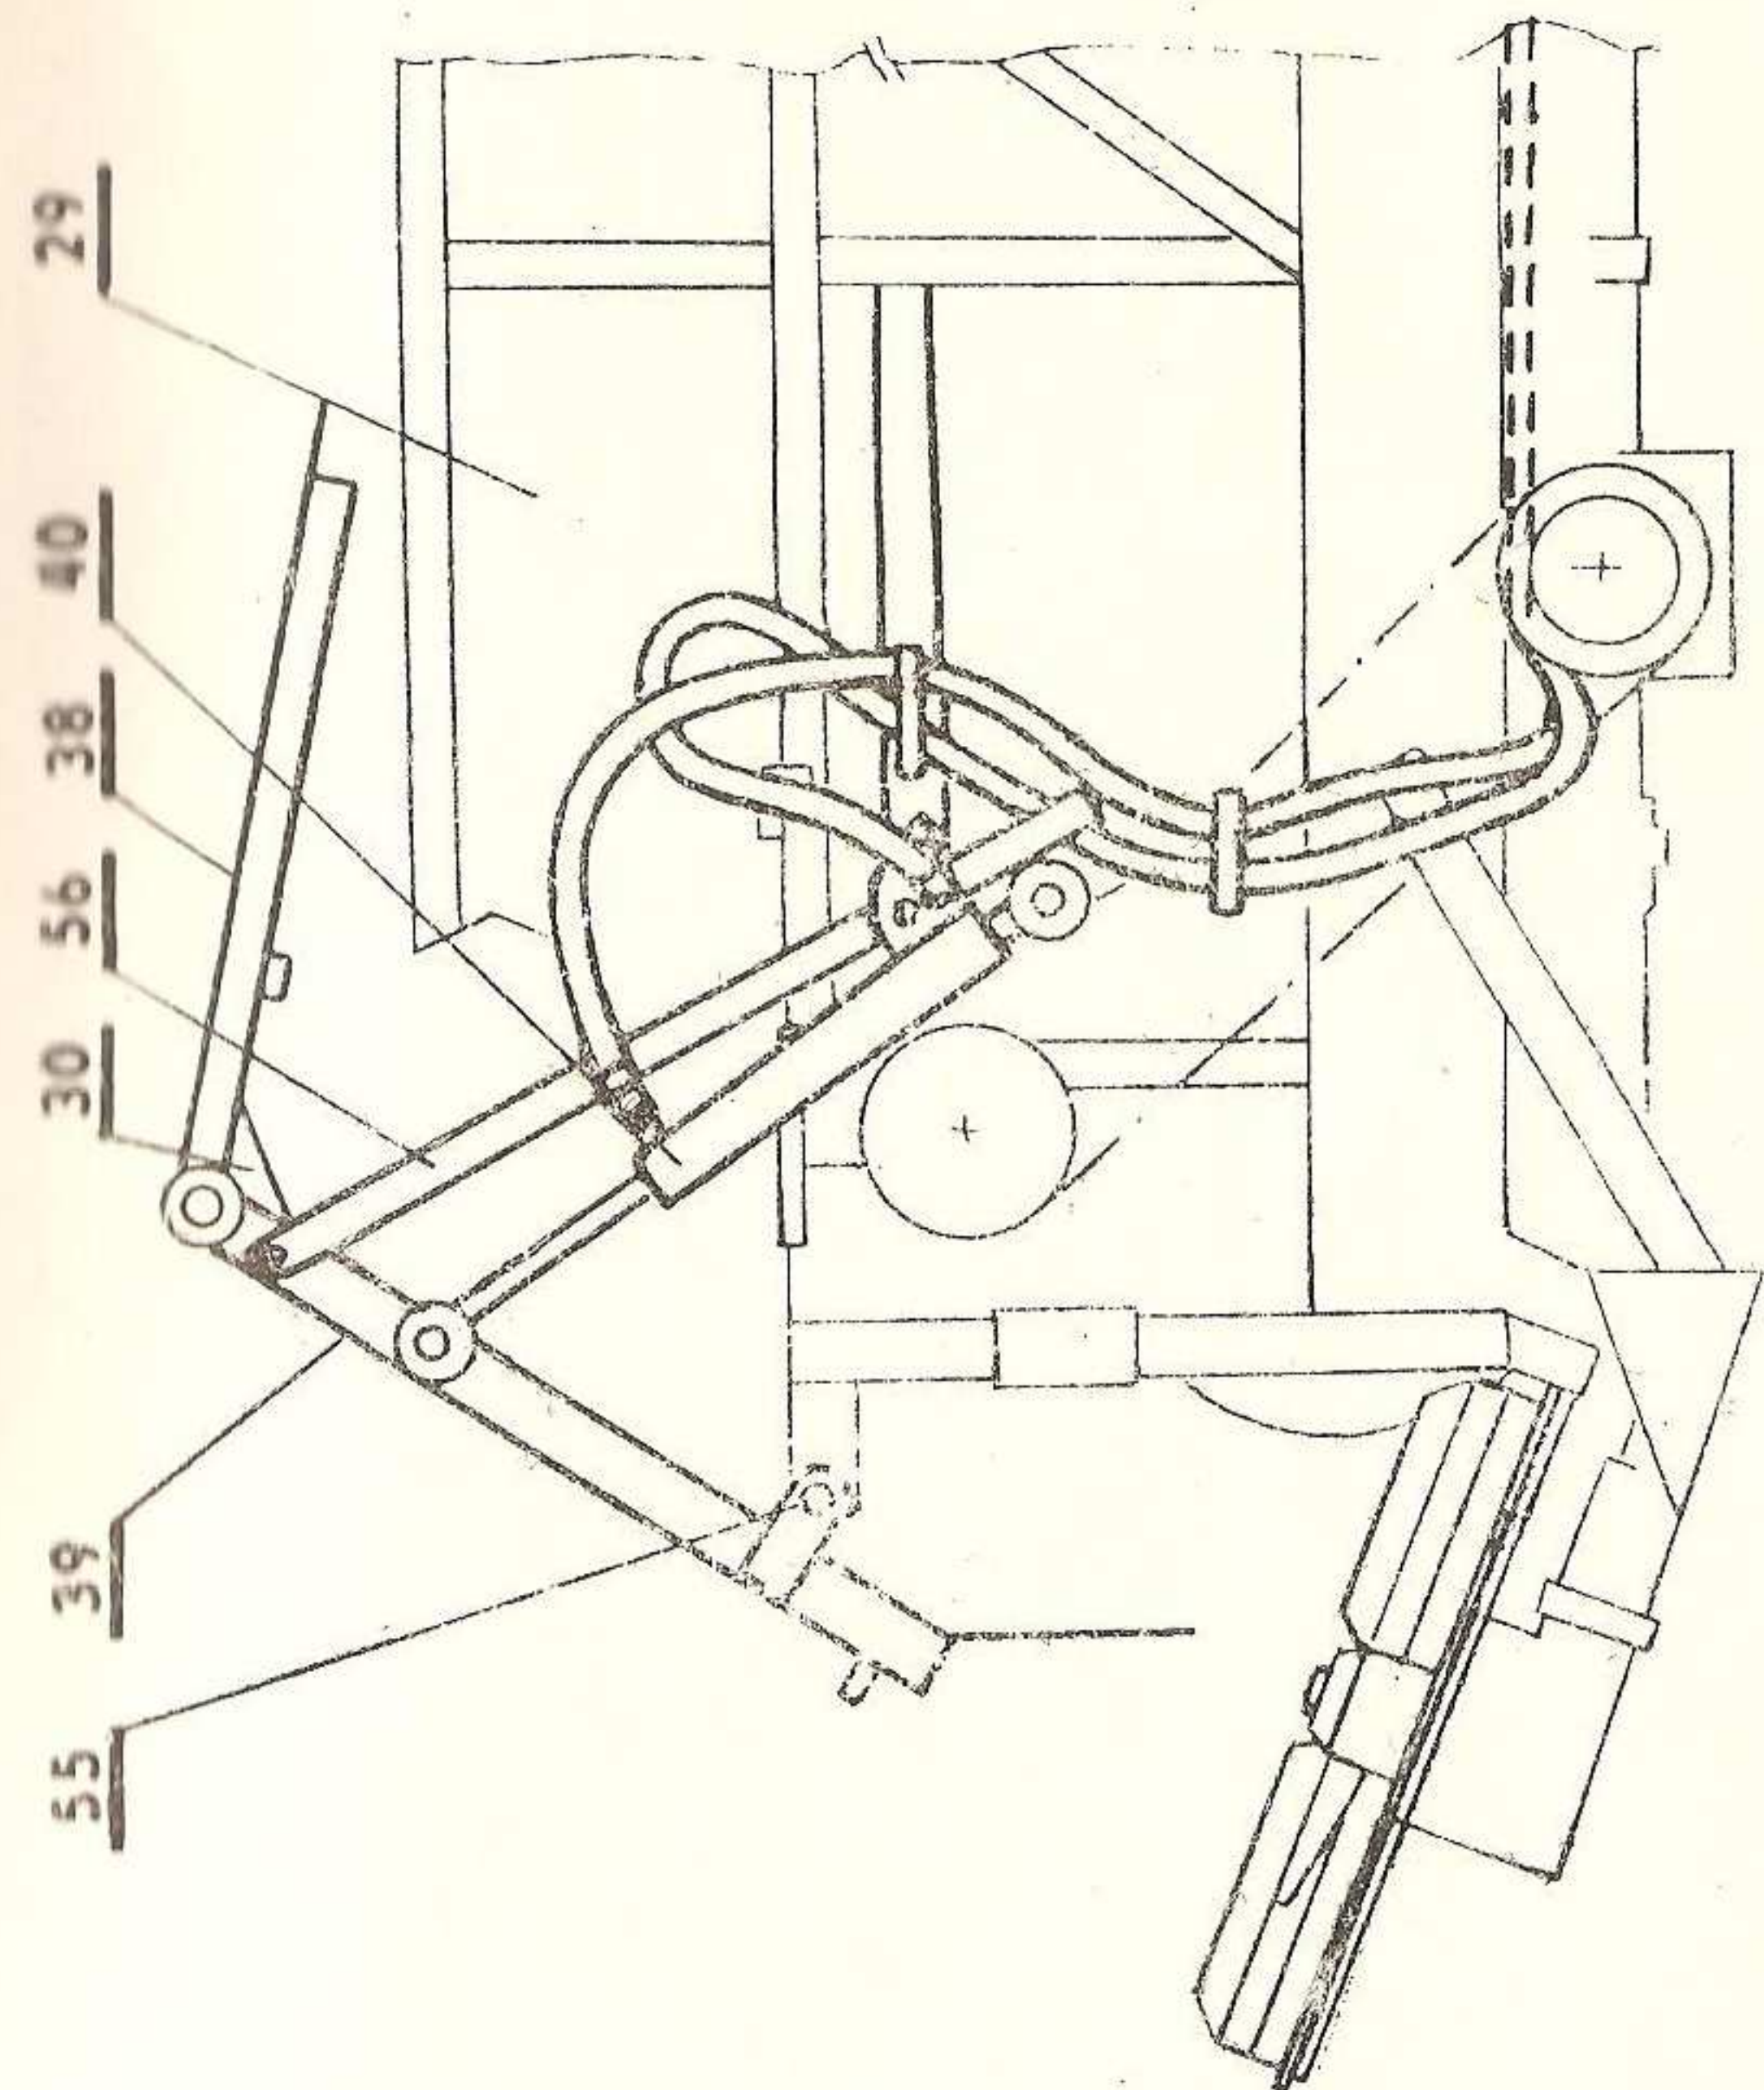

Obr. 15

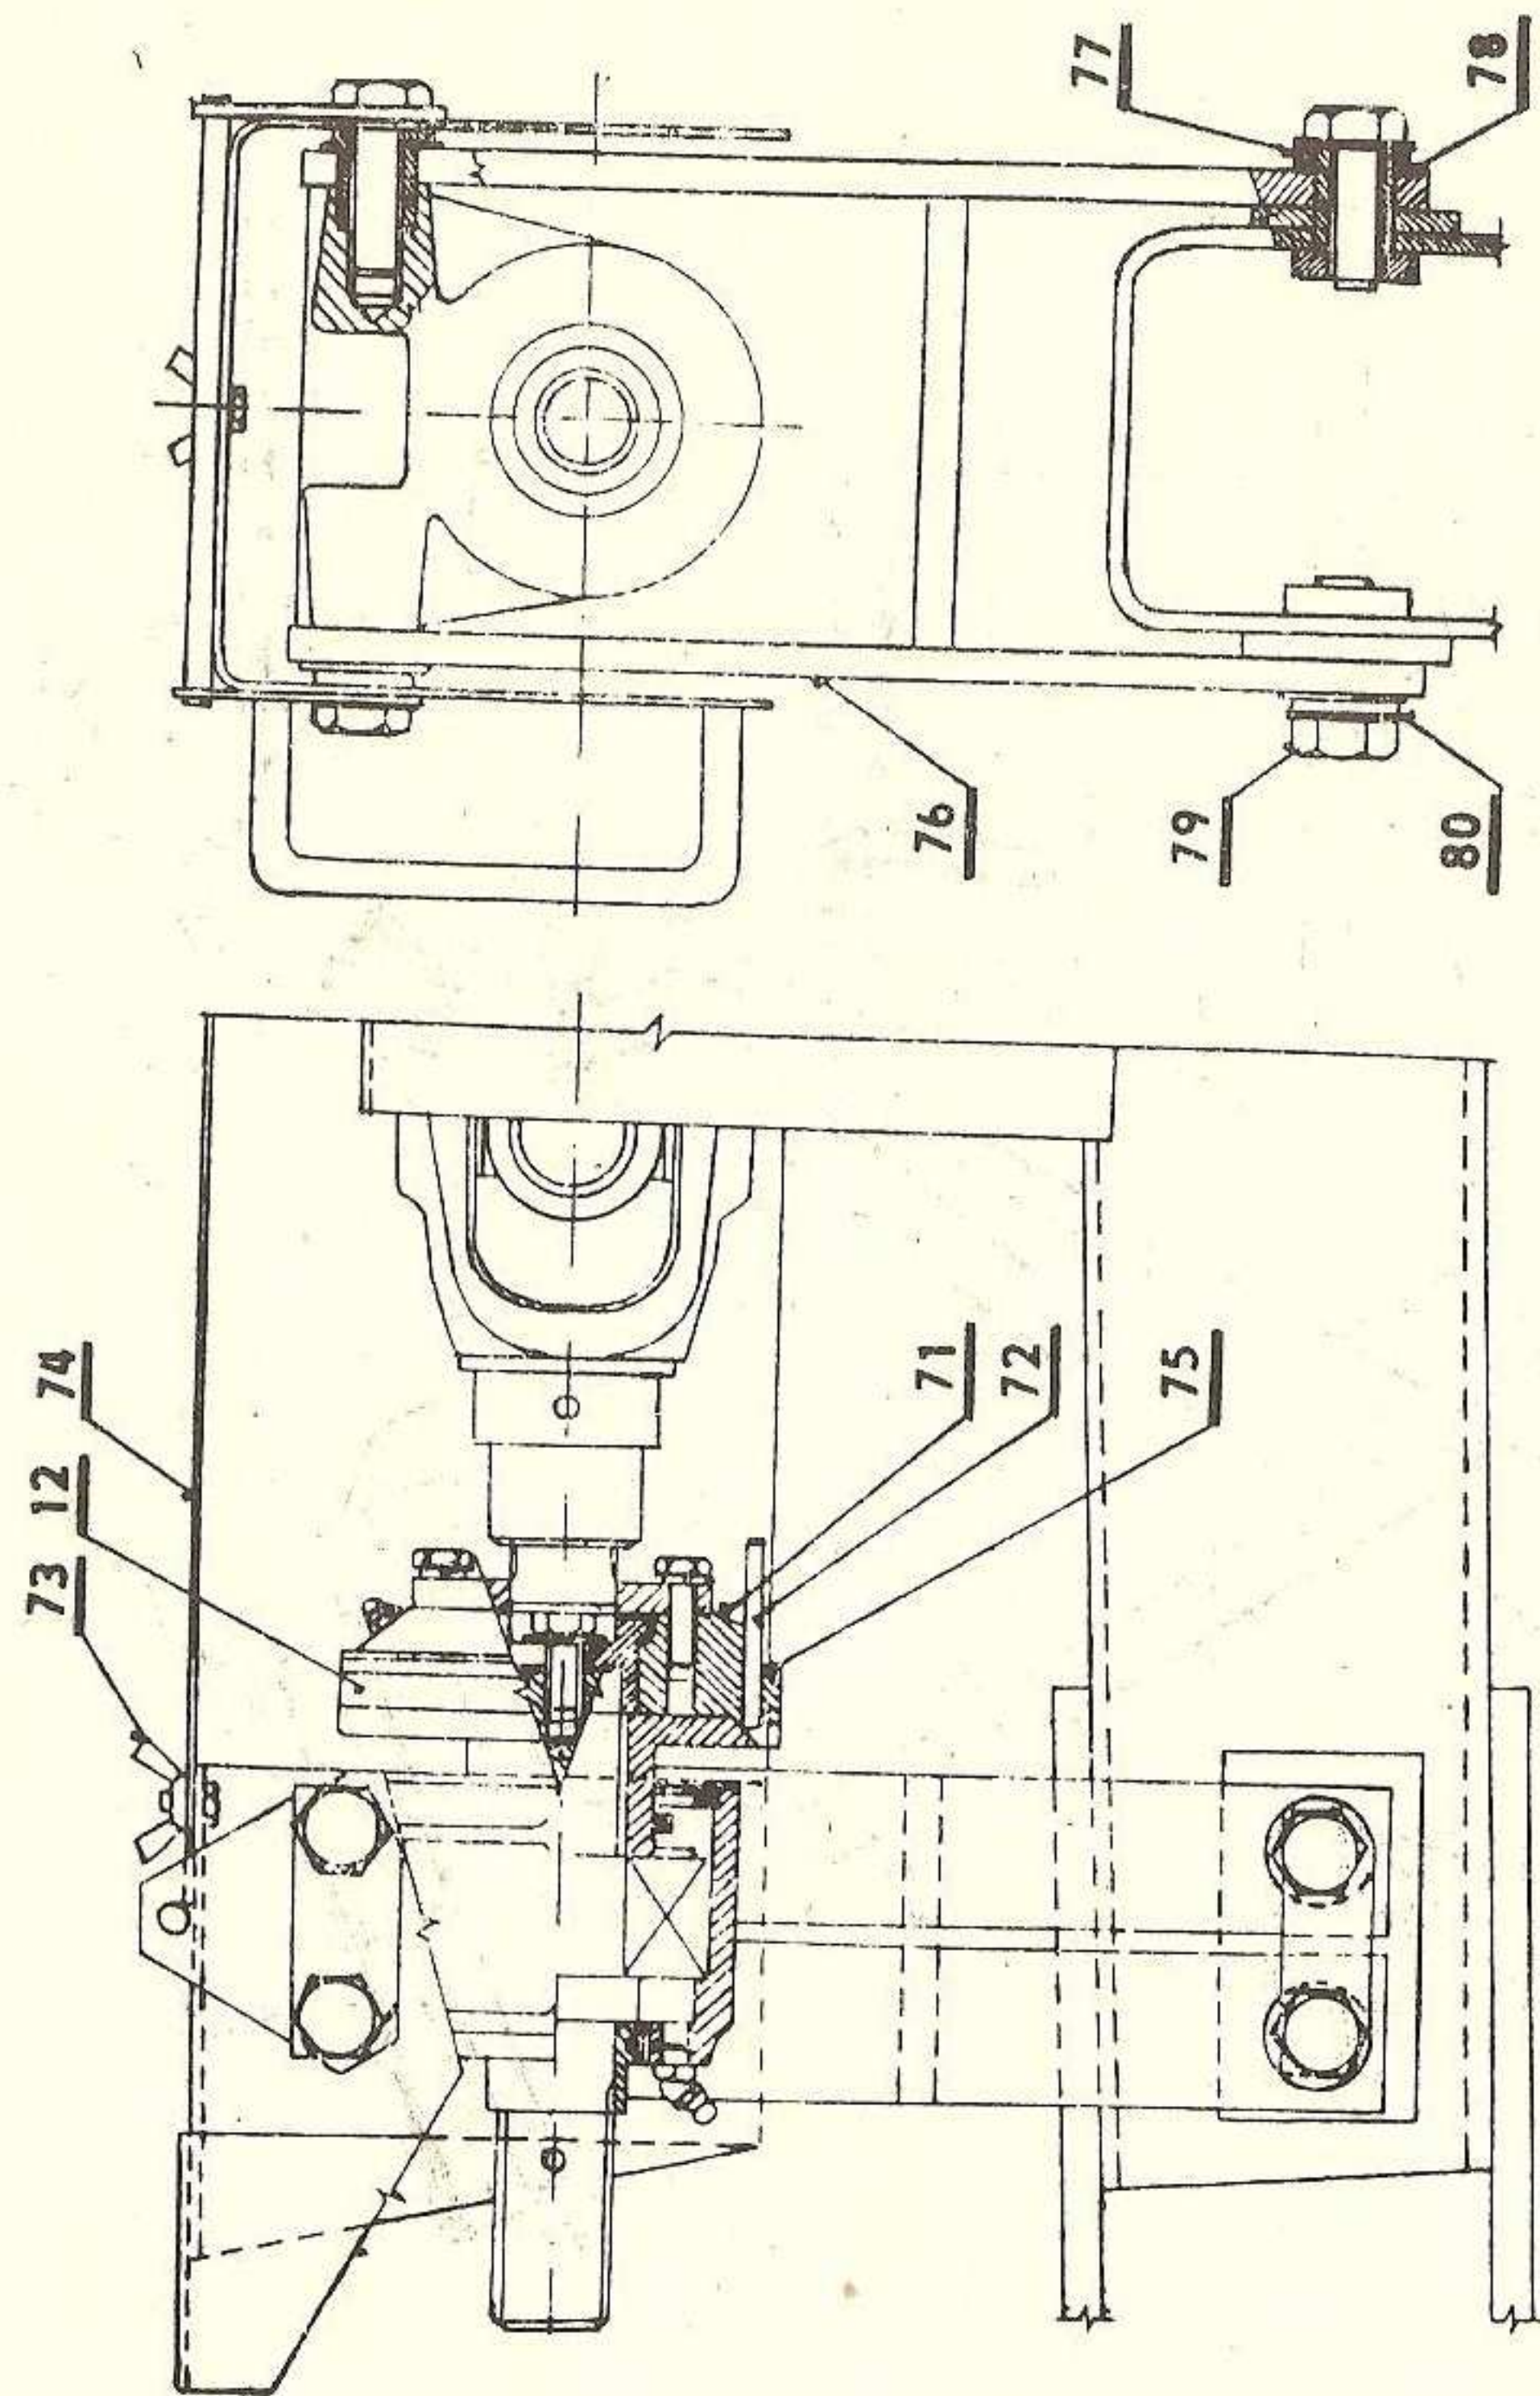


Obr. 16

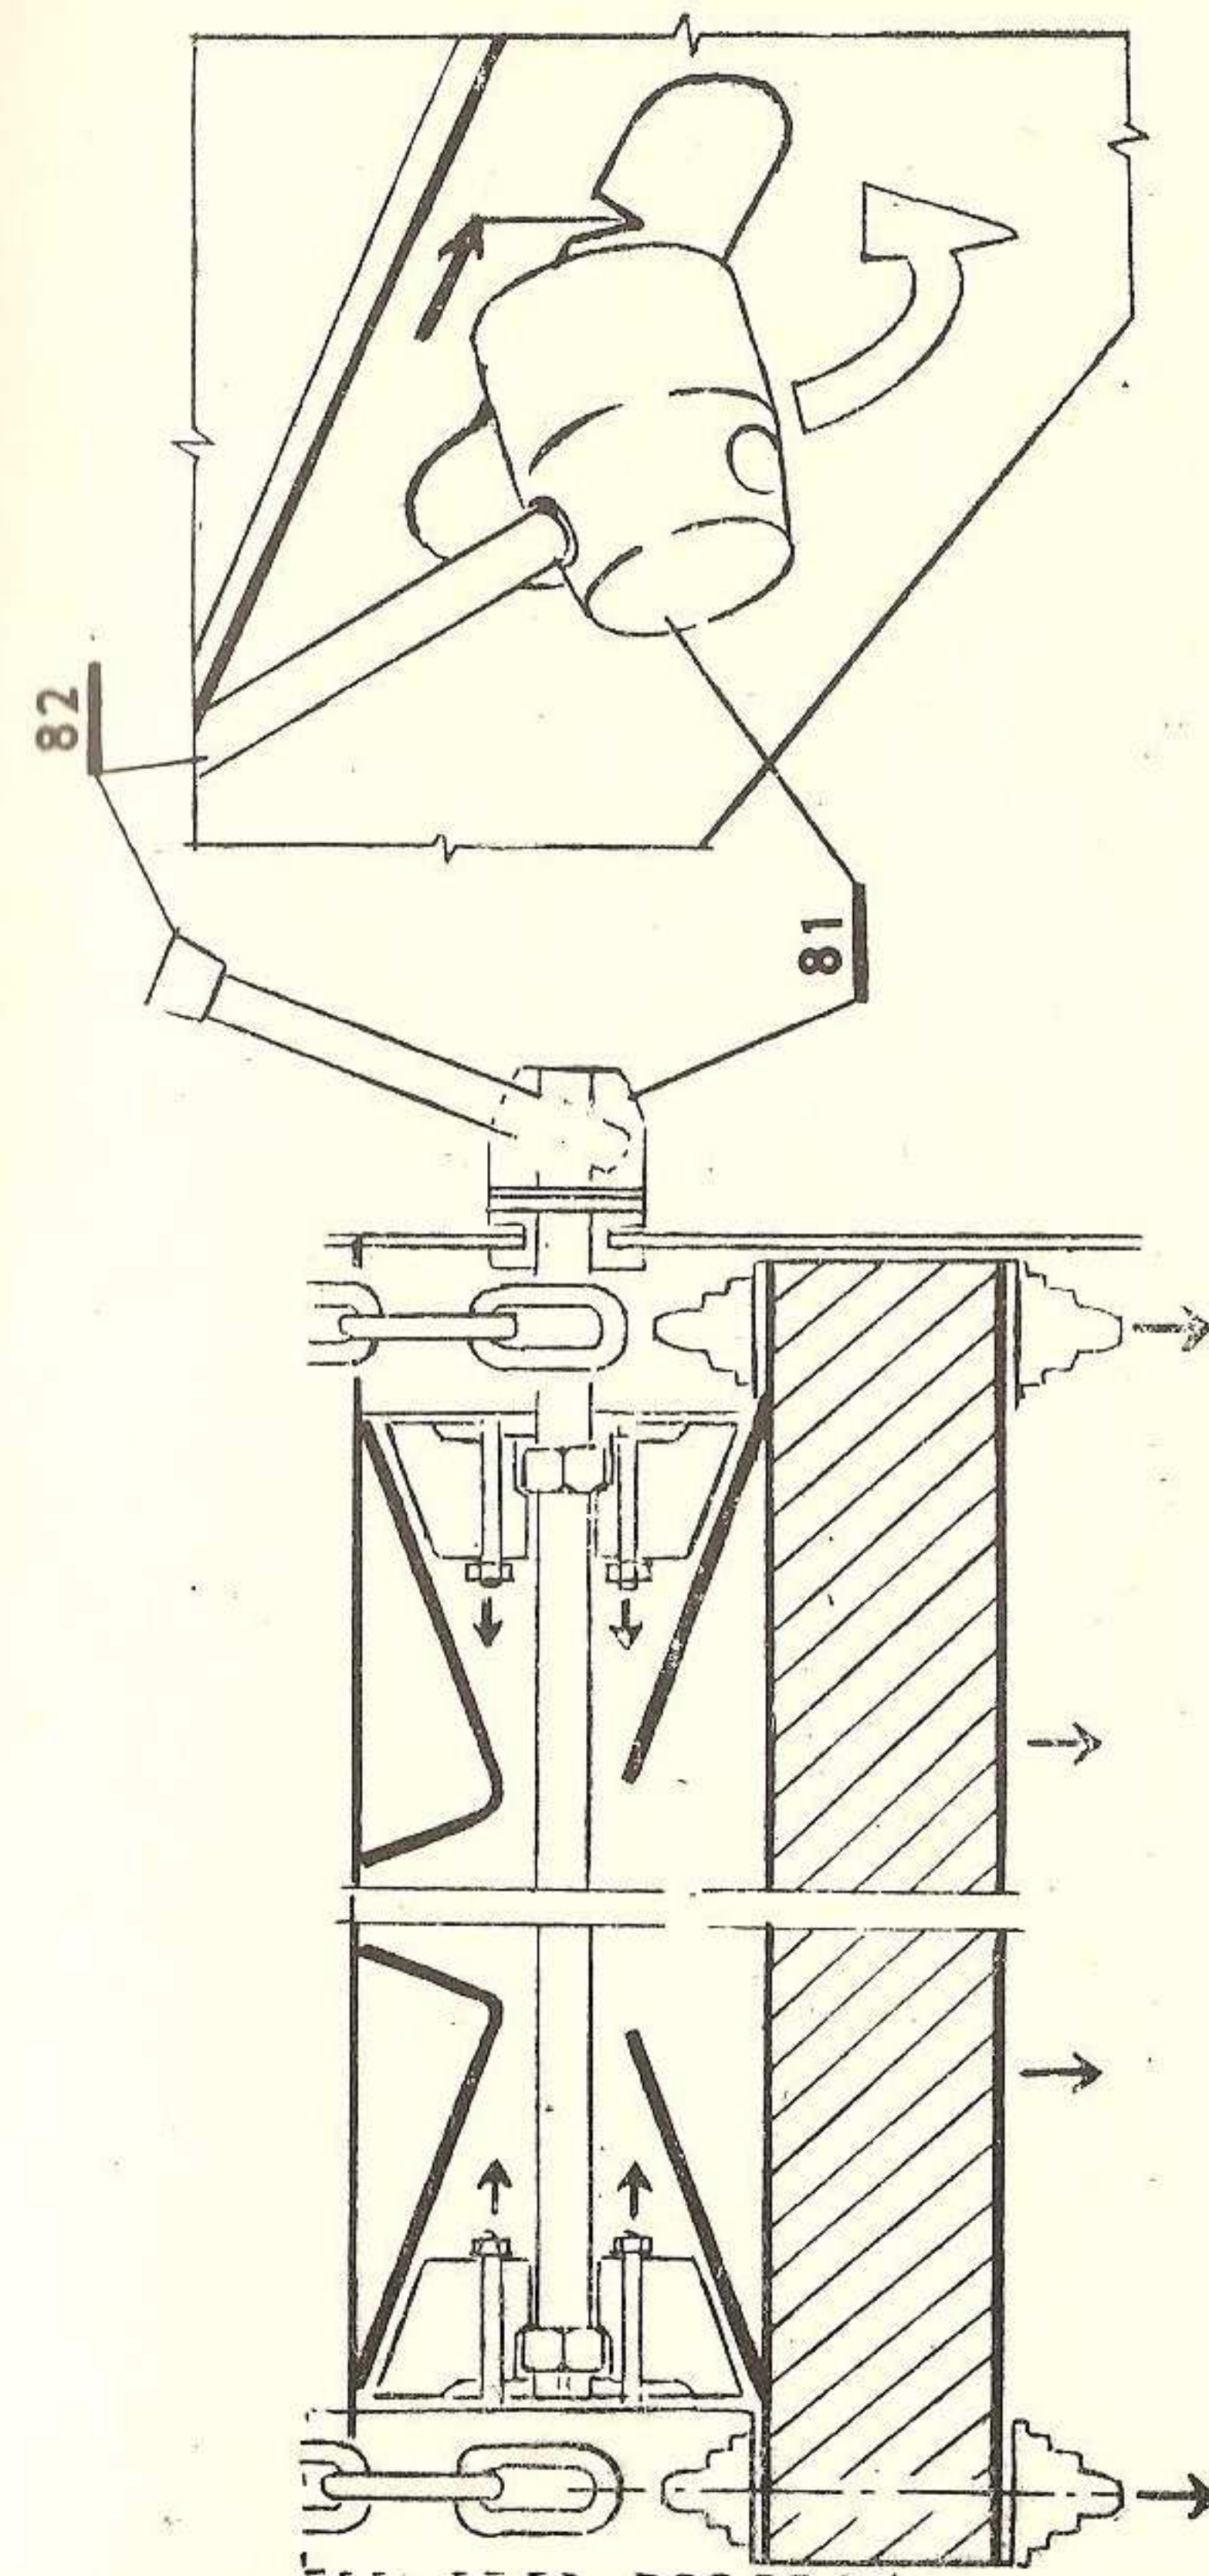

Obr. 17

Katalog dílů


Dílce označené * dodáváme jako náhradní díly

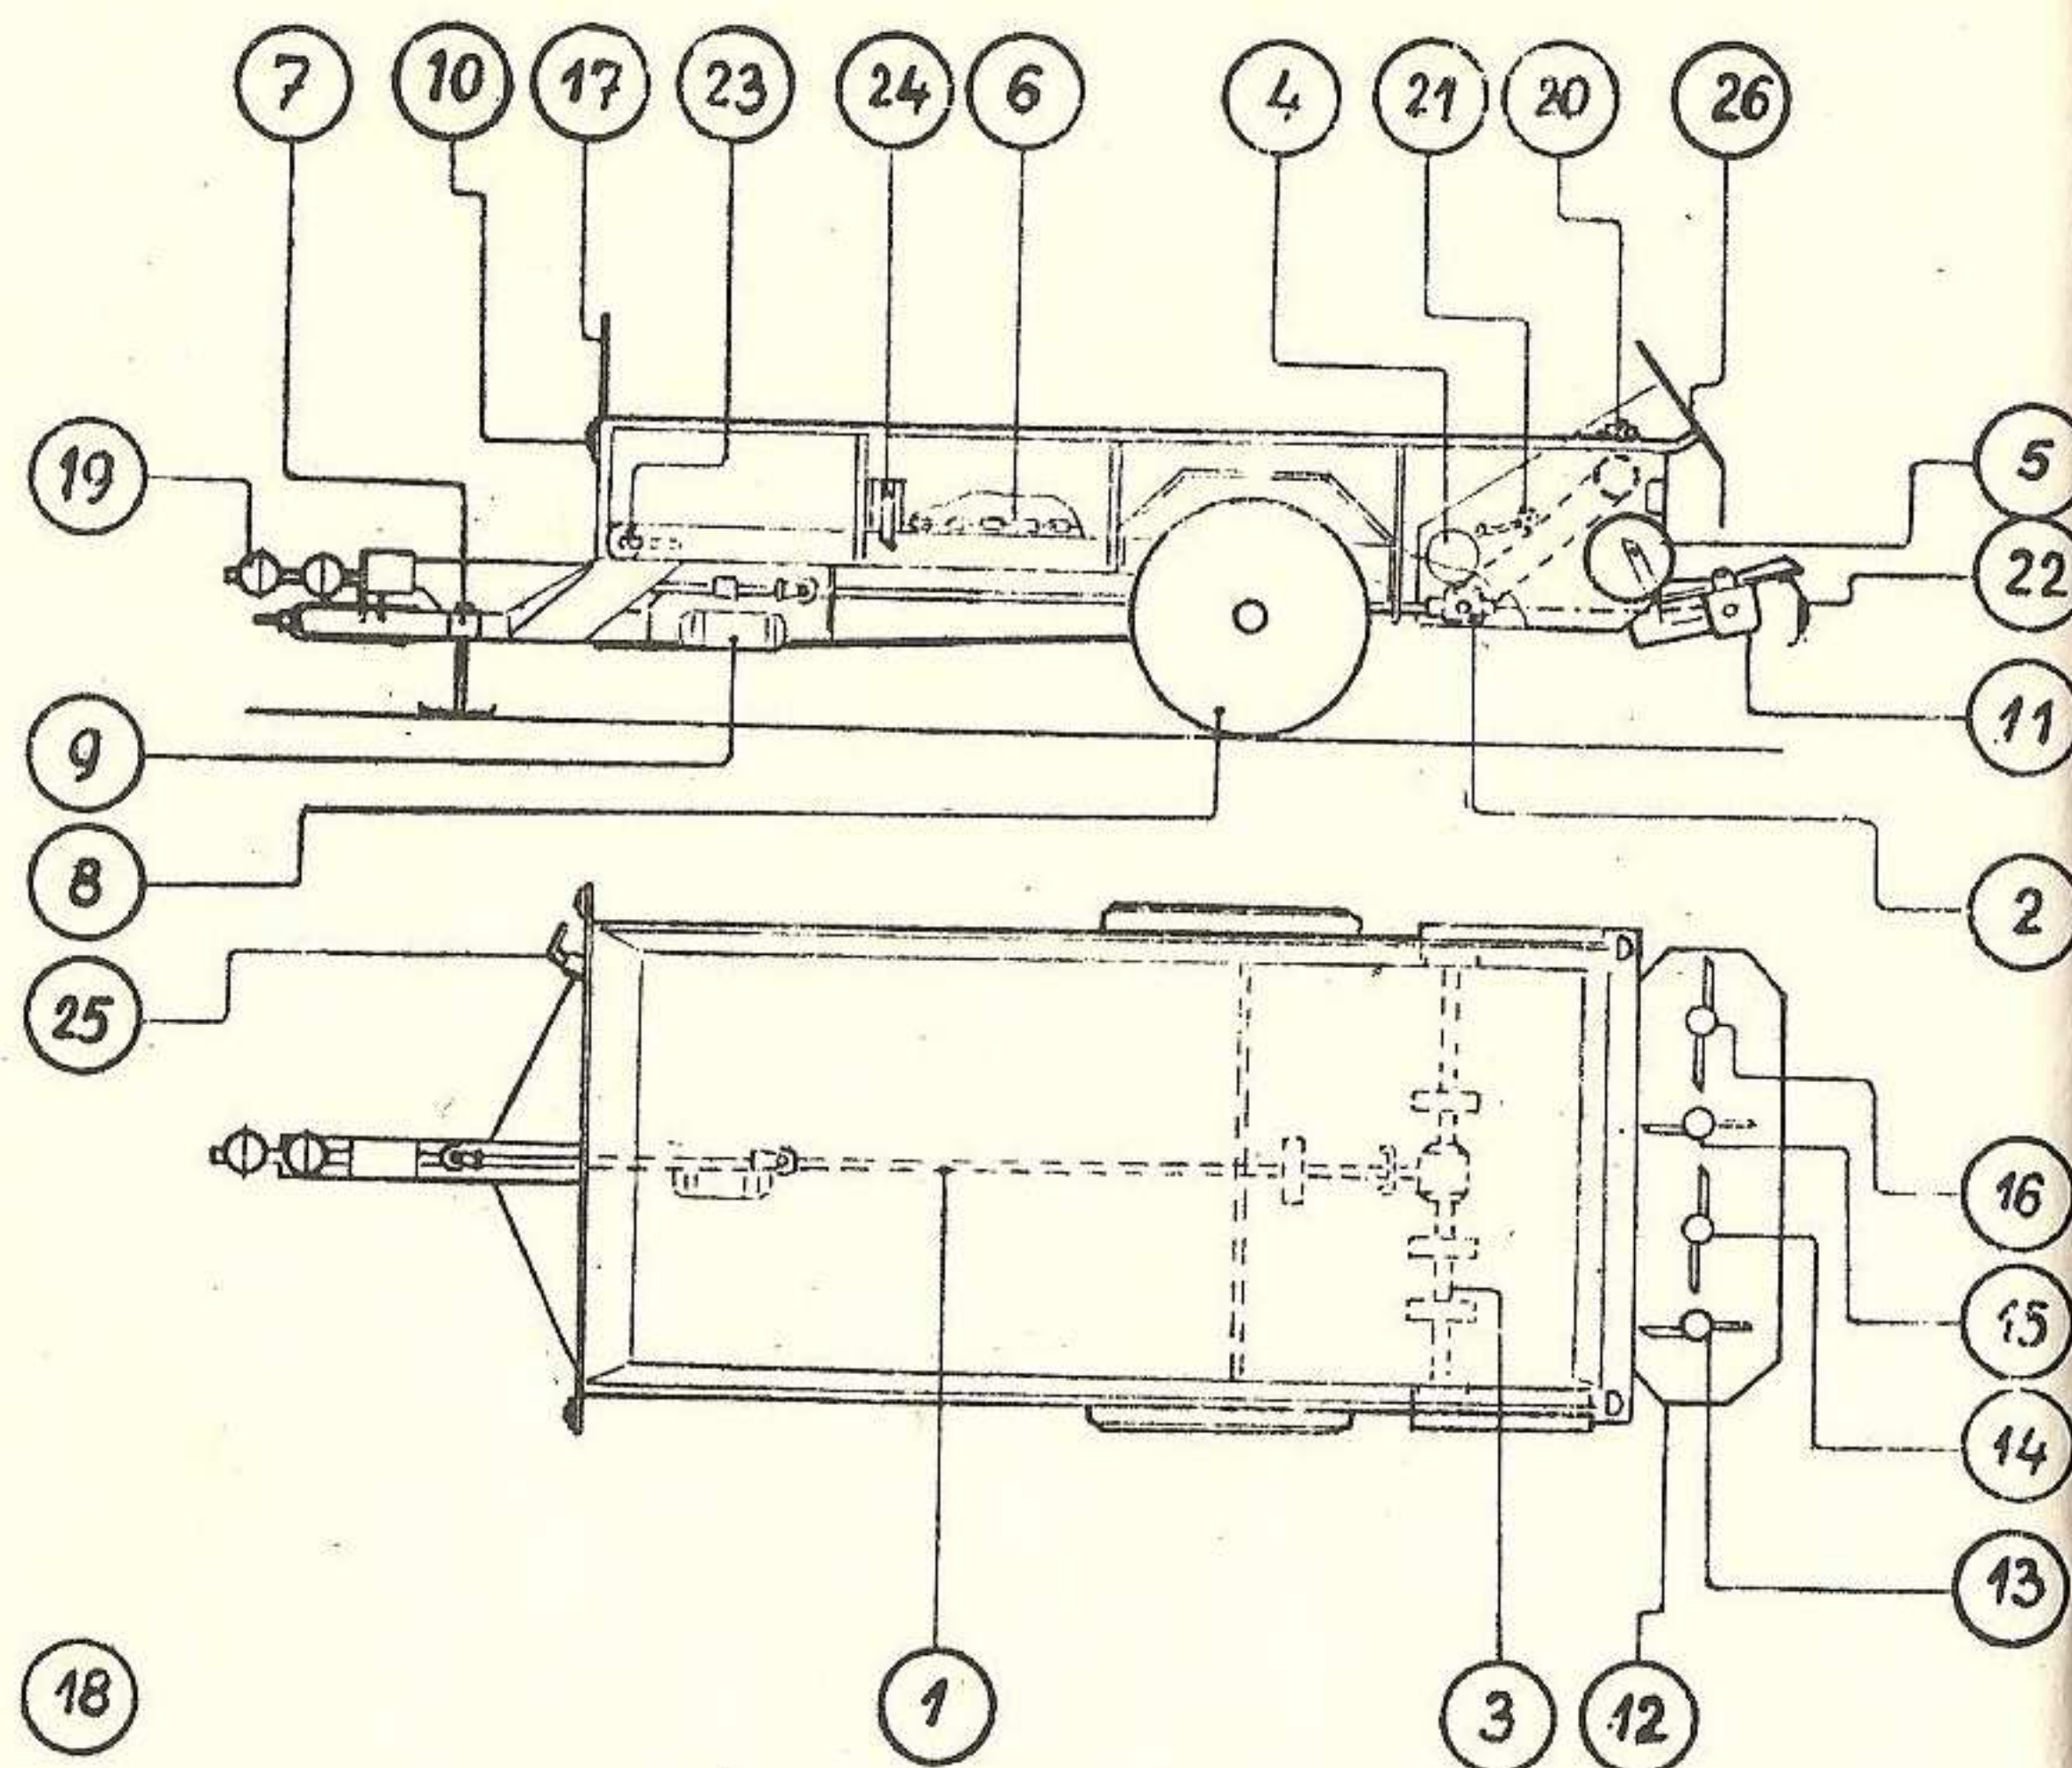

SEZNAM SKUPIN

- Skupina č. 1 — Náhon I a střižný kolík
- Skupina č. 2 — Kuželová skříň
- Skupina č. 3 — Rozvod náhonu
- Skupina č. 4 — Rohatkové ústrojí I
- Skupina č. 5 — Rohatkové ústrojí II
- Skupina č. 6 — Posuvné dno — inovace
- Skupina č. 7 — Montáž závěsu
- Skupina č. 8 — Náprava úplná
- Skupina č. 9 — Brzdy


- Skupina č. 10 — Osvětlení
- Skupina č. 11 — Rozvodová skříň rozmetacího ústrojí
- Skupina č. 12 — Podlaha, rozmetací lopatky
- Skupina č. 13 — Hnací jednotka I
- Skupina č. 14 — Hnací jednotka II
- Skupina č. 15 — Hnací jednotka III
- Skupina č. 15 — Hnací jednotka IV
- Skupina č. 17 — Montáž krytů
- Skupina č. 18 — Příslušenství
- Skupina č. 19 — Náhon hlavní
- Skupina č. 20 — Podávací ústrojí
- Skupina č. 21 — Napínací kladka náhonu podávacího ústrojí
- Skupina č. 22 — Odrazky — inovace
- Skupina č. 23 — Napínací ústrojí — inovace

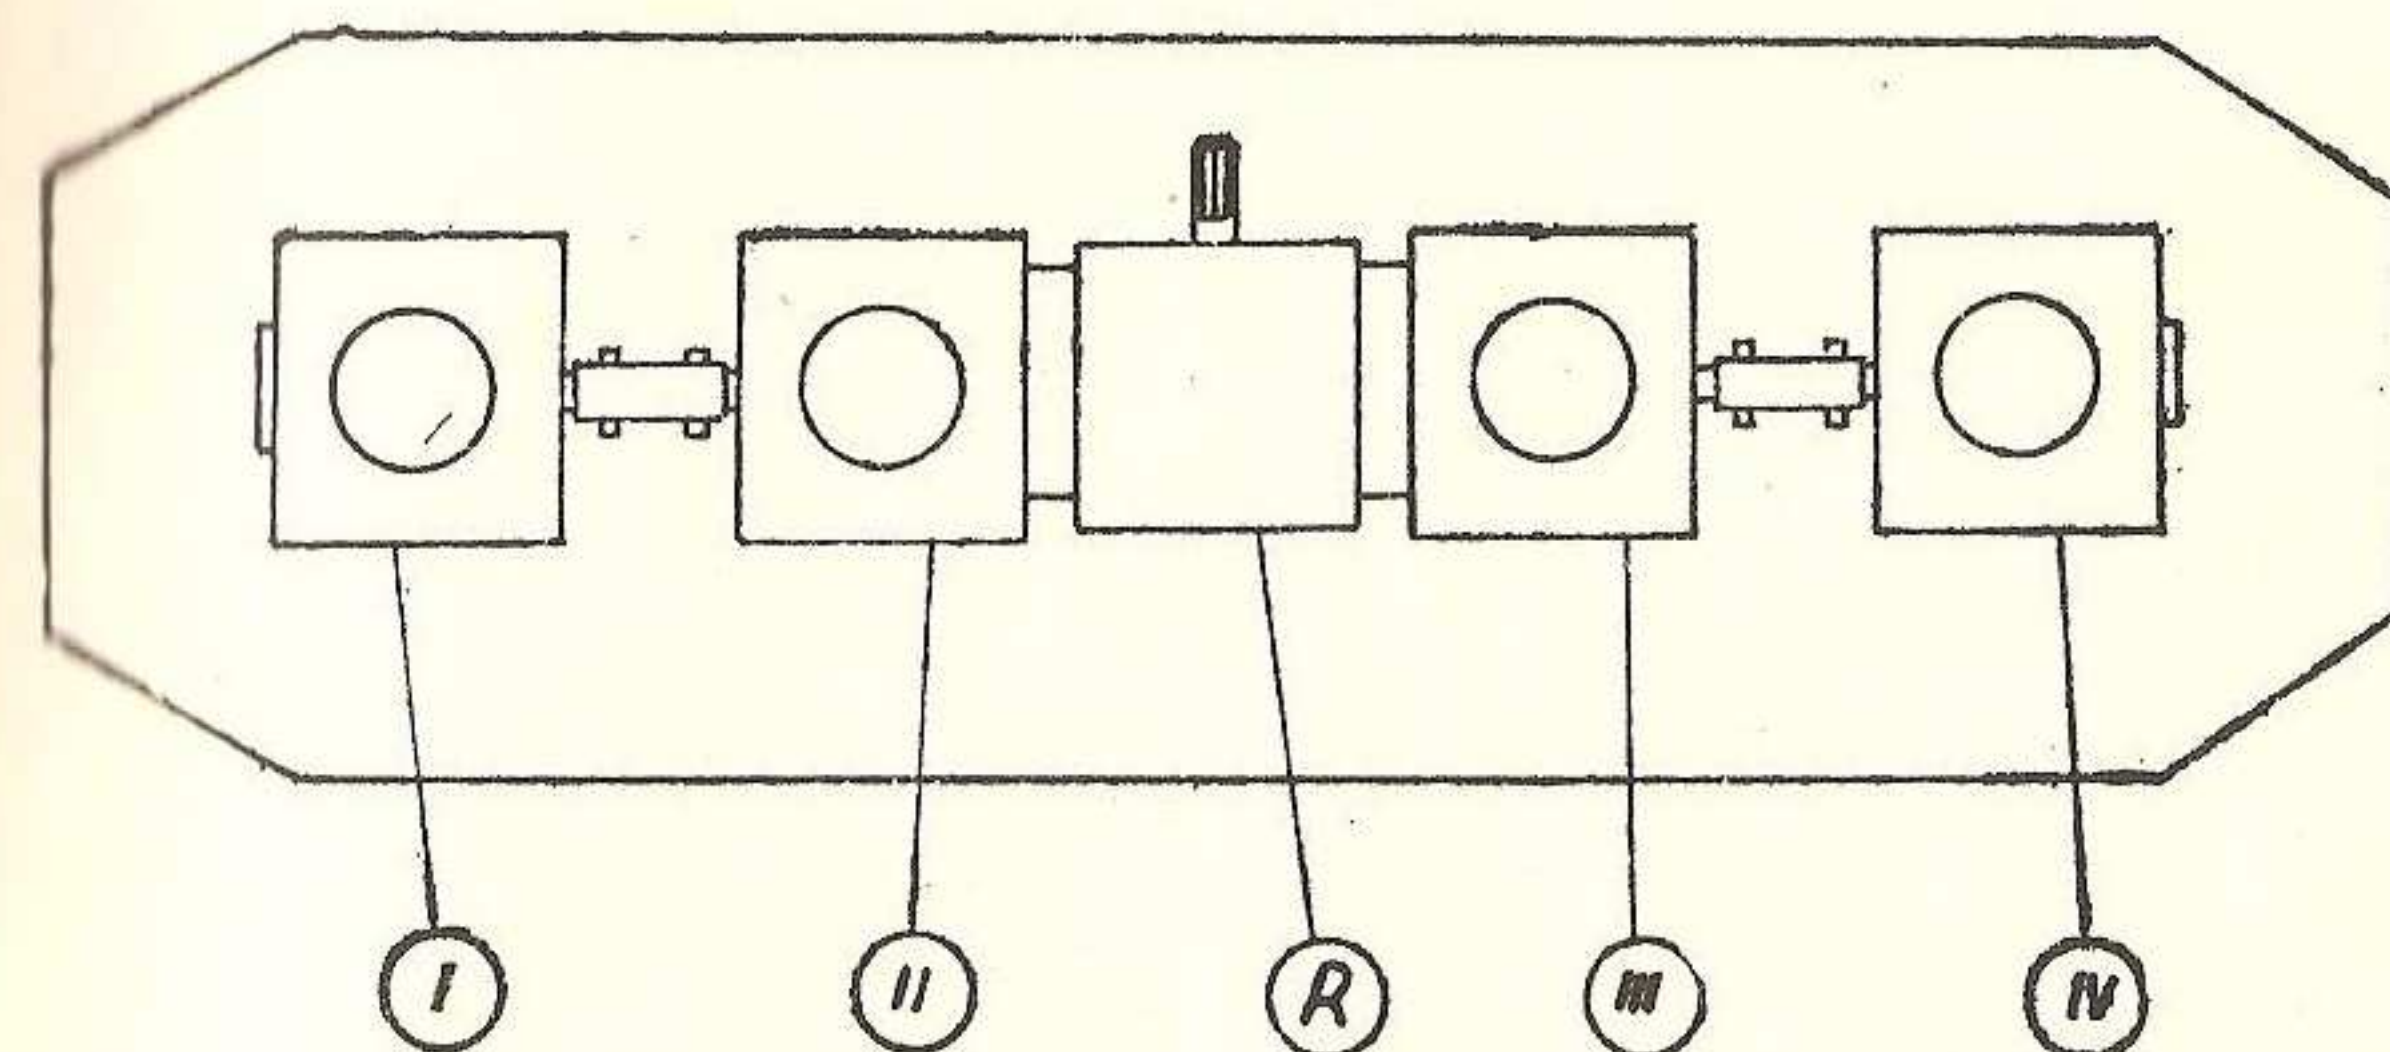

- Skupina č. 24 — Klíny
- Skupina č. 25 — Ruční brzda
- Skupina č. 26 — Montáž hydraulického čela
- Skupina č. 27 — Montáž zarážky
- Skupina č. 28 — Nízká nástavba
- Skupina č. 29 — Příslušenství nástavby

OZNAČENÍ SKUPIN HNACÍCH JEDNOTEK

- I = skup. č. 13, Hnací jednotka I, str. 60, 61
- II = skup. č. 14, Hnací jednotka II, str. 62, 63
- III = skup. č. 15, Hnací jednotka III, str. 64, 65
- IV = skup. č. 16, Hnací jednotka IV, str. 66, 67

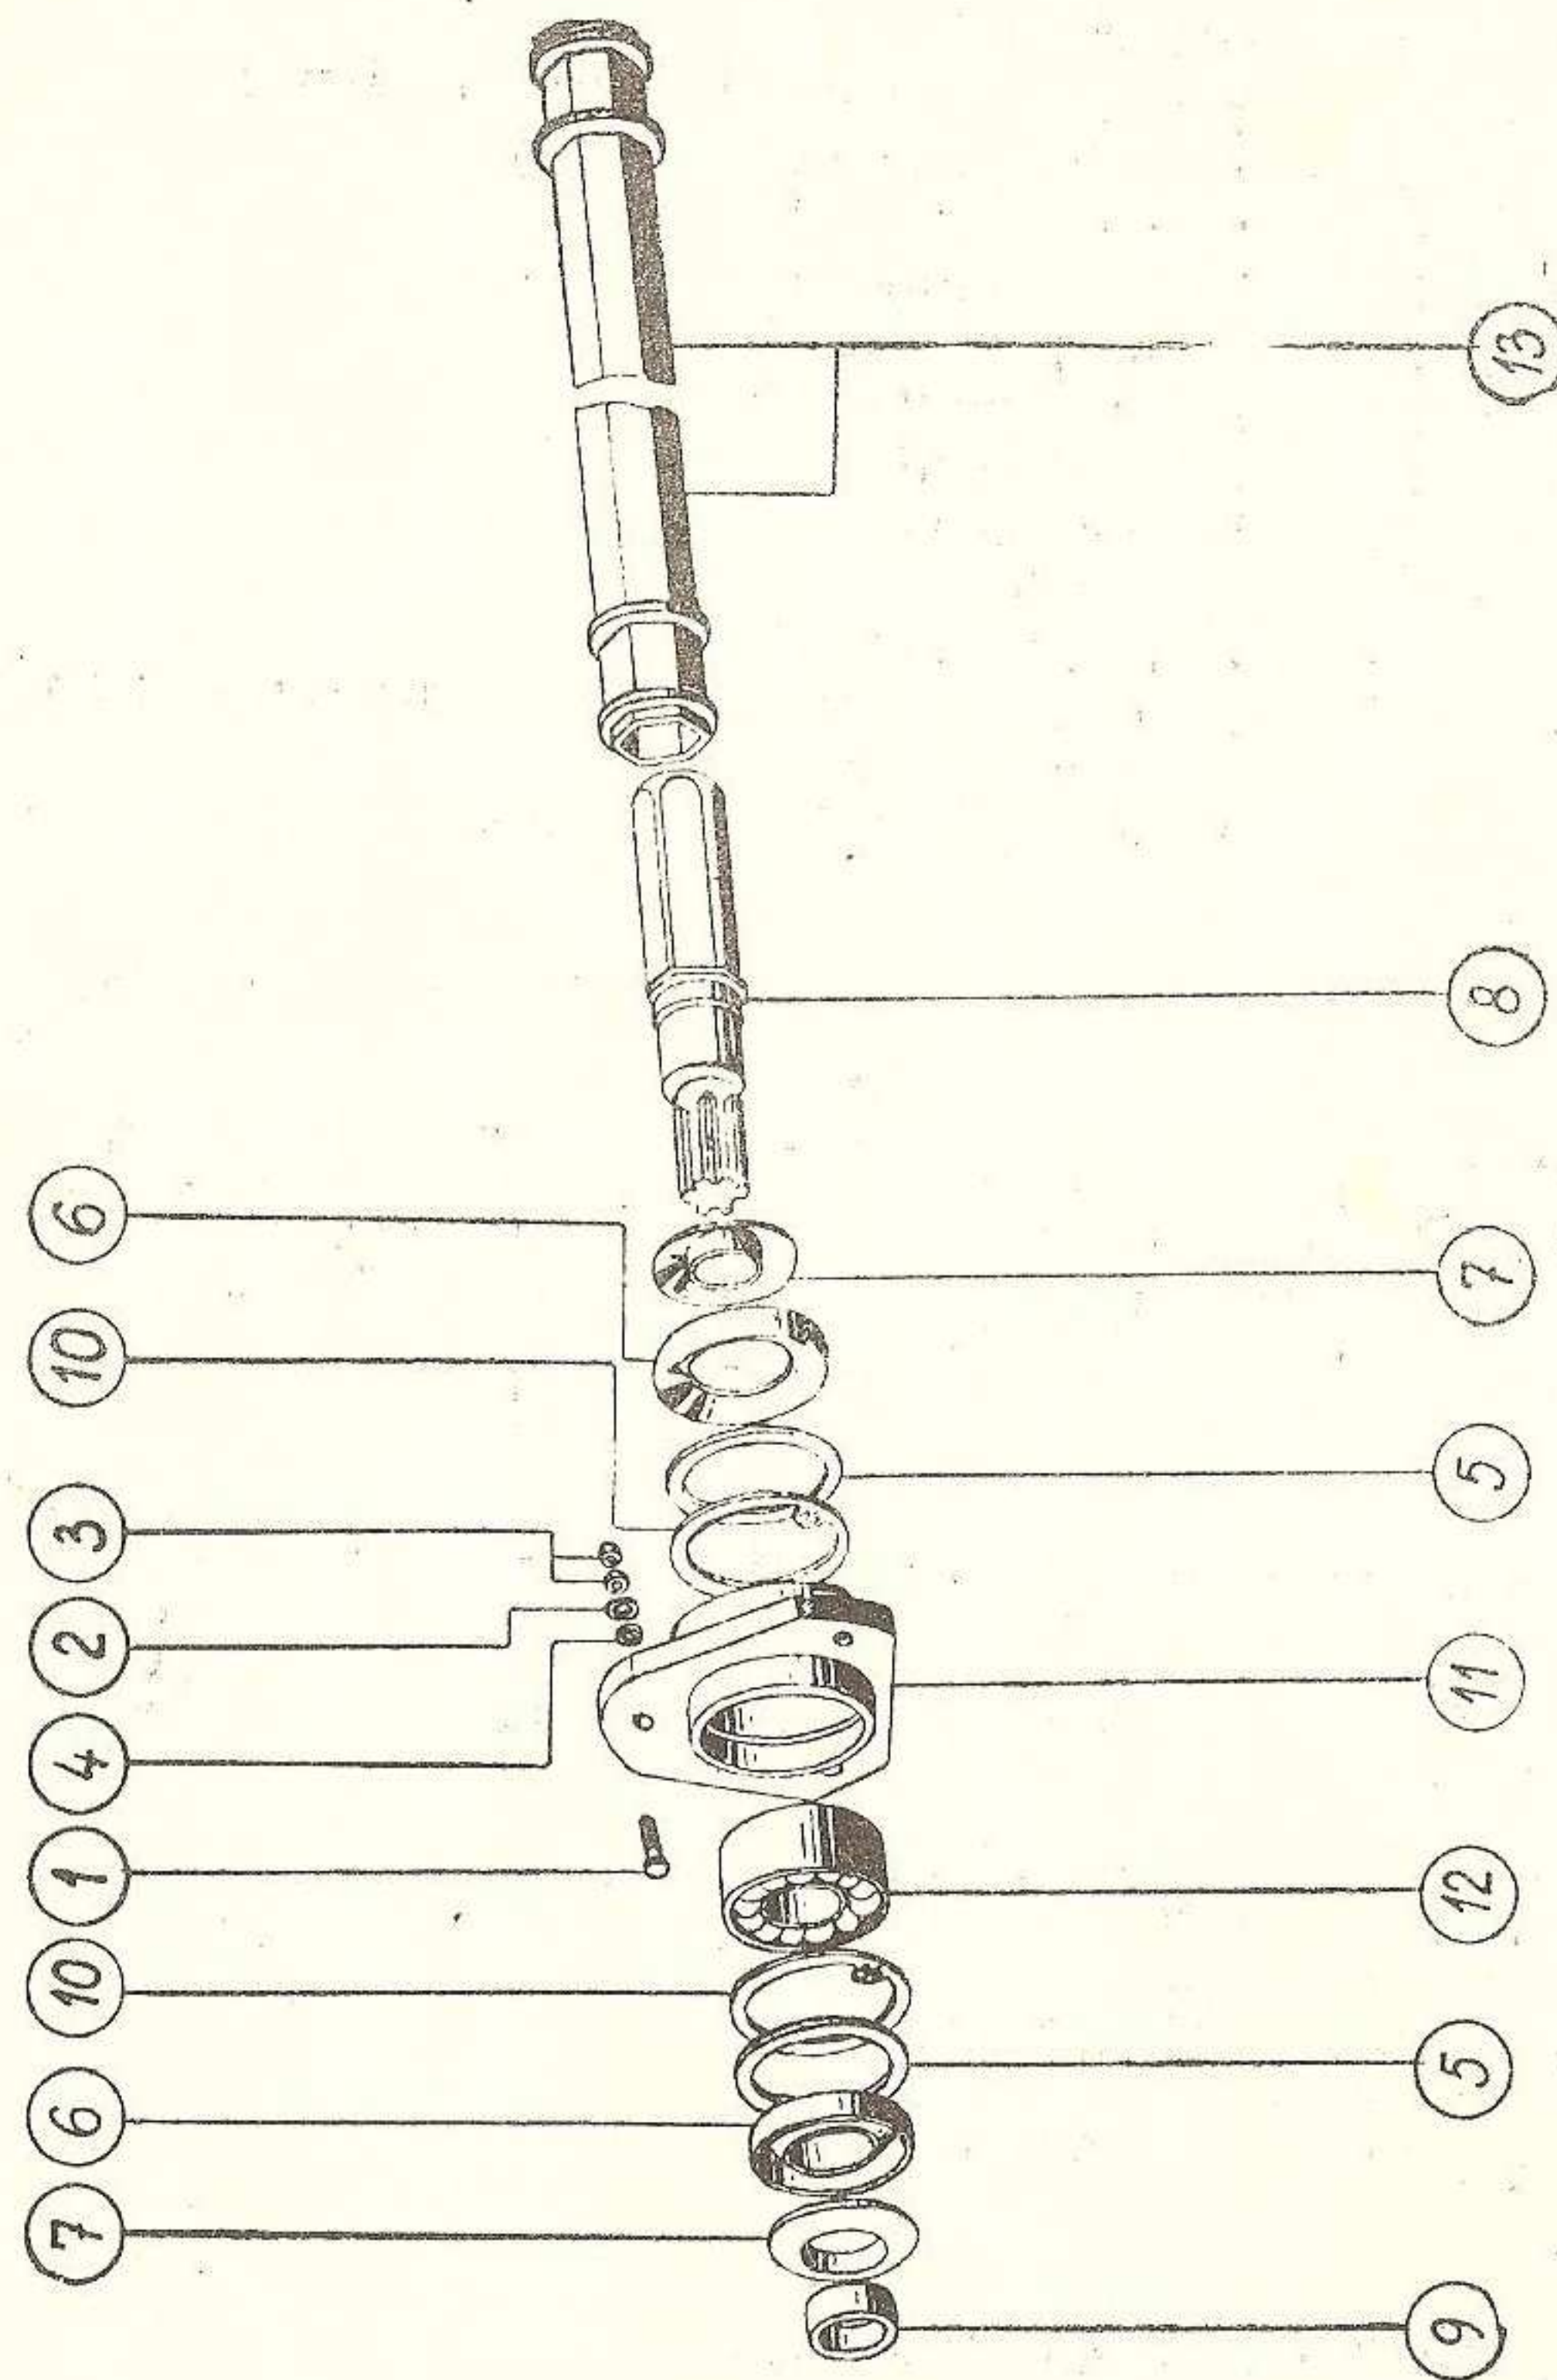


Náhon

NÁHON A STŘIŽNÝ KOLÍK

Skupina č. 1

Poř. č.	N á z e v	Pozice	Objednací číslo	Kusů
	Náhon	6301-6400	532 9 4396 104 2	1
1	Šroub M 12×40, ČSN 02 1303.00	6301	309 003 001 224	3
2	Podložka 14, ČSN 02 1721.00	6302	311 212 100 140	3
3	Matice M 12, ČSN 02 1601.20	6303	311 100 100 120	6
* 4	Vymezovací podložka	6304	532 0 9220 005 2	10
* 5	Těsnicí kroužek	6305	532 0 9220 022 2	2
* 6	Lamela vnější 80/58, PN 02 038	6306	532 0 3847 908 2	2
* 7	Lamela vnitřní 45/70, PN 02 037	6307	532 0 3847 958 2	2
* 8	Hřídel I	6308	532 0 9312 092 2	1
* 9	Kroužek	6309	532 0 9520 566 2	1
10	Pojistný kroužek 80, ČSN 02 2931	6310	311 733 100 800	2
* 11	Těleso ložiska	6311	532 0 4951 018 2	1
12	Ložisko 3208 C, ČSN 02 4665	6312	324 232 081 400	1
* 13	Trubka náhonu	6322	532 9 4336 520 2	1
14	Střížný kolík (není kresleno)	6601	532 0 9210 269 2	50

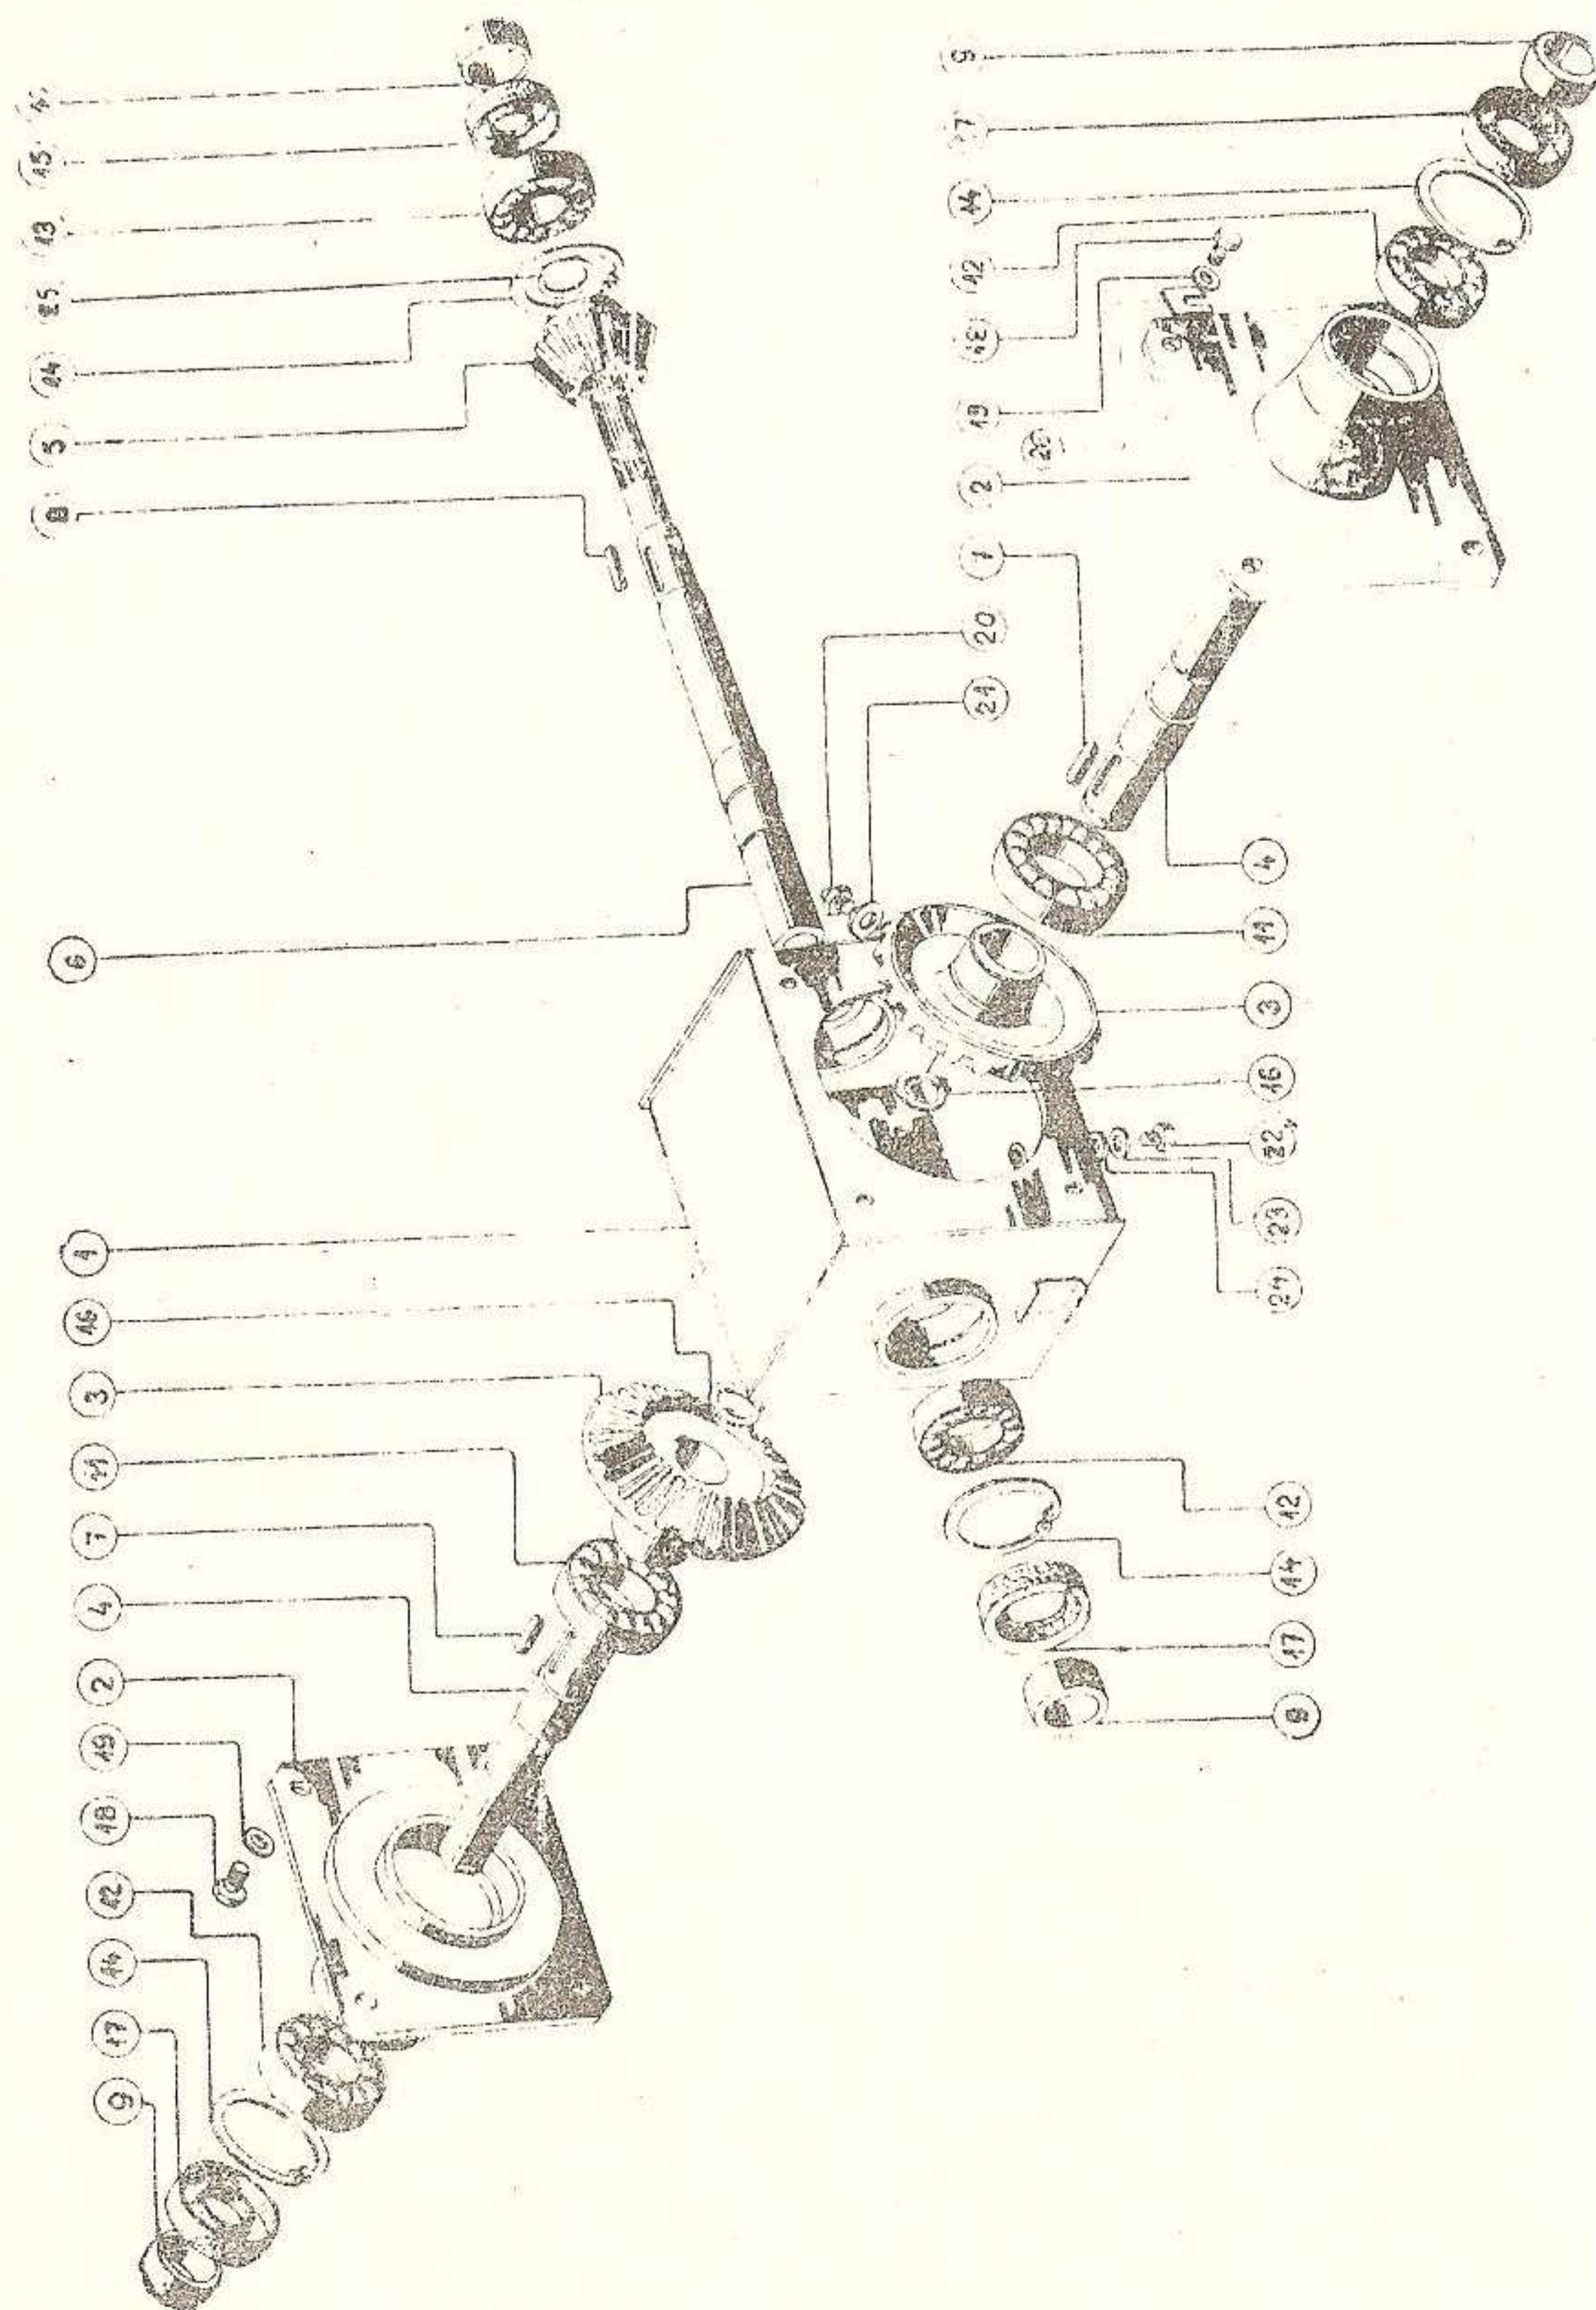


Kůželová skříň

KUŽELOVÁ SKŘÍŇ

Skupina č. 2

Poř. č.	N á z e v	Pozice	Objednací číslo	Kusů
	Kůželová skříň	151-200	532 9 4396 008 2	1
* 1	Těleso skříně	151	532 9 4337 009 2	1
* 2	Příruba	152	532 9 3826 012 2	2
* 3	Kůželové kolo $z = 28, m = 6$	153	532 0 3125 029 2	2
* 4	Hřídel	154	532 0 9316 005 2	2
* 5	Pastorek $z = 14; m = 6$	155	532 0 3125 002 2	1
* 6	Hřídel I	156	532 0 3816 006 2	1
* 7	Pero $12 \times 8 \times 40$	157	532 1 9532 842 2	2
* 8	Pero $10 \times 8 \times 40$	158	532 1 9532 830 2	1
* 9	Kroužek	159	532 0 9520 201 2	3
10	Trubka	160	532 0 9520 225 2	1
11	Ložisko UR 6012 A, ČSN 02 4630	161	324 165 126 100	2
12	Ložisko UR 6208 A ČSN 02 4630	162	324 162 085 902	3
13	Ložisko UR 6307 A ČSN 02 4630	163	324 163 070 000	1
14	Pojistný kroužek 80, ČSN 02 2931	165	311 733 100 800	4
15	Gufero $48 \times 72 \times 10$, ÚN 02 9401.0	166	273 511 014 403	1
16	Pojistný kroužek 40, ČSN 02 2930	167	311 733 000 400	2
17	Gufero $55 \times 80 \times 13$, ČSN 02 9401.0	168	273 521 015 303	3
18	Šroub M 12×30 , ČSN 02 1303.00	169	309 003 001 220	8
19	Podložka 12, ČSN 02 1740.00	170	311 214 001 120	8
20	Zátka	171	532 0 9022 001 2	1
21	Kroužek Js $\frac{3}{4}$ ", ČSN 02 9309.1	172	722 721 107 300	1
22	Šroub M 10×16 , ČSN 02 1303.00	177	309 003 001 014	1
23	Podložka 10,5, ČSN 02 1702.90	178	722 721 104 300	1
24	Podložka 10,5, ČSN 02 1702.10	180	311 210 201 105	1
* 25	Distanční podložka	185	532 0 9220 143 2	1
* 26	Podložka	187	532 1 9232 006 2	2

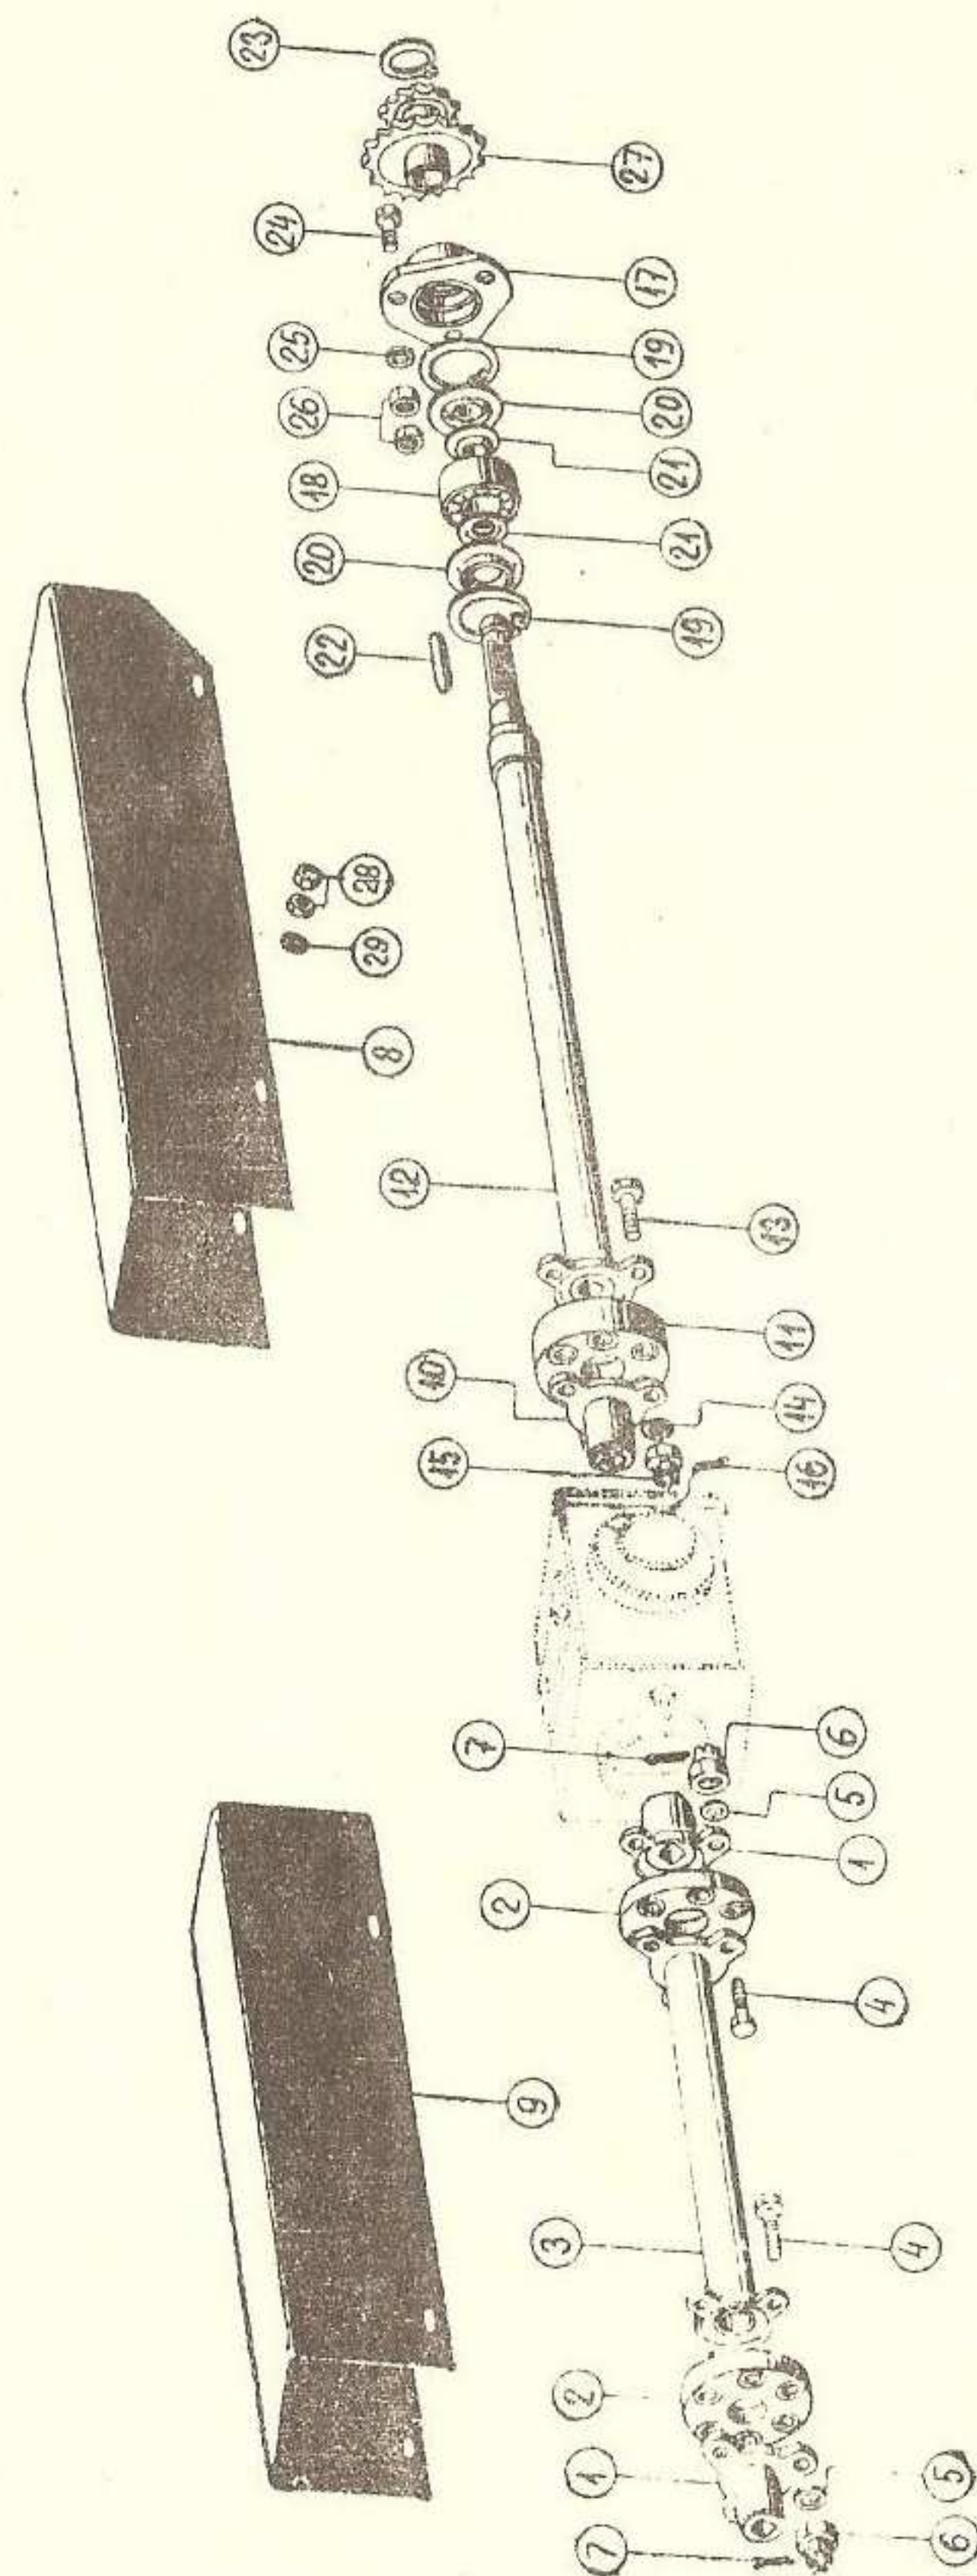


Rozvod náhonu

ROZVOD NÁHONU

Skupina č. 3

Poř. č.	N á z e v	Pozice	Objednací číslo	Kusů
	Rozvod náhonu	201-250	532 9 4396 049 2	1
*	Hřídel náhonu I	201	532 9 4337 042 2	1
* 1	Unášeč	201-1	532 9 4336 277 2	2
* 2	Hardy spojka	201-2	532 9 4336 276 2	2
* 3	Trubka komplet	201-3	532 9 4336 278 2	1
* 4	Úprava šroubu M 16×60	201-4	532 0 9816 027 2	12
5	Podložka 18, ČSN 02 1721.00	201-5	311 212 101 180	12
6	Matice M 16, ČSN 02 1411.00	201-6	311 121 101 100	12
7	Závlačka 4×32, ČSN 02 1781.00	201-7	311 318 104 032	12
* 8	Kryt náhonu	202	532 0 1441 395 2	1
* 9	Kryt náhonu I	222	532 0 1441 419 2	1
*	Hřídel náhonu II	204	532 9 4337 043 2	1
10	Unášeč	204-1	532 9 4336 277 2	1
* 11	Hardy spojka	204-2	532 9 3620 004 2	1
* 12	Náhonový hřídel	204-3	532 9 4336 275 2	1
* 13	Úprava šroubu M 16×70	204-4	532 0 9816 014 2	6
14	Podložka 18, ČSN 02 1721.00	204-5	311 212 101 180	12
15	Matice M 16, ČSN 02 1411.00	204-6	311 121 100 160	6
16	Závlačka 4×32, ČSN 02 1781.00	204-7	311 318 104 032	6
* 17	Těleso náhonu spodní	205	532 9 3826 014 2	1
18	Ložisko 1309, ČSN 02 4653	206	324 213 090 000	1
19	Pojistný kroužek 100, ČSN 02 2931	207	311 733 101 000	2
* 20	Těsnicí lamela vnější	208	532 0 3847 226 2	2
* 21	Těsnicí lamela vnitřní	209	532 0 3847 234 2	2
* 22	Pero 12×8×70	210	532 1 9532 848 2	1
23	Pojistný kroužek 40, ČSN 02 2930	211	311 733 000 400	1
24	Šroub M 12×40, ČSN 02 1301.00	212	309 001 001 224	3
25	Podložka 14, ČSN 02 1721.00	213	309 212 101 140	3
26	Matice M 12, ČSN 02 1601.00	214	311 100 100 120	6
* 27	Řetězka I	215	532 9 3424 035 2	1
28	Matice M 8, ČSN 02 1601.00	220	311 100 100 080	16
29	Podložka 8,4, ČSN 02 1702.10	221	311 210 201 084	8

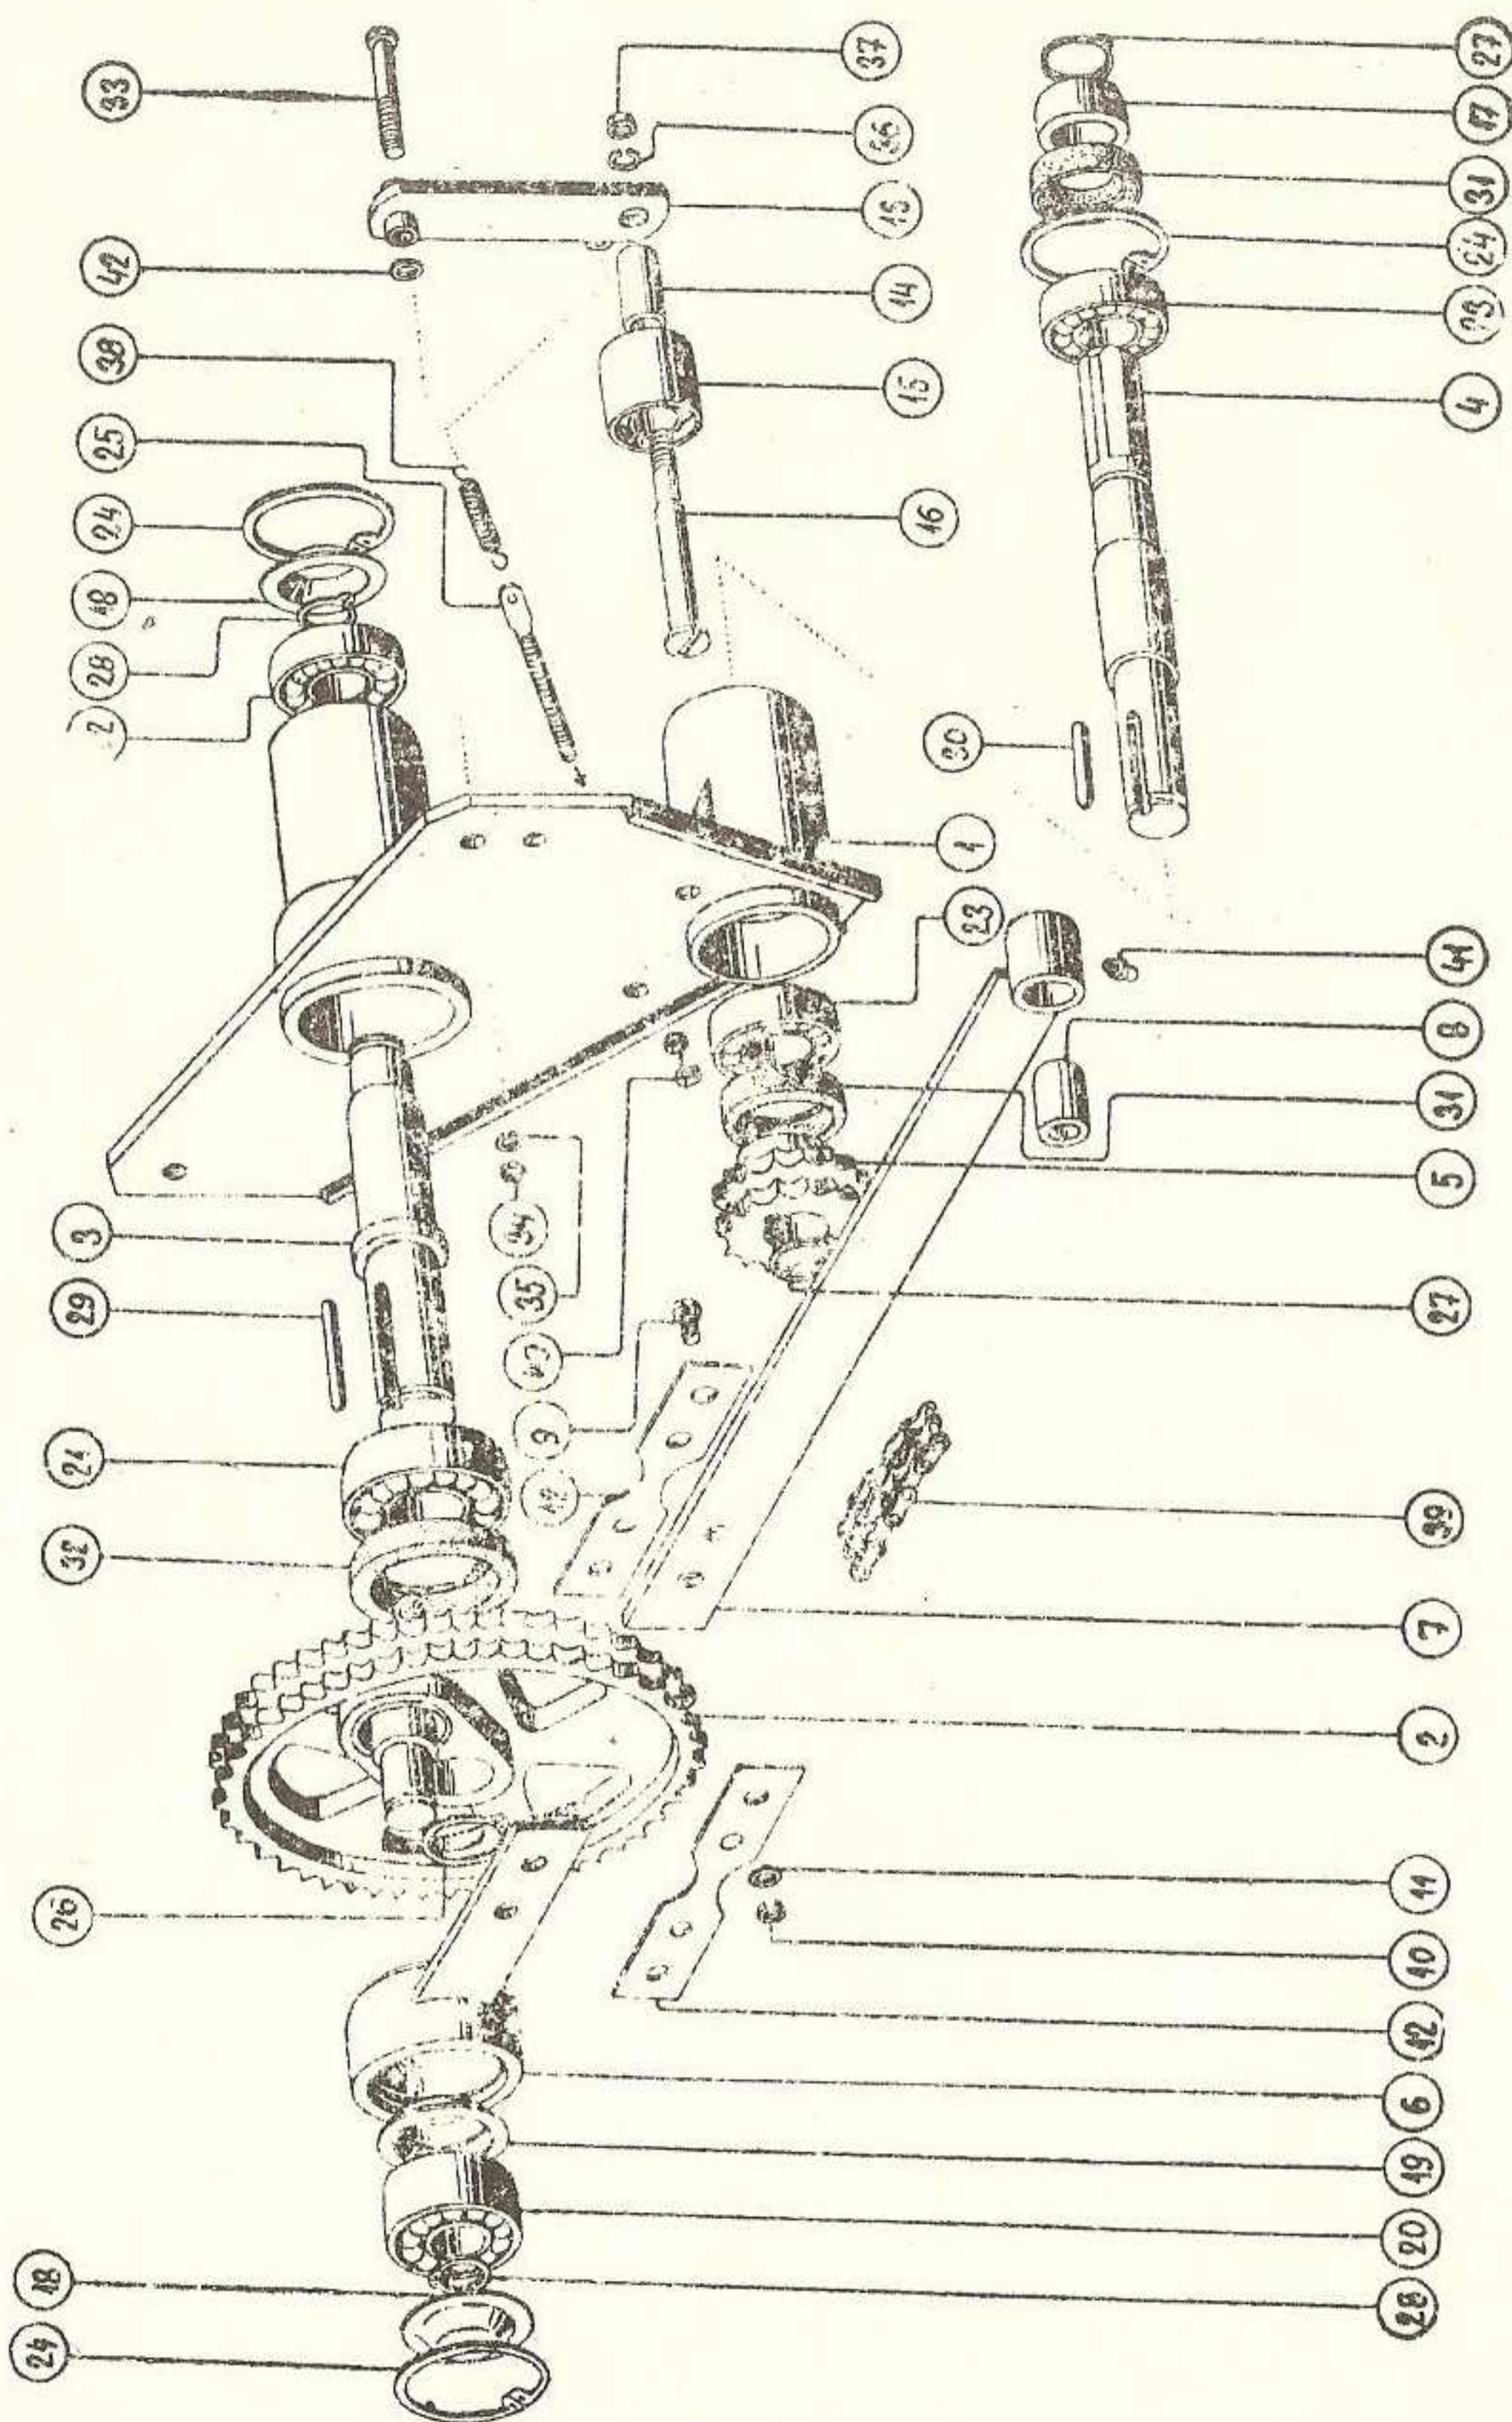


Rohatkové ústrojí I

ROHATKOVÉ ÚSTROJÍ I

Skupina č. 4.

Poř. č.	Název	Pozice	Objednací číslo	Kusů
	Rohatkové ústrojí	251-350	532 9 4397 008 2	1
1	Konzola	327	532 9 2752 001 2	1
2	Kolo s čepem	318	532 9 4336 255 2	1
3	Hřídel	253	532 0 9312 032 2	1
4	Hřídel I	254	532 0 9316 002 2	1
5	Řetězové kolo I	255	532 0 3424 003 2	1
6	Ojnice	256	532 9 4336 032 2	1
6	Hlava ojnice	256-1	532 9 3850 001 2	1
6	Oko ojnice	256-2	532 9 4336 064 2	1
7	Táhlo ojnice	256-2-1	532 9 4336 068 2	1
8	Pouzdro	256-2-2	532 0 9420 029 2	1
9	Sroub M 12×25, ČSN 02 1303.00	256-3	309 003 001 218	4
10	Matice M 12, ČSN 02 1601.00	256-4	311 100 100 120	4
11	Podložka 12, ČSN 02 1740.00	256-5	311 214 001 120	4
12	Pojistka	256-6	532 0 1232 046 2	2
13	Páka napínací kladky	257	532 9 4336 098 2	1
14	Rozpěrná trubka	258	532 0 9520 207 2	1
15	Kladka	325	532 0 4920 015 2	1
16	Čep kladky	260	532 0 9011 002 2	1
17	Kroužek	261	532 0 9520 202 2	1
18	Víčko	262	532 0 3847 227 2	2
19	Víčko I	263	532 0 3847 228 2	1
20	Ložisko 3207, ČSN 02 4854	264	324 218 070 000	1
21	Ložisko UR 6309 A, ČSN 02 4630	265	324 163 095 600	1
22	Ložisko UR 6307 A, ČSN 02 4630	266	324 163 070 000	1
23	Ložisko UR 6208 A, ČSN 02 4630	267	324 162 085 902	2
24	Pojistný kroužek 80, ČSN 02 2931	268	311 733 100 800	3
25	Sroub pružiny	269	532 0 9016 001 2	1
26	Pojistný kroužek 45, ČSN 02 2930	270	311 733 000 450	1
27	Pojistný kroužek 40, ČSN 02 2930	271	311 733 000 400	2
28	Pojistný kroužek 35, ČSN 02 2930	272	311 733 000 350	2
29	Pero 14 × 9 × 50	273	532 1 9532 855 2	1
30	Pero 12 × 8 × 40	274	532 1 9532 842 2	1

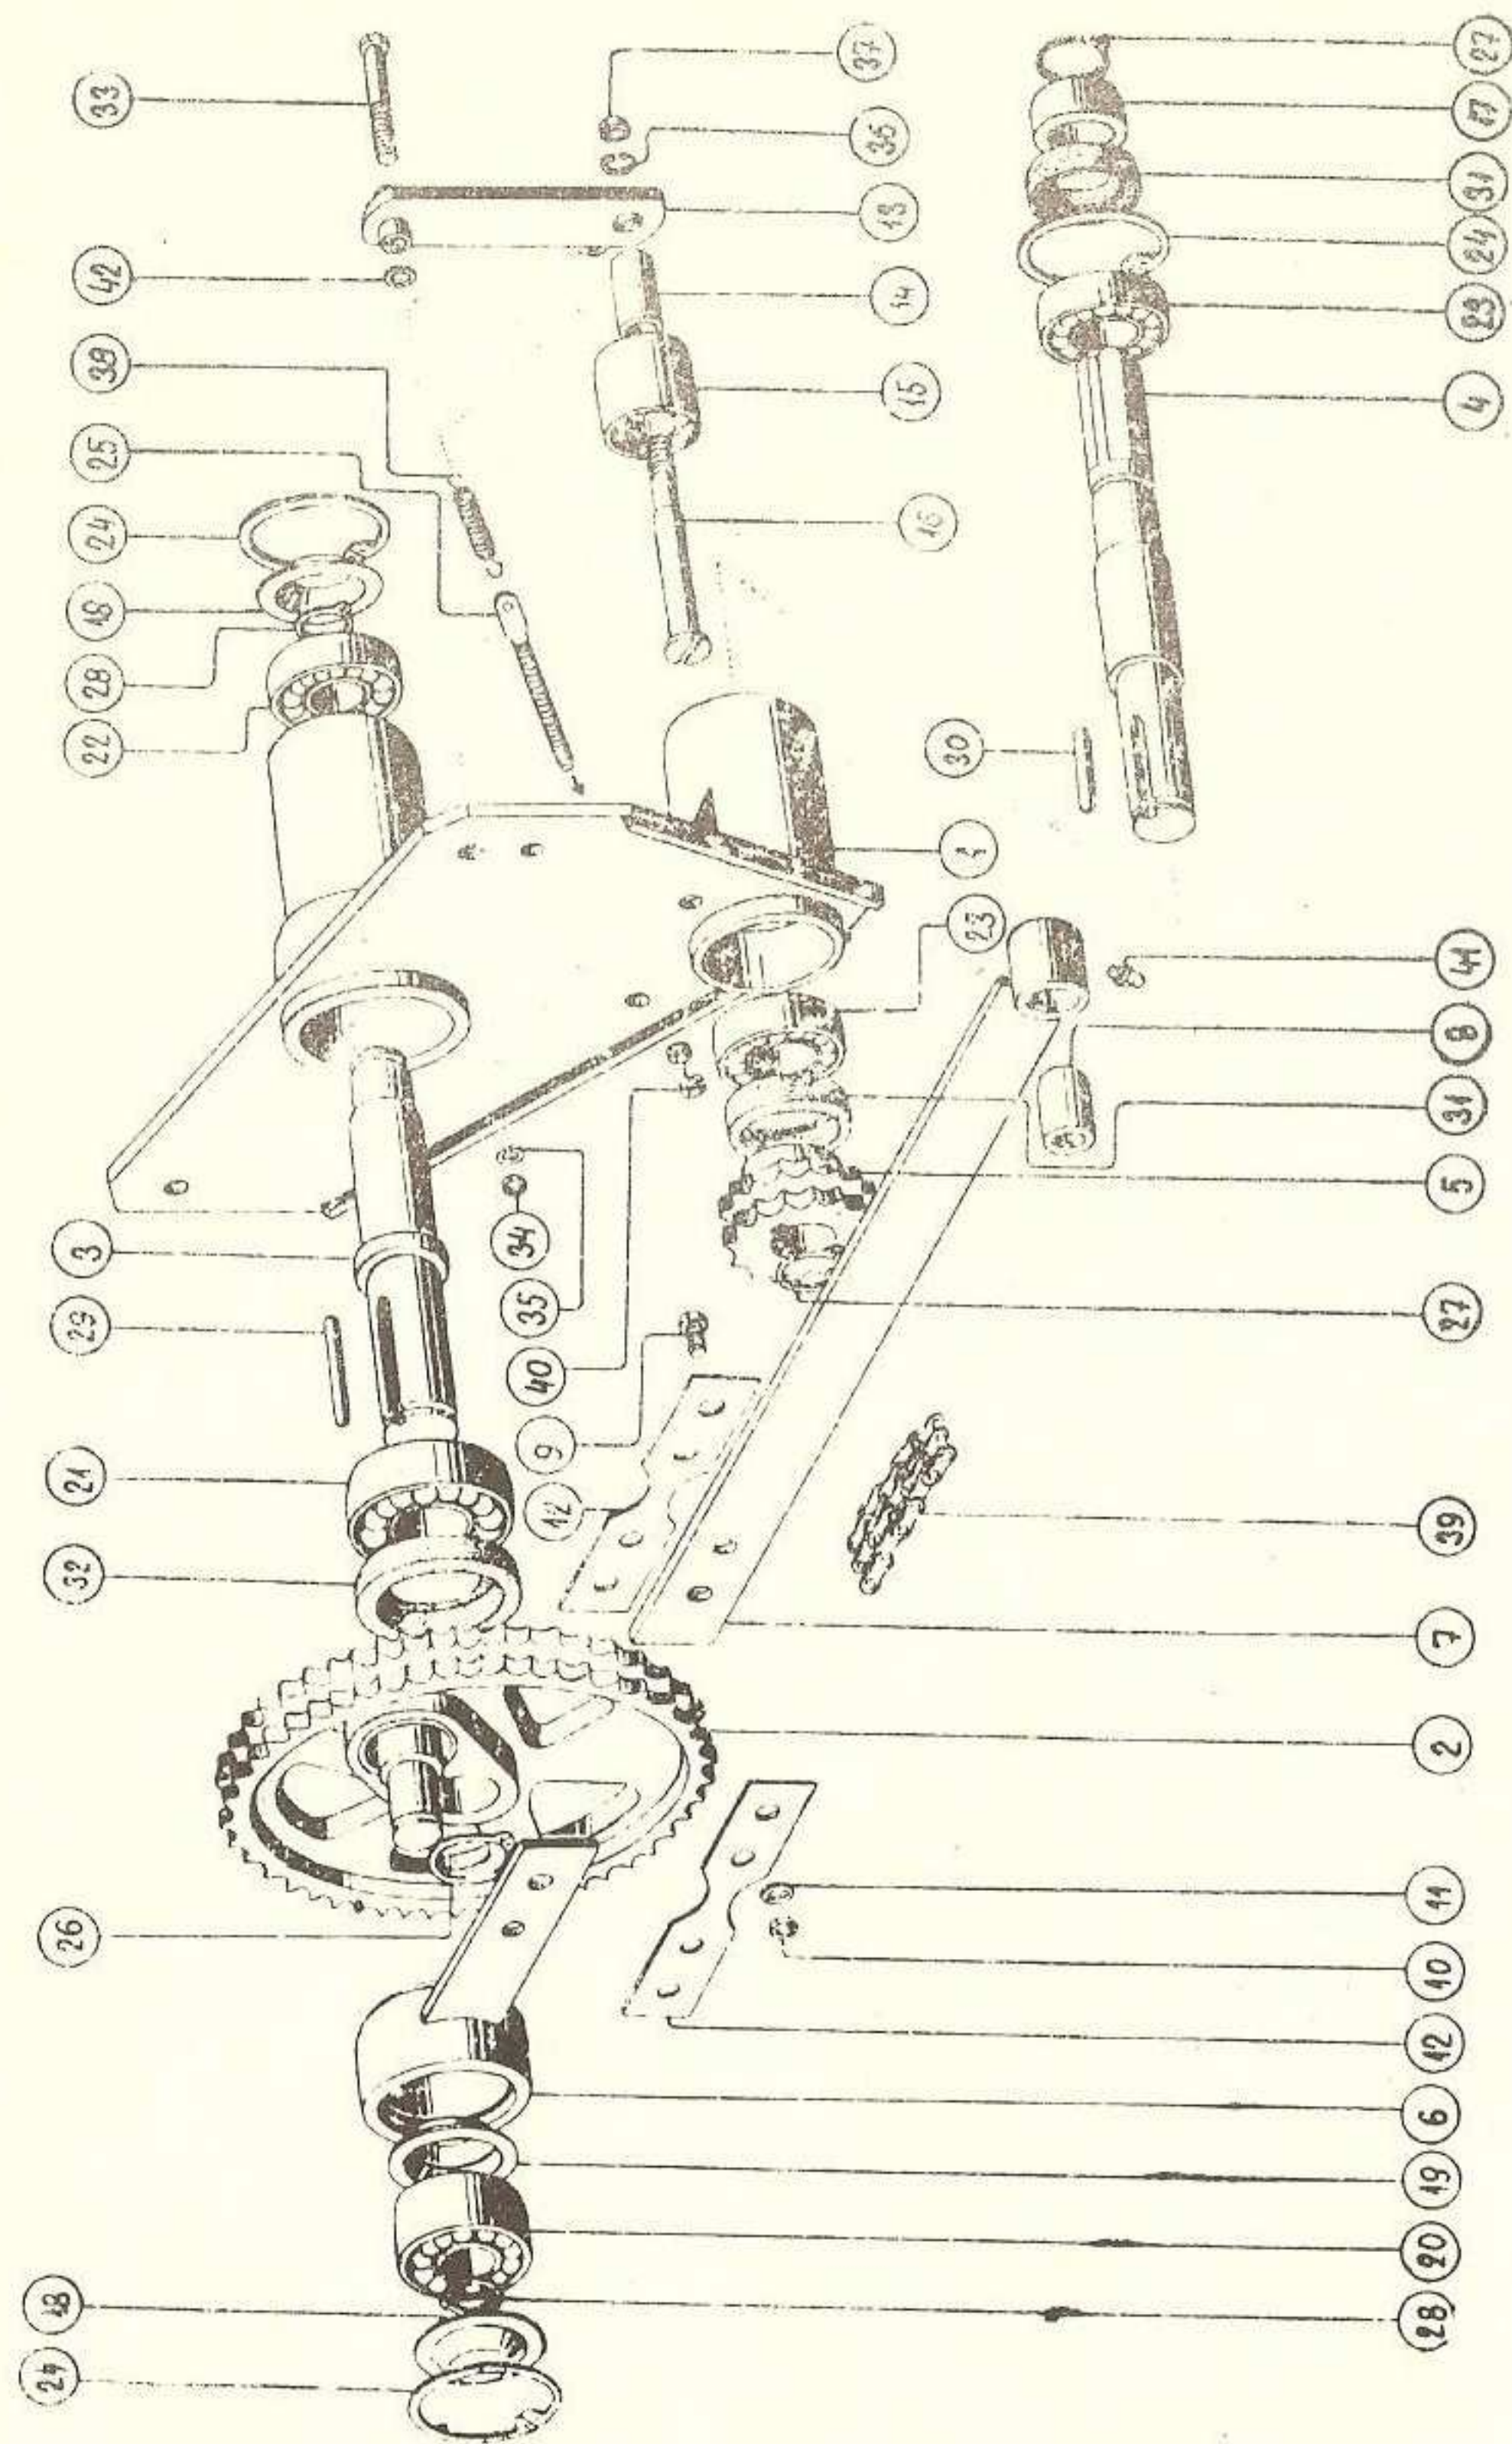


Rohatkové ústrojí II

ROHATKOVÉ ÚSTROJÍ I

Skupina č. 4

Pař. č.	N á z e v	Pozice	Objednací číslo	Kusů
31	Gufero 55×80×13, ČSN 02 9401.0	275	273 521 015 303	2
32	Gufero 65×100×13, ČSN 02 9401.0	276	273 521 018 403	1
33	Šroub M 12×70, ČSN 02 1303.00	277	309 003 001 236	5
34	Matice M 12, ČSN 02 1601.00	278	311 100 100 120	5
35	Podložka 12, ČSN 02 1740.00	279	311 214 001 120	5
36	Podložka 16, ČSN 02 1740.00	280	311 214 001 160	1
37	Matice M 16, ČSN 02 1601.00	281	311 100 100 160	1
38	Tažná pružina	282	532 0 9746 002 2	1
39	Řetěz 12 B-2, 57 čl., ČSN 02 3311.2	283	311 112 112 058	1
40	Matice M 10, ČSN 02 1601.00	284	311 100 100 100	2
41	Hlavice KM 10×1, ČSN 02 7421.3	297	425 111 213 043	1
42	Vymežovací podložka	317	532 0 9220 005 2	5

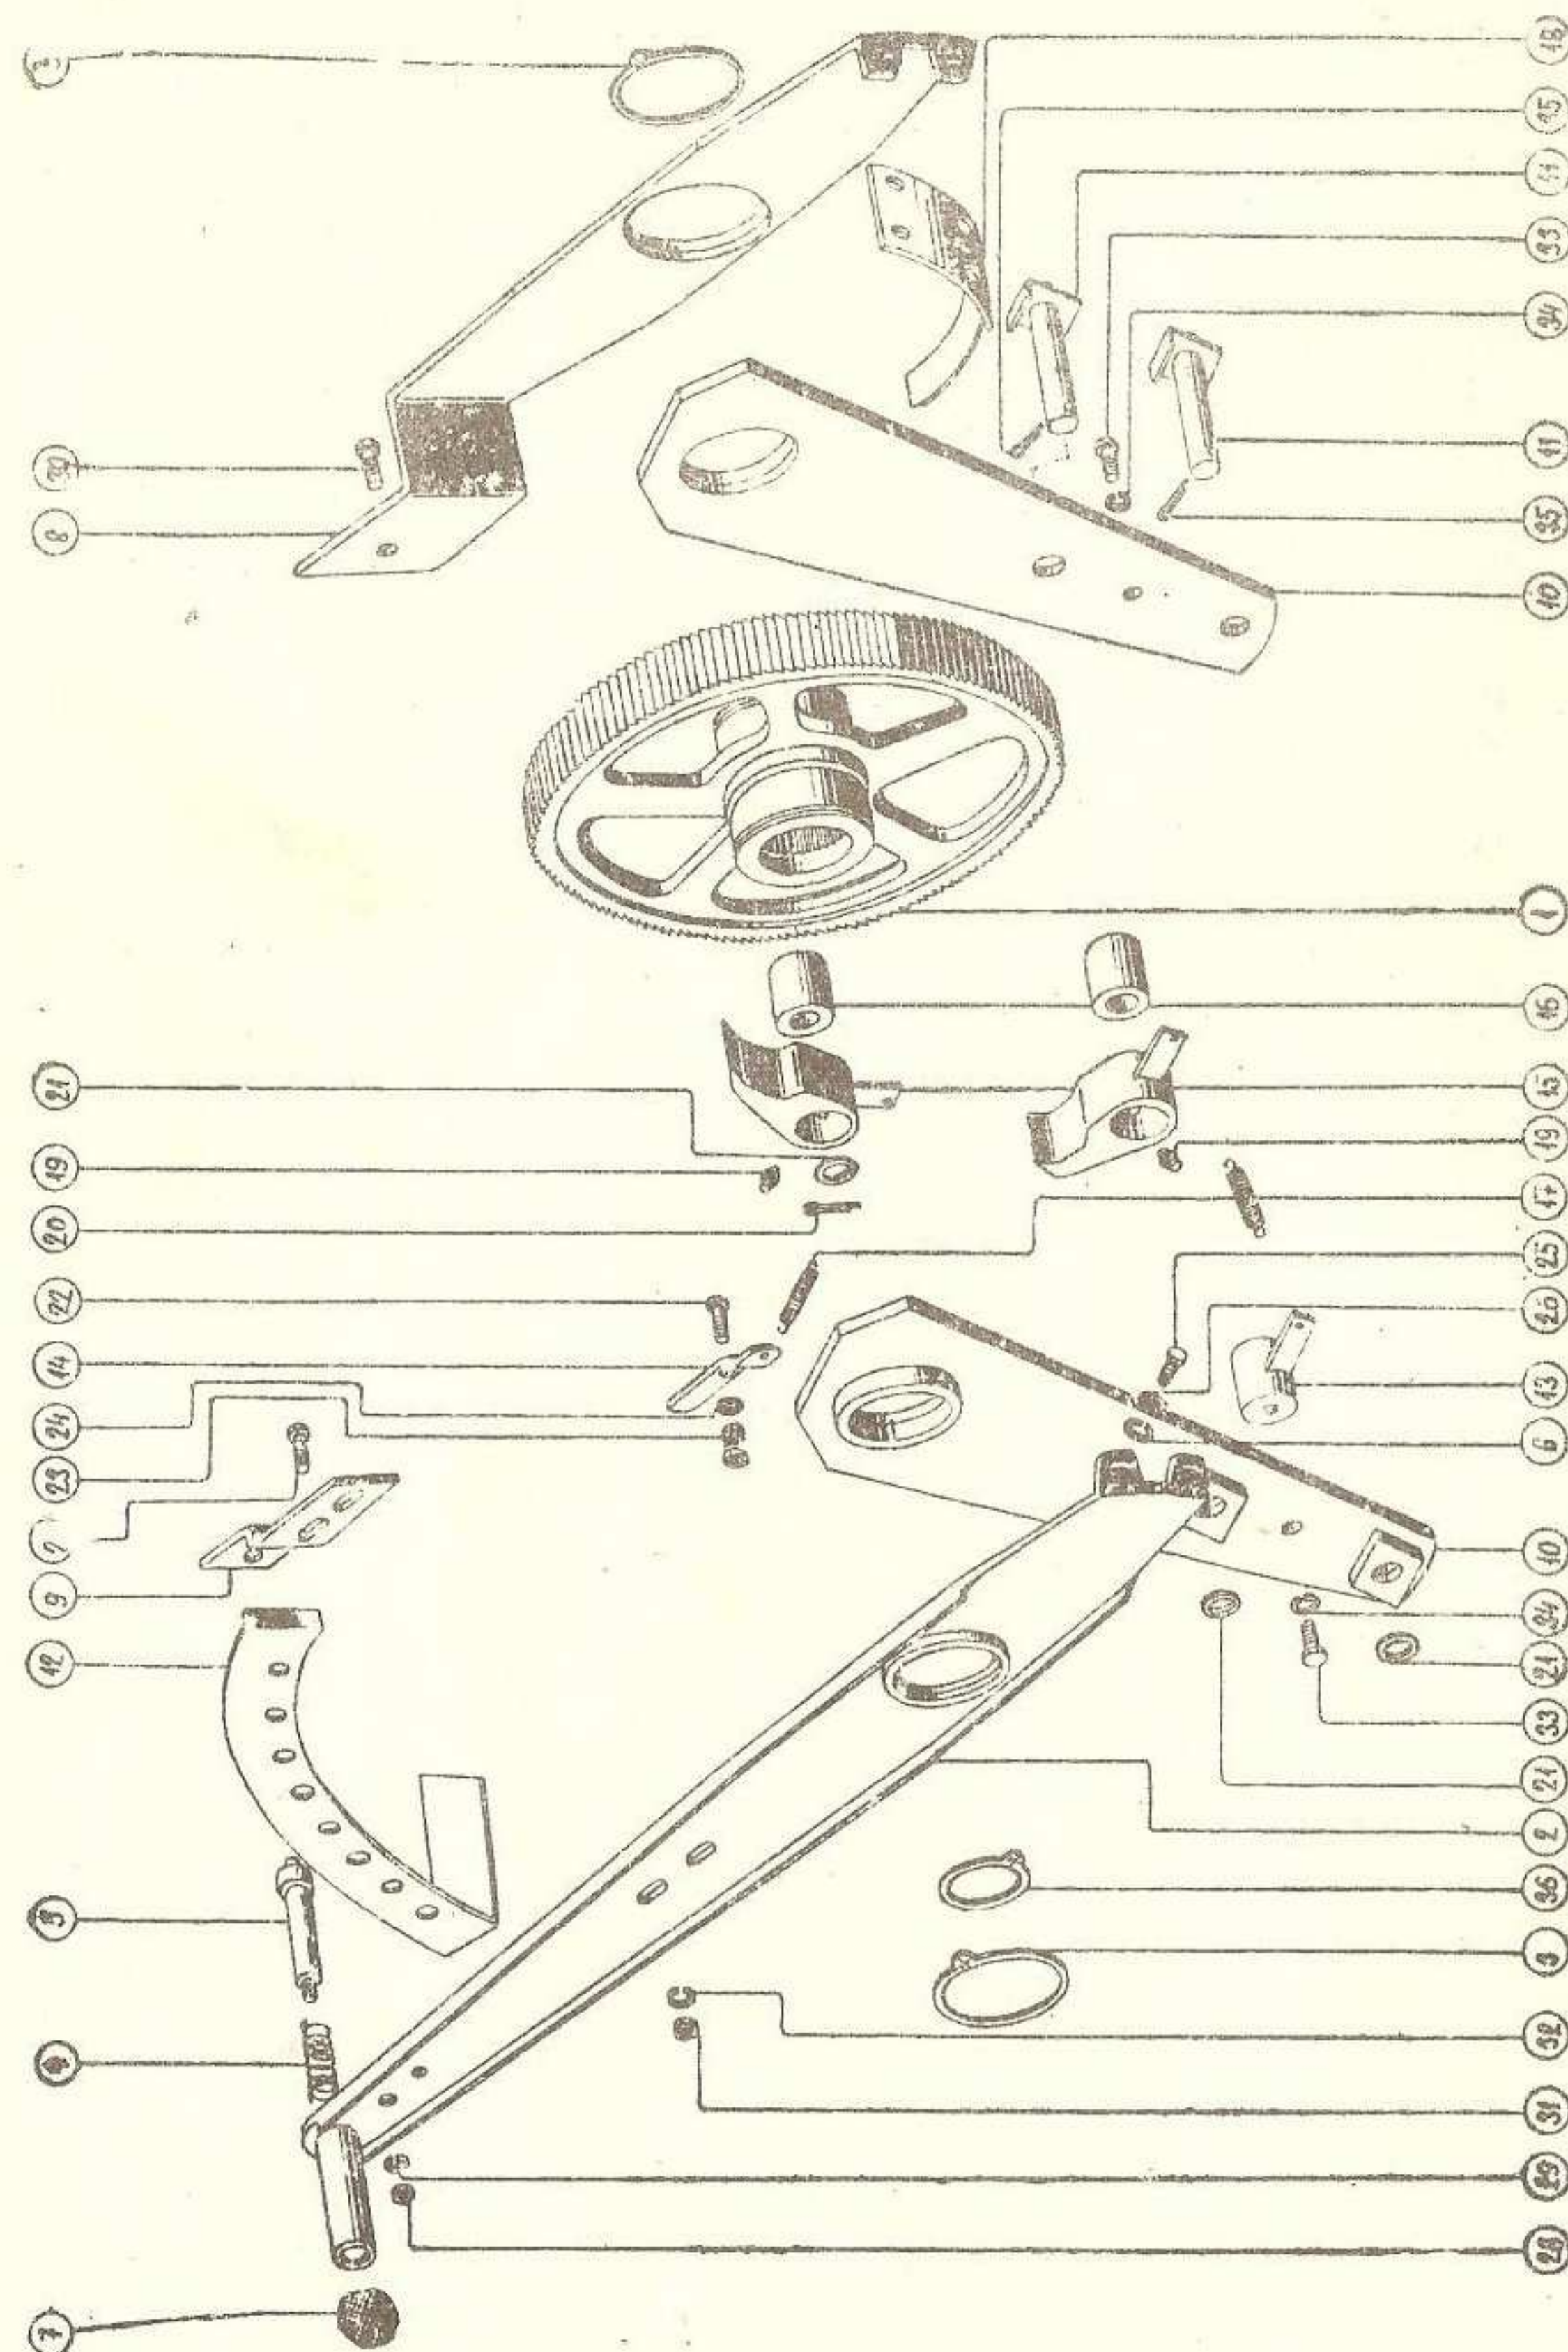


Rohatkové ústrojí I

ROHATKOVÉ ÚSTROJÍ II

Skupina č. 5

Poř. č.	Název	Pozice	Objednávací číslo	Kusů
* 1	Rohatka	329	532 0 3729 001 2	1
* 2	Táhlo úplné	324	532 9 4336 253 2	1
* 3	Táhlo	324-1	532 9 4336 058 2	1
4	Pojistný kroužek 90, ČSN 02 2930	315	311 733 000 900	2
5	Tlačná pružina	324-2	532 0 9746 209 2	1
6	Čep	324-3	532 0 9312 090 2	1
7	Podložka 8, ČSN 02 1740.00	316	311 214 001 080	4
8	Koule 40, ČSN 02 5181.21	324-4	321 461 010 870	1
* 9	Rameno	287	532 9 4336 059 2	1
* 10	Zarážka	288	532 0 1341 016 2	1
* 11	Rameno I	289	532 9 4336 060 2	2
* 12	Čep	290	532 9 9316 005 2	2
* 13	Segment	291	532 0 5941 030 2	1
* 14	Držák	292	532 9 4336 099 2	1
* 15	Napínák	293	532 0 1341 017 2	1
* 16	Západka s pouzdrum	294	532 0 4336 100 2	2
* 17	Západka s ramenem	294-1	532 9 4336 101 2	2
* 18	Pouzdro	294-2	532 0 9420 029 2	2
19	Pružina tažná	323	532 0 9746 017 2	2
20	Deska vypínání	296	532 0 3940 027 2	1
21	Hlavice KM 10×1 ČSN 02 7421.3	297	425 111 213 043	2
22	Závlačka 5×32, ČSN 02 1781.00	298	311 318 105 032	1
23	Podložka 22, ČSN 02 1721.00	299	311 212 101 220	3
24	Šroub M 8×30, ČSN 02 1303.00	300	309 003 000 820	1
25	Matice M 8, ČSN 02 1601.00	301	311 100 100 080	2
26	Podložka 8,4, ČSN 02 1702.10	302	311 210 201 084	1
27	Šroub M 8×16, ČSN 02 1303.00	303	309 003 000 814	4
28	Podložka 8,4, ČSN 02 1702.10	304	311 210 201 084	4
29	Šroub M 8×16, ČSN 02 1303.00	305	309 003 000 814	2
30	Matice M 8, ČSN 02 1601.00	306	311 100 100 080	2
31	Podložka 8, ČSN 02 1740.00	307	311 214 001 080	2
32	Šroub M 8×16, ČSN 02 1303.00	308	309 003 000 814	2
33	Matice M 8, ČSN 02 1601.00	309	311 100 100 080	2
34	Podložka 8,4, ČSN 02 1702.10	310	311 210 201 084	2
35	Šroub M 10×20, ČSN 02 1303.00	311	309 003 001 016	2
36	Podložka 10, ČSN 02 1740.00	312	311 214 001 100	2
	Závlačka 5×32, ČSN 02 1781.00	313	311 318 105 032	2
	Pojistný kroužek 52, ČSN 02 2930	314	311 733 000 520	1

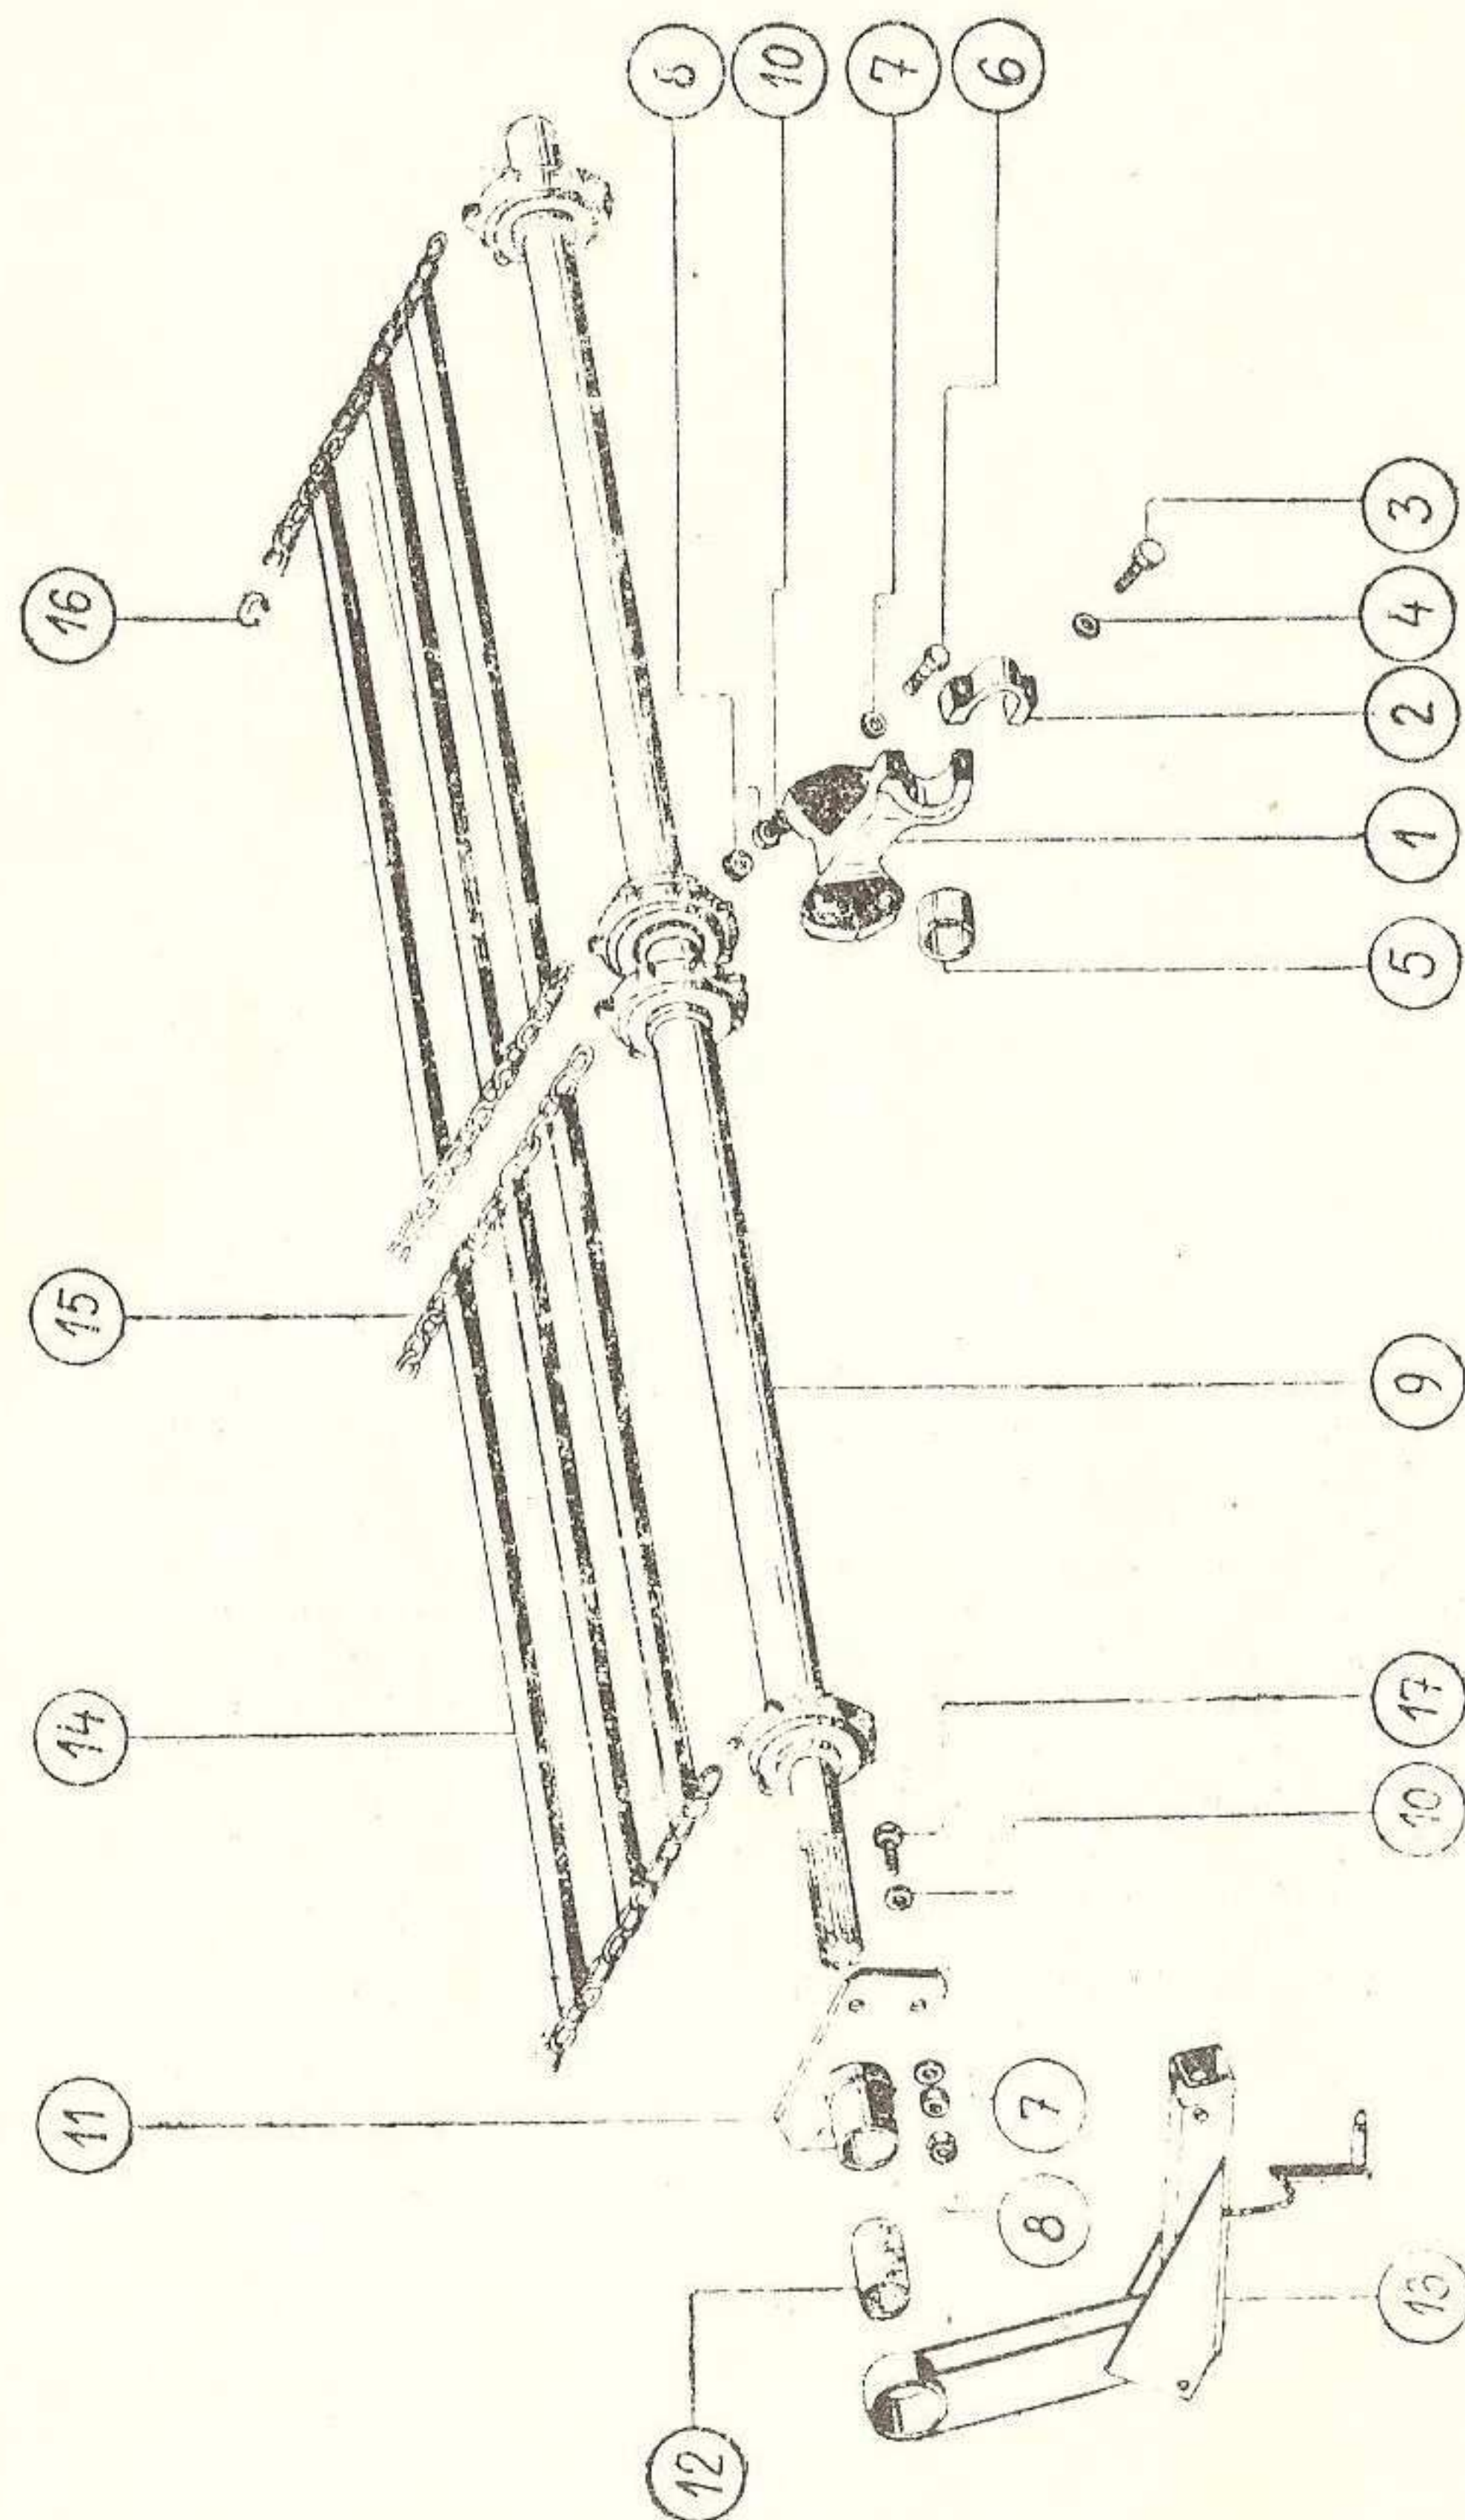


Posuvné dno

POSUVNÉ DNO — INOVACE

Skupina č. 6

Poř. č.	N á z e v	Pozice	Objednací číslo	Kusů
	Posuvné dno	7301-7400	532 9 4396 111 2	1
*	Těleso ložiska kompletní	7301	532 9 3859 201 2	1
* 1	Těleso ložiska	7301-1	532 1 3851 005 2	1
* 2	Víčko ložiska	7301-2	532 1 3851 006 2	1
3	Šroub M 10x45, ČSN 02 1101.12	7301-3	309 101 001 026	2
4	Podložka 10, ČSN 02 1740.00	7301-4	311 214 001 100	2
* 5	Pouzdro	7302	532 1 9420 122 2	1
6	Šroub M 12x90, ČSN 02 1301.00	7303	309 001 001 240	4
7	Podložka 14, ČSN 02 1721.00	7304	311 212 101 140	10
8	Matice M 12, ČSN 02 1601.20	7305	311 100 100 120	20
* 9	Hřídel tažná	7306	532 9 3424 085 2	1
10	Vymezovací podložka	7307	532 0 9220 005 2	10
*	Držák levý s pouzdrém	7308	532 9 3821 010 2	2
* 11	Držák ložiska levý	7308-1	532 9 3821 009 2	2
12	Pouzdro II	7308-2	532 0 9420 002 2	2
* 13	Rameno levé	7309	532 9 4337 040 2	2
*	Řetěz podávací	7310	532 9 4336 516 2	2
* 14	Přičník	7310-1	532 1 1235 212 2	54
15	Řetěz 10x35 (265 čl.), ČSN 02 3222.21	7310-2	317 112 221 100	4
* 16	Úprava článku	7310-3	532 0 9845 003 2	4
17	Šroub M 12x45, ČSN 02 1303.00	7311	309 003 001 226	6

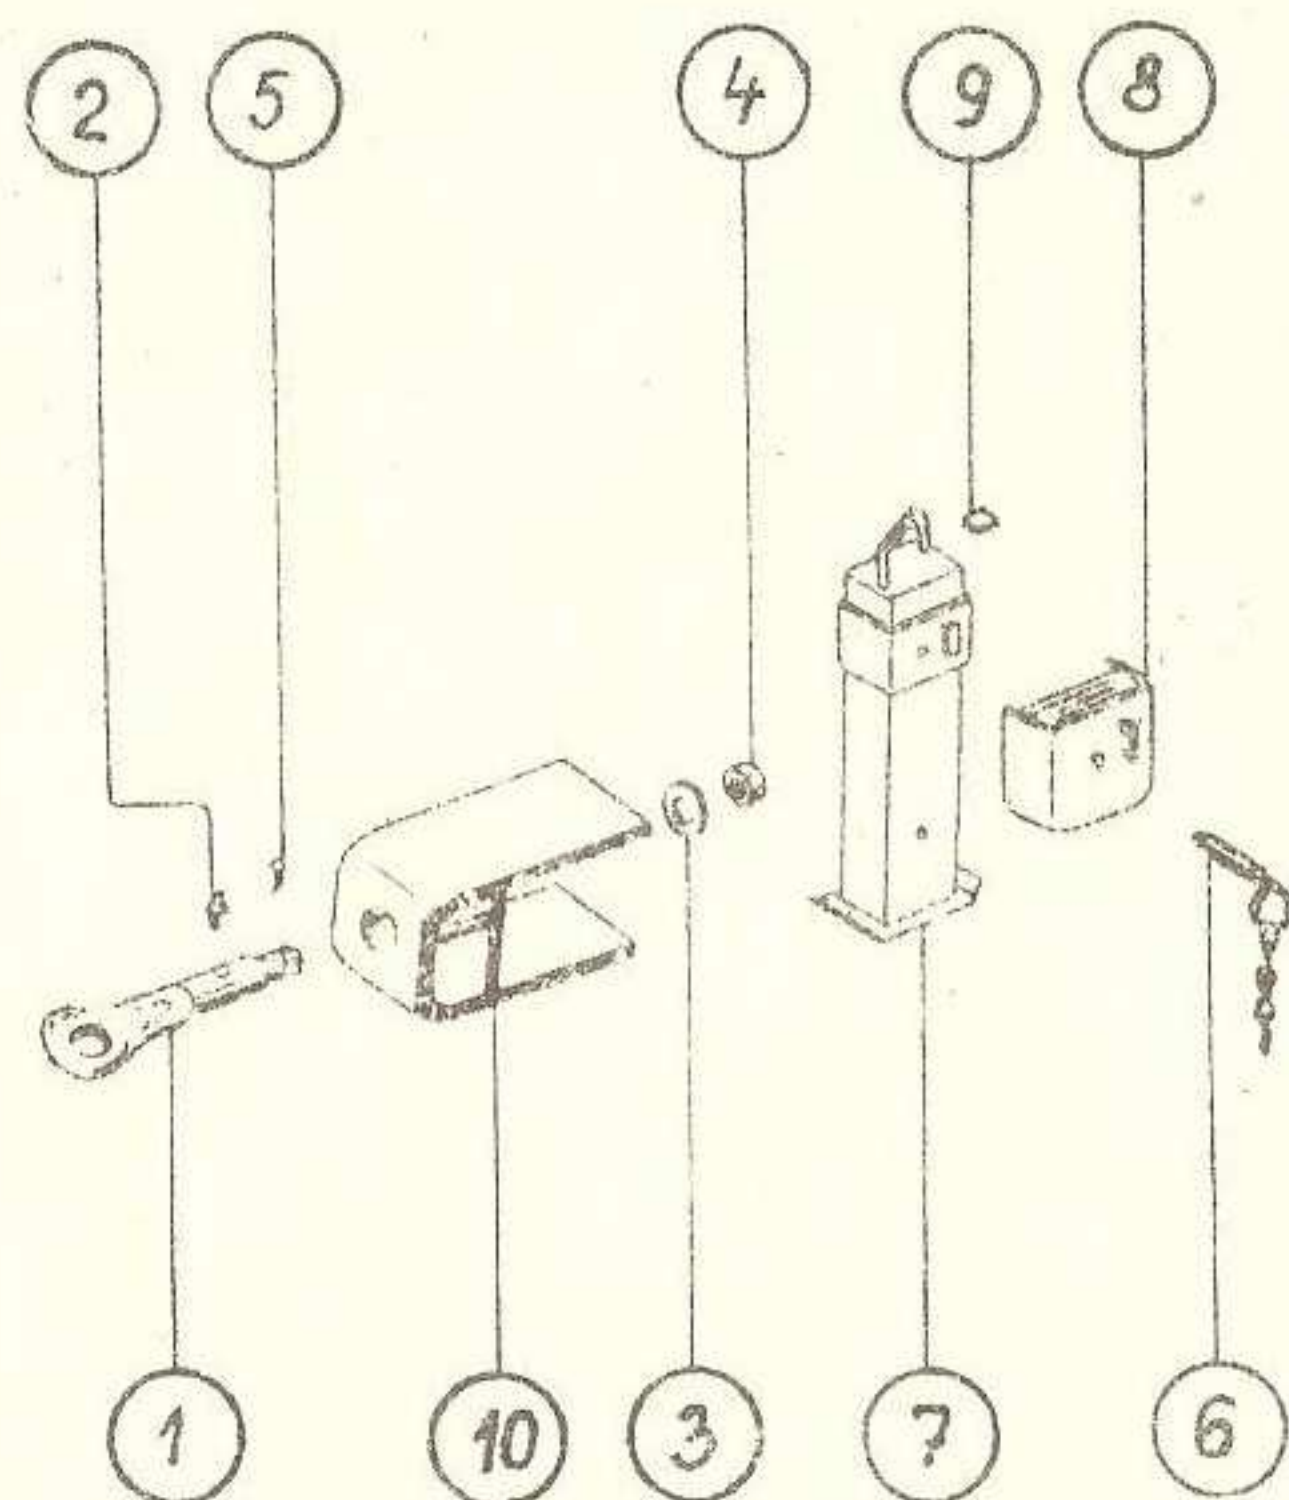


Montáž závěsu

MONTÁŽ ZÁVĚSU

Skupina č. 7

Poř. č.	N á z e v	Pozice	Objednací číslo	Kusů
	Montáž závěsu	1551-1600	532 9 4396 075 2	1
* 1	Závěsné oko	1551	532 0 6915 004 2	1
2	Hlavice KM 10×1 ČSN 02 7421.3	1552	425 111 213 043	1
* 3	Podložka	1553	532 0 9220 279 2	1
* 4	Matice M 36×3 — úprava	1554	532 1 9826 001 2	1
5	Závlačka 6,3×71, ČSN 02 1781.00	1555	311 318 193 071	1
* 6	Kolík kompletní	1556	532 9 4336 438 2	1
* 7	Podpěrná noha	1557	532 9 4336 437 2	1
8	Držák	1563	532 9 4336 440 2	1
9	Příložka	1564	532 1 1430 077 2	1
10	Závěsný hák	1565	532 9 4336 439 2	1

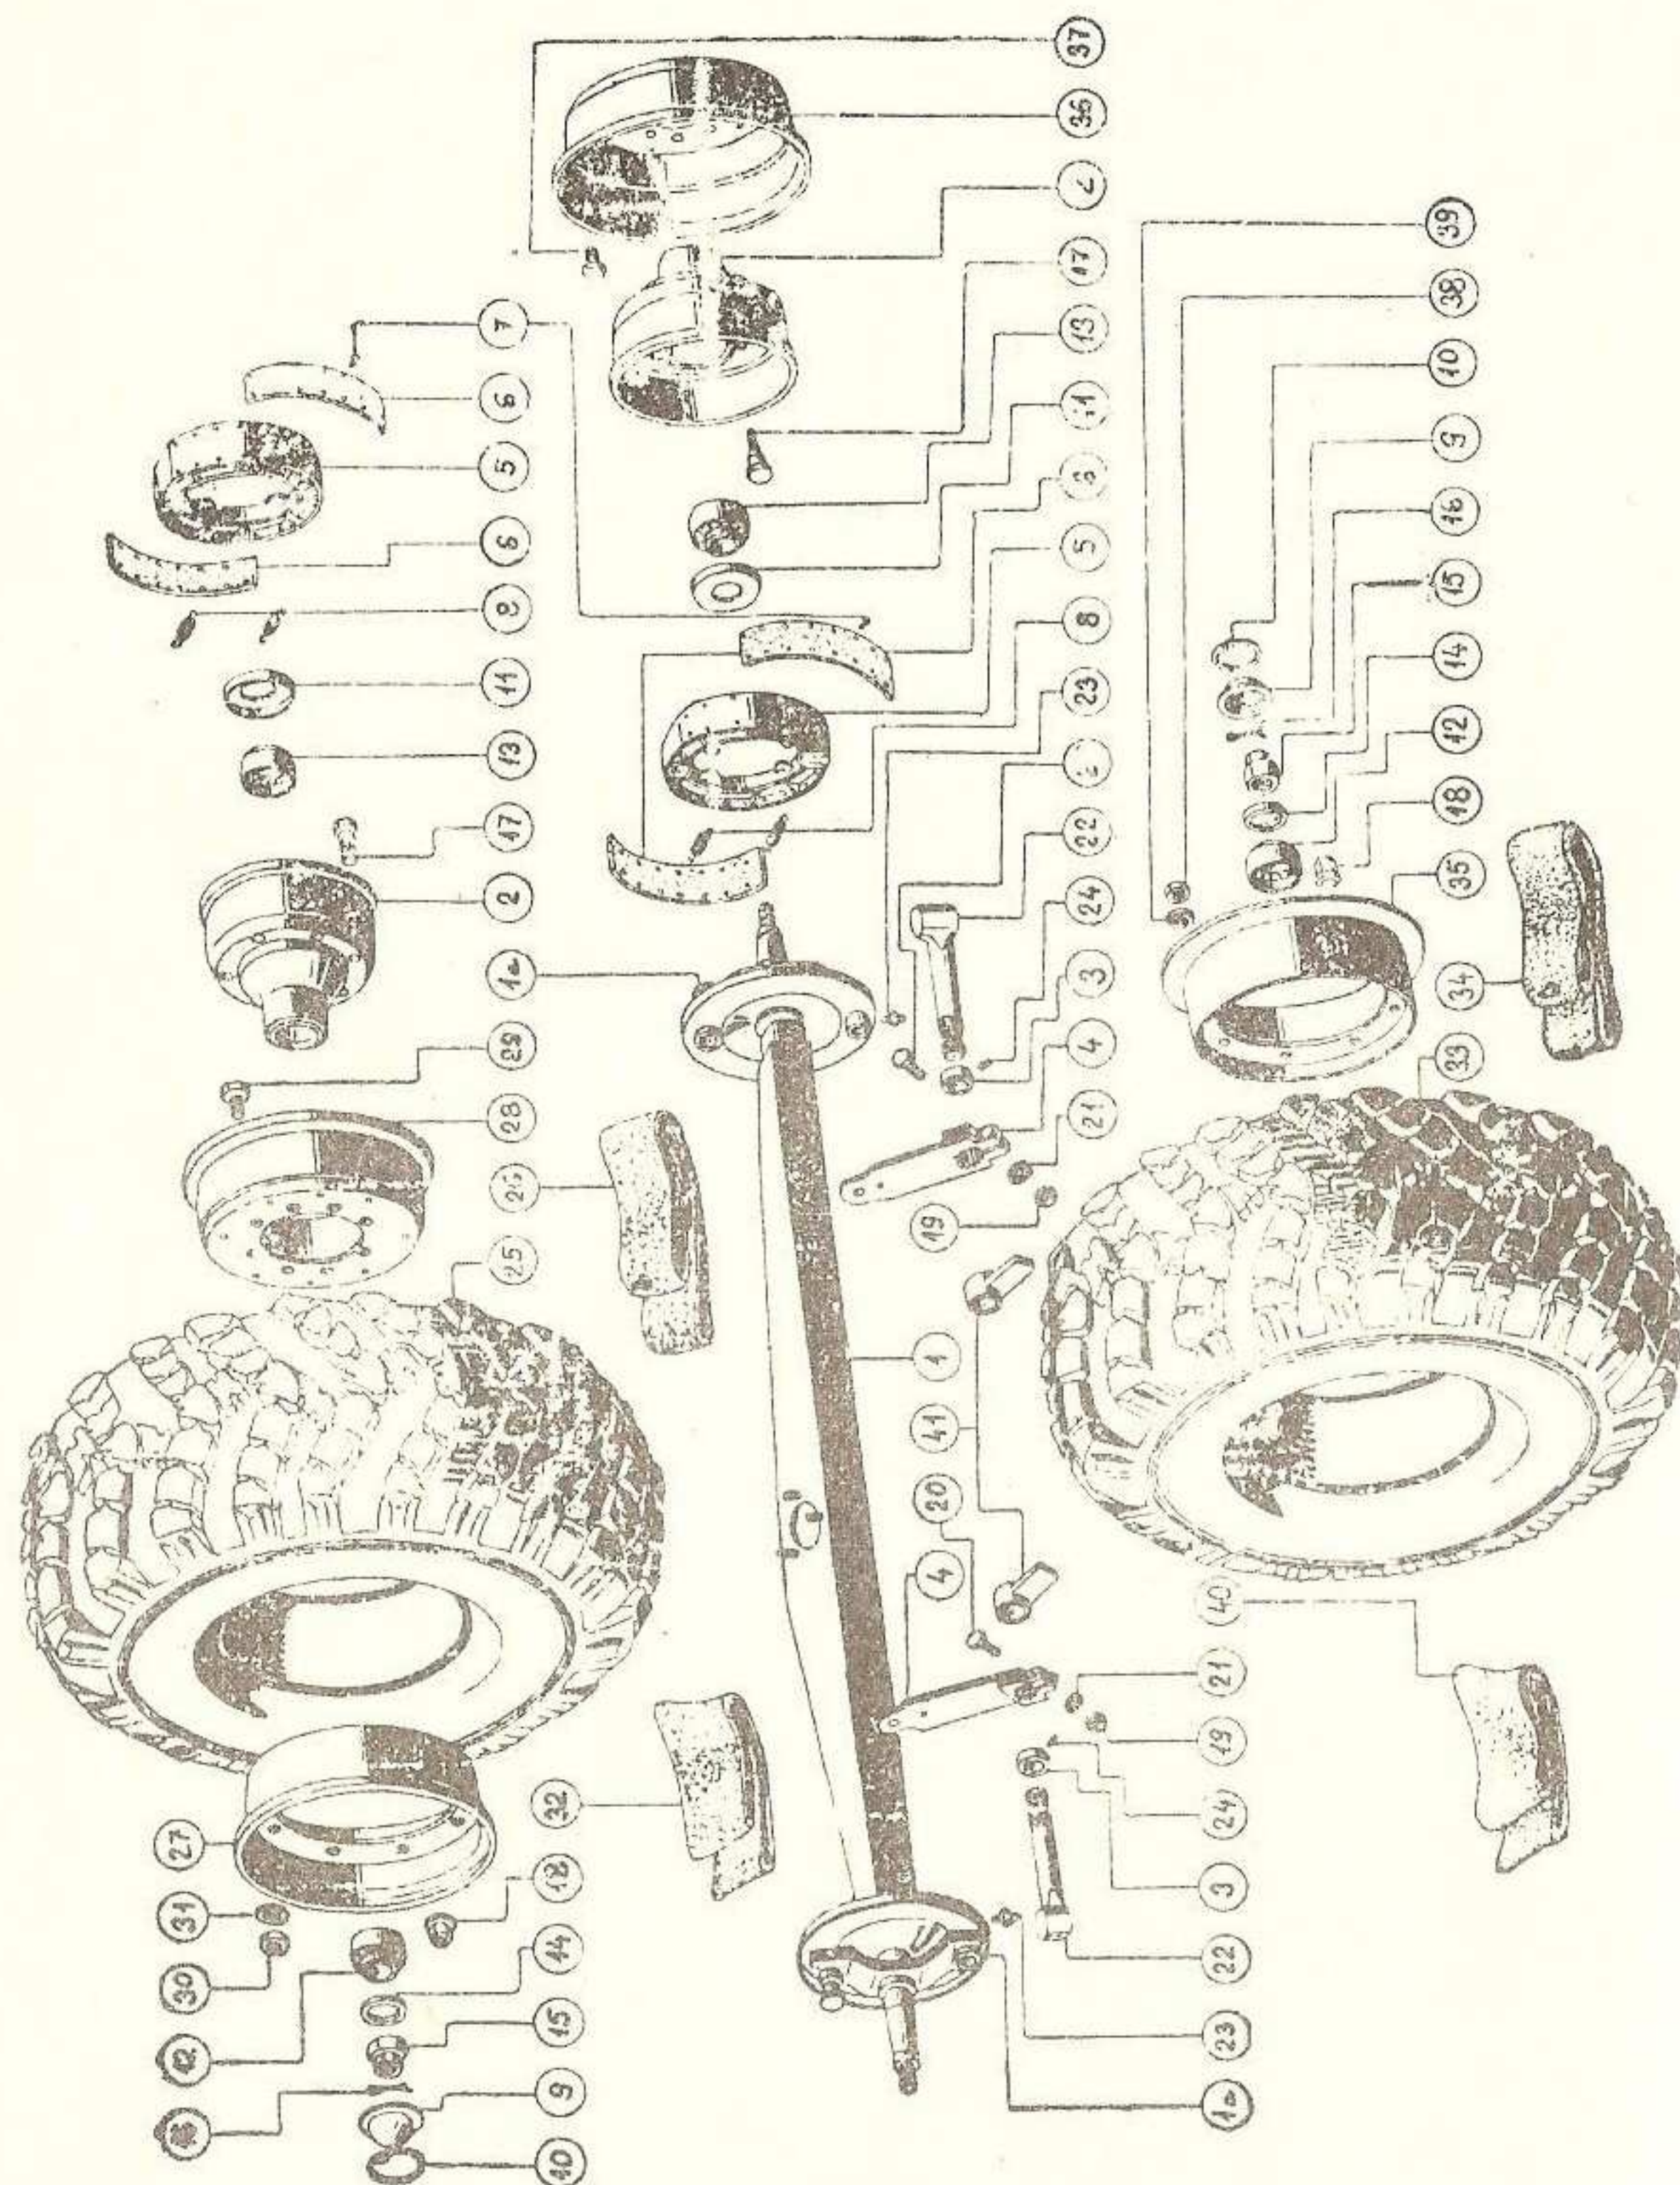

NÁPRAVA ÚPLNÁ


Skupina č. 8


Poř. č.	Název	Pozice	Objednací číslo	Kusů
*	Náprava úplná	501-550	532 9 4396 088 2	1
*	Náprava kompletní	501	532 9 4396 005 2	1
* 1	Náprava svařená	501-1	532 9 1637 001 2	1
* 1a	Držák brzdy	501-1-1	532 9 1651 001 2	2
* 2	Náboj kola	501-2	532 0 1625 001 2	2
* 3	Stavěcí kroužek	501-3	532 0 9520 631 2	2
* 4	Páka klíče	593	532 9 4336 057 2	2
*	Brzdová čelist úplná	501-5	532 9 1650 003 2	4
5	Brzdová čelist	501-5-1	532 0 1625 002 2	4
6	Brzdové obložení 350-80×6, ČSN 02 3425.11	501-5-2	278 611 030 000	4
7	Nýt 5×16, ČSN 02 2330.10	501-5-3	311 613 005 016	64
8	Tažná pružina	501-6	532 0 9746 009 2	4
* 9	Víčko náboje	501-7	532 0 3847 233 2	2
* 10	Pojistný kroužek	501-8	532 0 7945 022 2	2
* 11	Prašné víčko	501-9	532 0 3847 232 2	2
12	Ložisko 30309 A, ČSN 02 4722	501-10	324 713 090 000	2
13	Ložisko 30312 E, ČSN 02 4722	501-11	324 713 120 000	2
14	Podložka 31, ČSN 02 1702.10	501-12	311 210 201 310	2
15	Matice M 30×1,5, ČSN 02 1411.20	501-13	311 121 104 300	2
16	Závlačka 6.3×56, ČSN 02 1781.00	501-14	311 318 193 056	2
* 17	Šroub kola	501-15	532 0 9011 007 2	16
18	Matice M 22×1,5, ČSN 30 3751.123	501-16	311 129 996 914	16
19	Matice M 10, ČSN 02 1601.00	594	311 100 100 100	2
20	Šroub M 10×55, ČSN 02 1301.00	595	309 001 001 030	2
21	Podložka 10, ČSN 02 1740.00	596	311 214 001 100	2
* 22	Klíč brzdy úplný	501-20	532 9 1625 001 2	2
23	Hlavice KM 10×1, ČSN 02 7421.3	501-21	425 111 213 043	2
24	Šroub M 6×10, ČSN 02 1185.20	501-25	309 285 000 610	2
25	Kolo levé	502	532 9 1696 002 2	1
26	Pneu 13.00×18 ZS	502-1		1
27	Duše 13.00—18, ČSN 63 1421	502-2		1
28	Diskové kolo 8,00×18	502-3	532 9 1624 001 2	1
29	Vnější kruh s diskem	502-3-1	532 9 1621 001 2	1
30	Ráfek s diskem	502-3-2	532 9 4336 173 2	1
31	Šroub M 16×40, ČSN 02 1103.50	502-3-3	309 503 001 624	8
32	Matice M 16, ČSN 02 1401.50	502-3-4	311 150 100 160	8

NÁPRAVA ÚPLNÁ

Skupina č. 8

Poř. č.	Název	Pozice	Objednací číslo	Kusů
31	Podložka 16, ČSN 02 1740.00	502-3-5	311 214 001 160	8
32	Vložka pro duši 13×18	502-5		1
	Kolo pravé	503	532 9 1696 001 2	1
33	Pneu 13,00×18 ZS	503-1		1
34	Duše 13,00—18, ČSN 63 1421	503-2		1
	Diskové kolo 8,00×18	503-3	532 9 1624 001 2	1
*35	Vnější kruh s diskem	503-3-1	532 9 1621 001 2	1
*36	Ráfek s diskem	503-3-2	532 9 4336 173 2	1
37	Šroub M 16×40, ČSN 02 1103.50	503-3-3	309 503 001 624	8
38	Matice M 16, ČSN 02 1401.50	503-3-4	311 150 100 160	8
39	Podložka 16, ČSN 02 1740.00	503-3-5	311 214 001 160	8
40	Vložka pro duši 13×18	503-5		1
*41	Držák brzdového klíče	588	532 9 1650 004 2	2

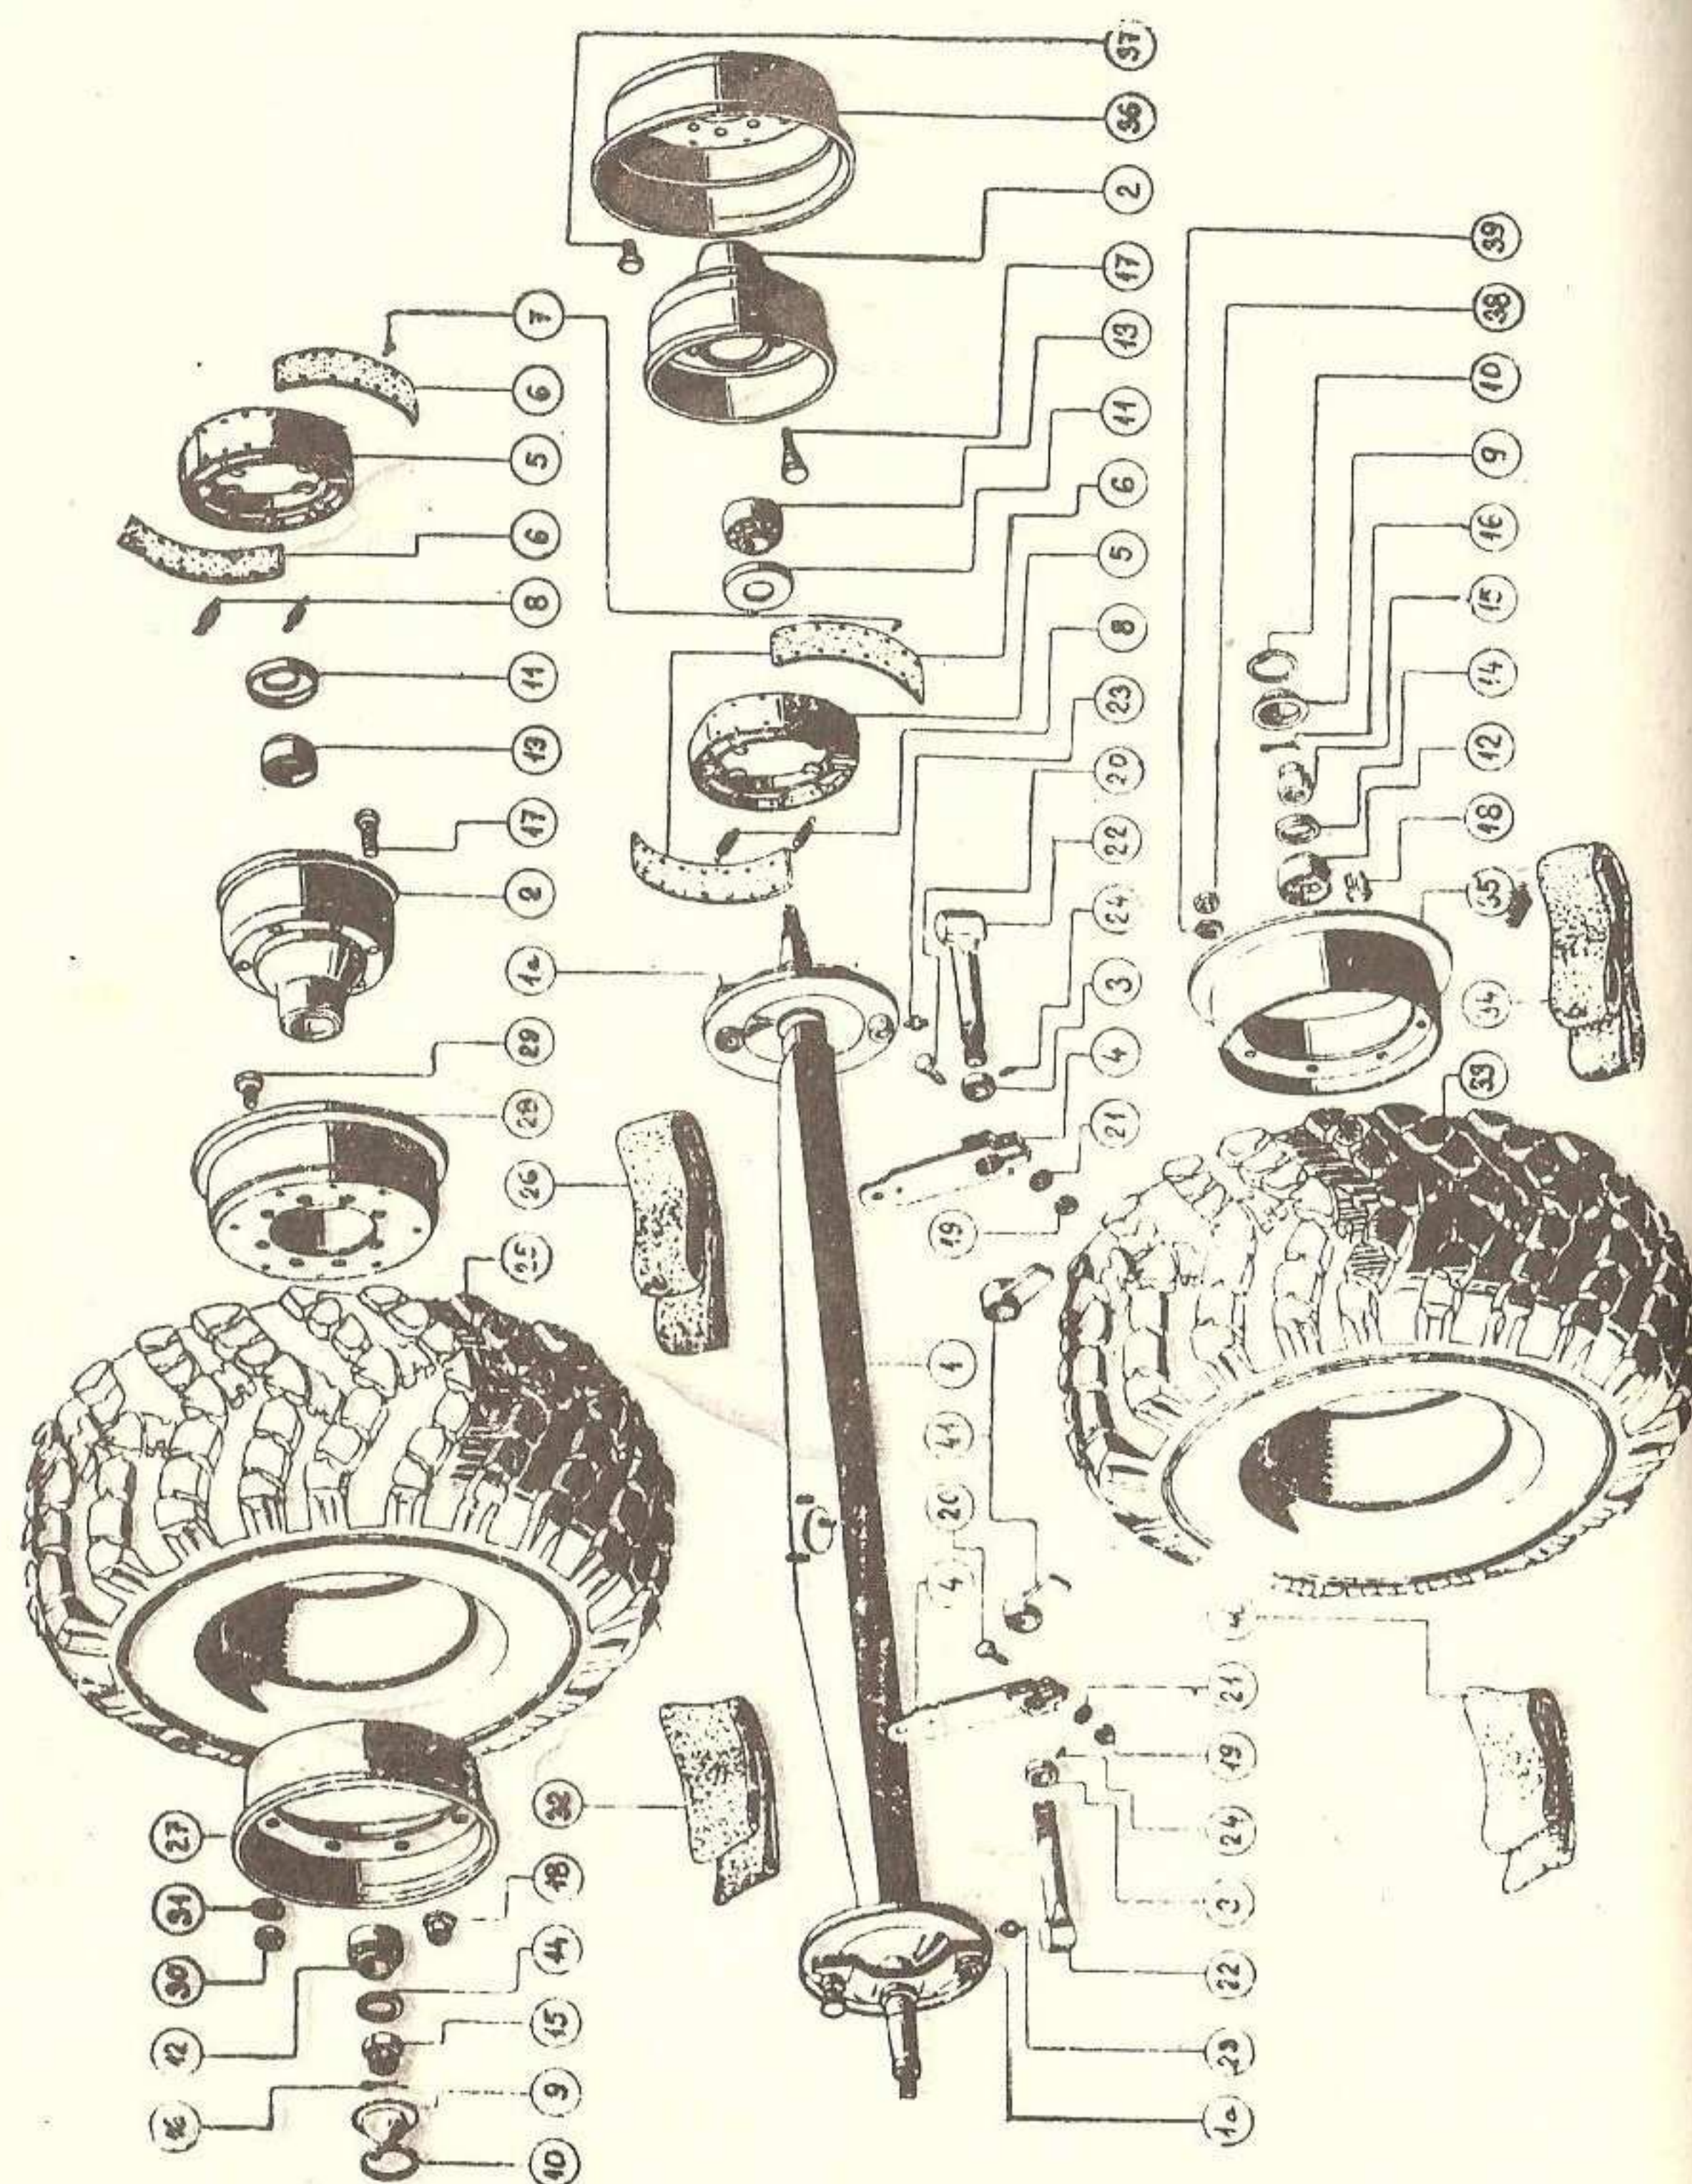

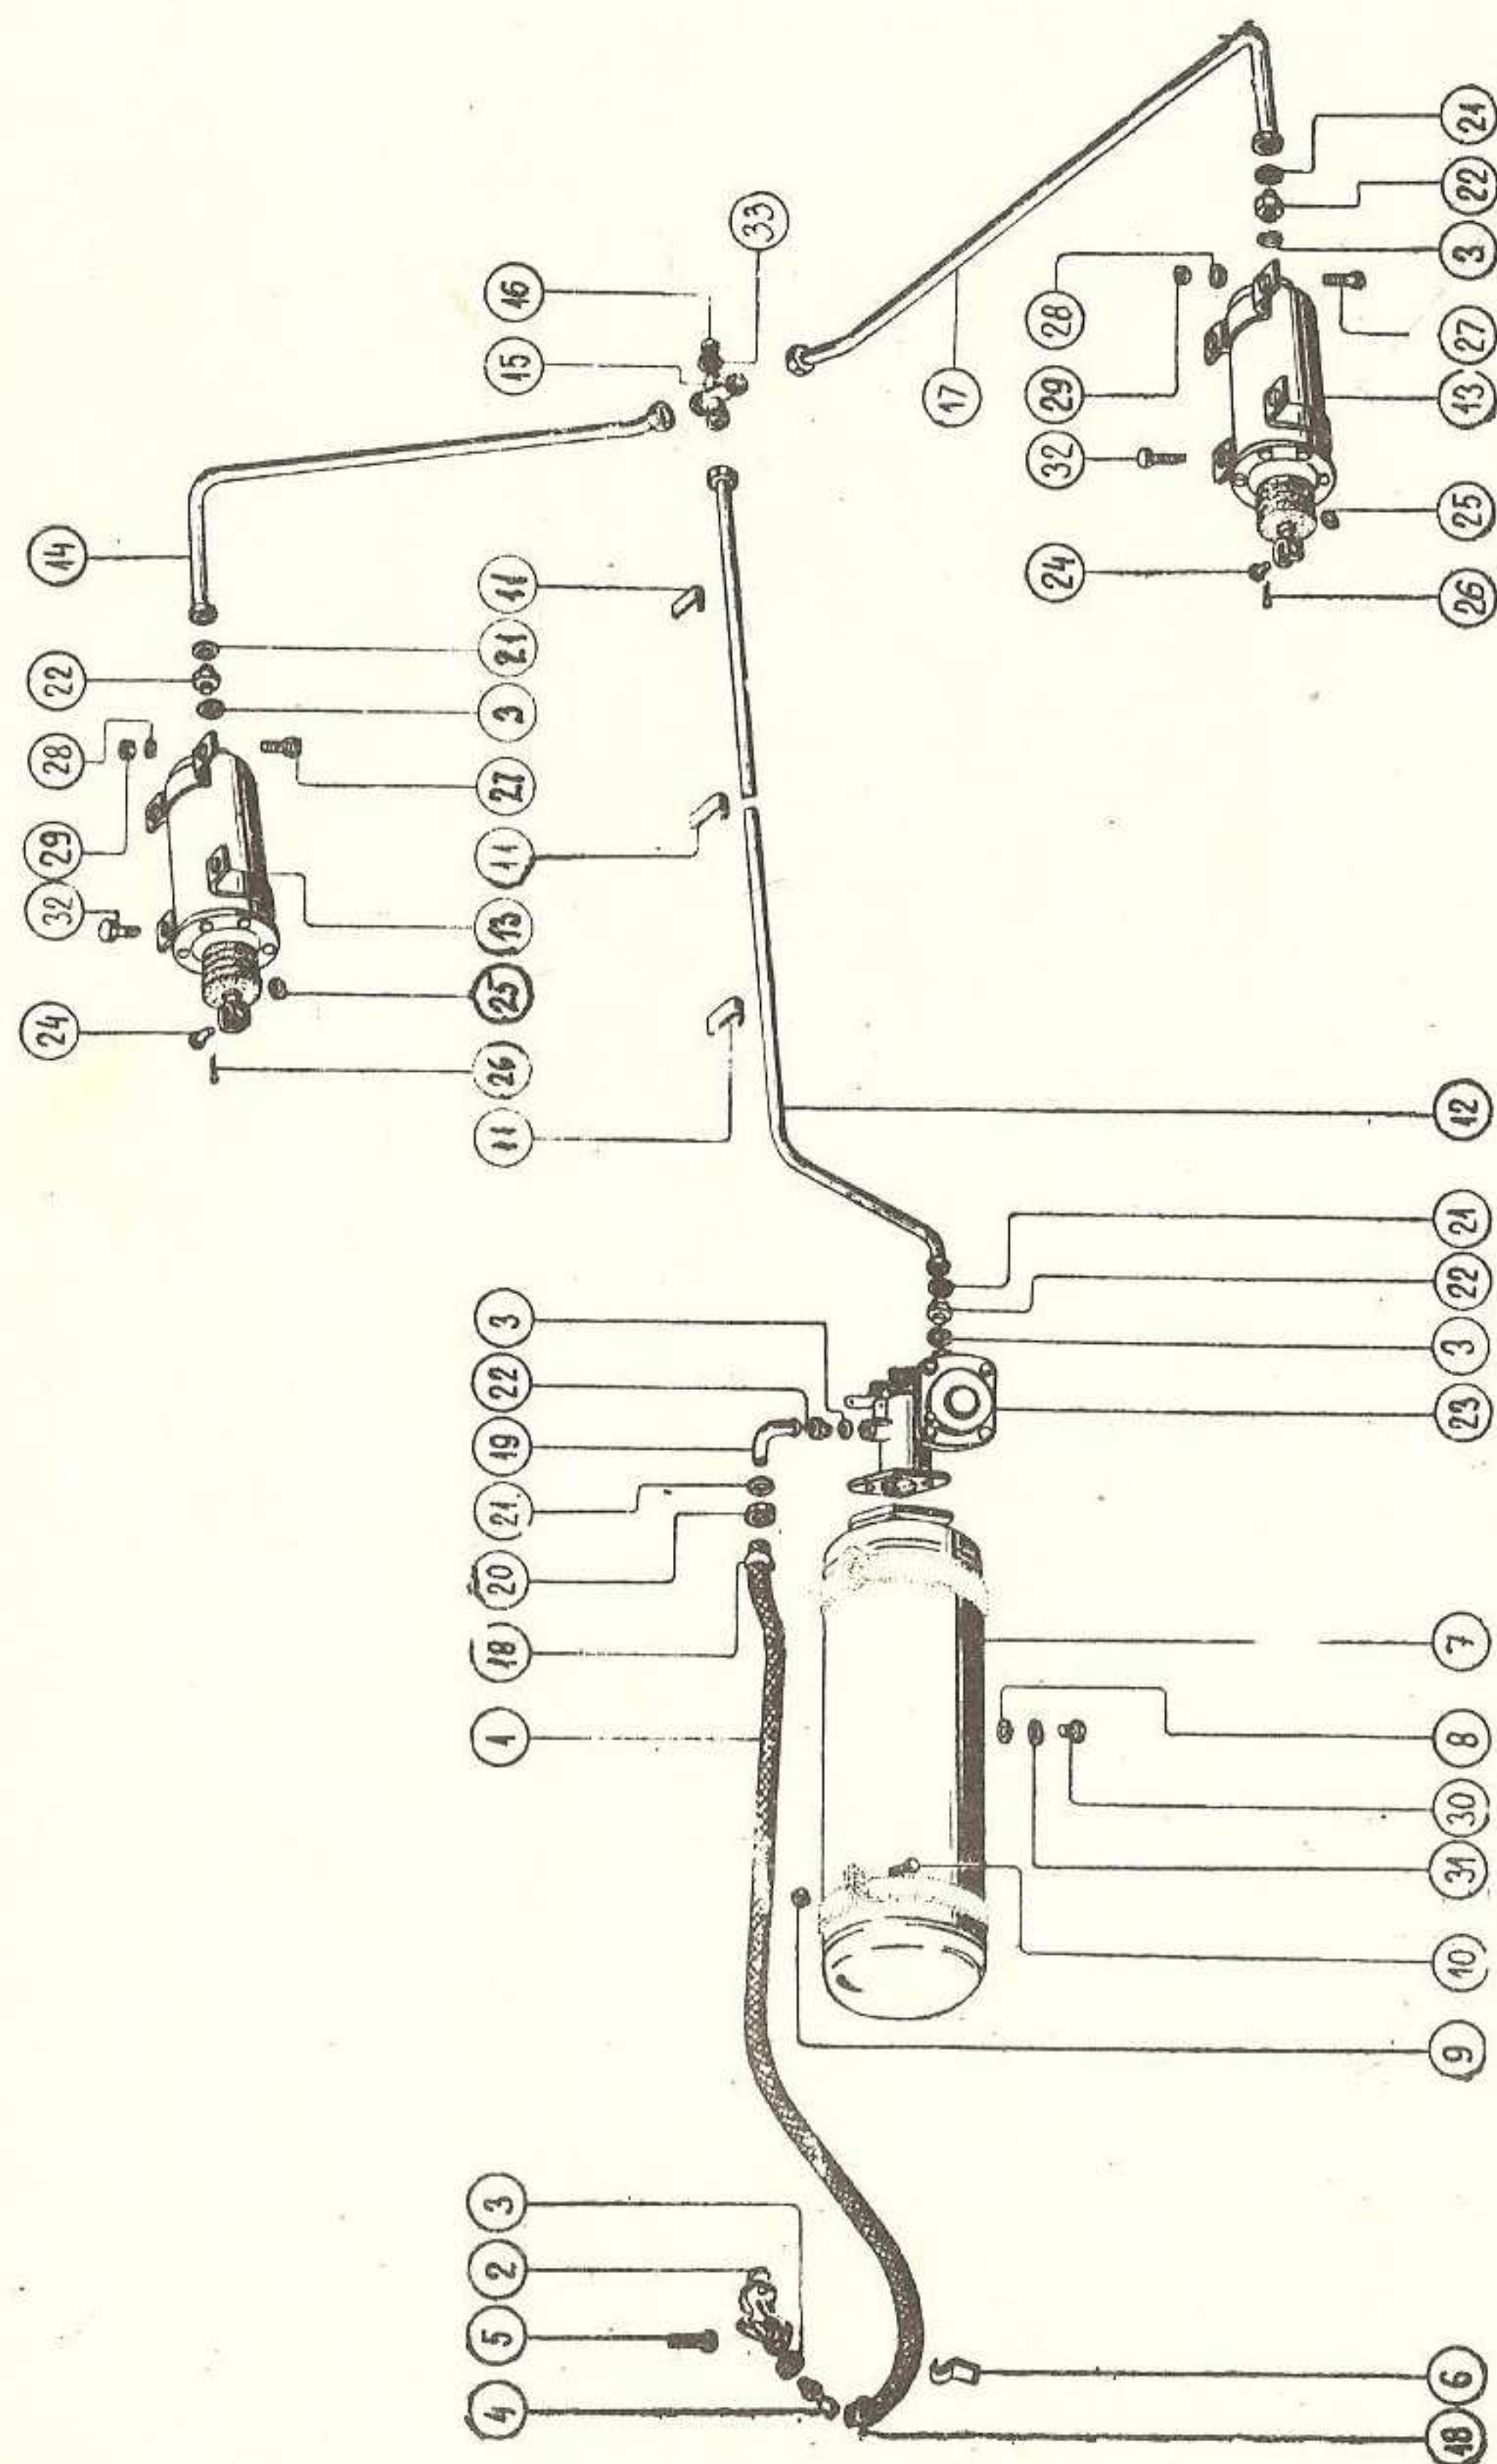


Brzdy

BRZDY

Skupina č. 9

Poř. č.	Název	Pozice	Objednací číslo	Kusů
1	Hadice (2,7 m), PND 21/431-75	551	272 323 561 160	1
2	Spojovací hlava s čepem, ČSN 30 3581, obj. č. 03-9638-60	552	443 612 390 802	1
3	Těsnicí kroužek 22×27, obj. č. 03-4200-08	553	443 962 001 298	5
4	Hadicový násadec se závitem M 22×1,5, obj. č. 03-4020-00	554	443 962 421 033	1
* 5	Čep	556	532 0 9311 029 2	1
6	Příchytka	557	532 0 1241 003 2	2
7	Vzduchojem 40, ČSN 30 3571.4	558	443 612 461 811	1
8	Podložka	559	532 0 6230 119 2	2
9	Matice M 10, ČSN 02 1601.00	560	311 100 100 100	4
10	Šroub M 10×40, ČSN 02 1301.00	561	309 001 001 024	2
11	Příchytka	562	532 0 1240 034 2	3
* 12	Vzduchovod II	563	532 9 4336 281 2	1
13	Brzdový válec 100, ČSN 30 3572	564	443 612 161 000	2
* 14	Vzduchovod I	565	532 9 4336 270 2	1
* 15	Spojka	566	532 9 4336 280 2	1
16	Zátka M 12×1,5, ČSN 13 7964.1	567	309 019 012 015	1
* 17	Vzduchovod	569	532 9 4336 271 2	1
18	Pouto brzdové hadice obj. č. 09-9638-70	570	443 999 992 339	2
* 19	Přívod	571	532 0 1347 016 2	1
20	Matice M 13, ČSN 13 7952.02	572		1
21	Těsnicí kroužek 12×20 obj. č. 034200-04	573	443 962 001 296	7
* 22	Dvojitě hrdlo	576	532 0 9126 005 2	4
23	Rozvaděč, obj. č. 03-9613-58	577	443 612 331 000	1
24	Čep 14×40×32, ČSN 02 2111	578	311 511 114 040	2
25	Podložka 14, ČSN 02 1721.00	579	311 212 101 140	2
26	Závlačka 4×22, ČSN 02 1781.00	580	311 318 104 022	2
27	Šroub M 12×25, ČSN 02 1303.00	581	309 003 001 218	4
28	Podložka 12, ČSN 02 1740.00	582	311 214 001 120	8
29	Matice M 12, ČSN 02 1601.00	583	311 100 100 120	8
30	Vypouštěcí šroub M 22×1,5 ČSN 02 1919	586	311 971 551 220	1
31	Těsnicí kroužek 22×27, ČSN 02 9310.5	587	722 923 110 205	1
32	Šroub M 12×20, ČSN 02 1303.00	592	309 003 001 216	4
33	Těsnicí kroužek 12×20 typ 03-4200-04	597	443 962 001 296	1

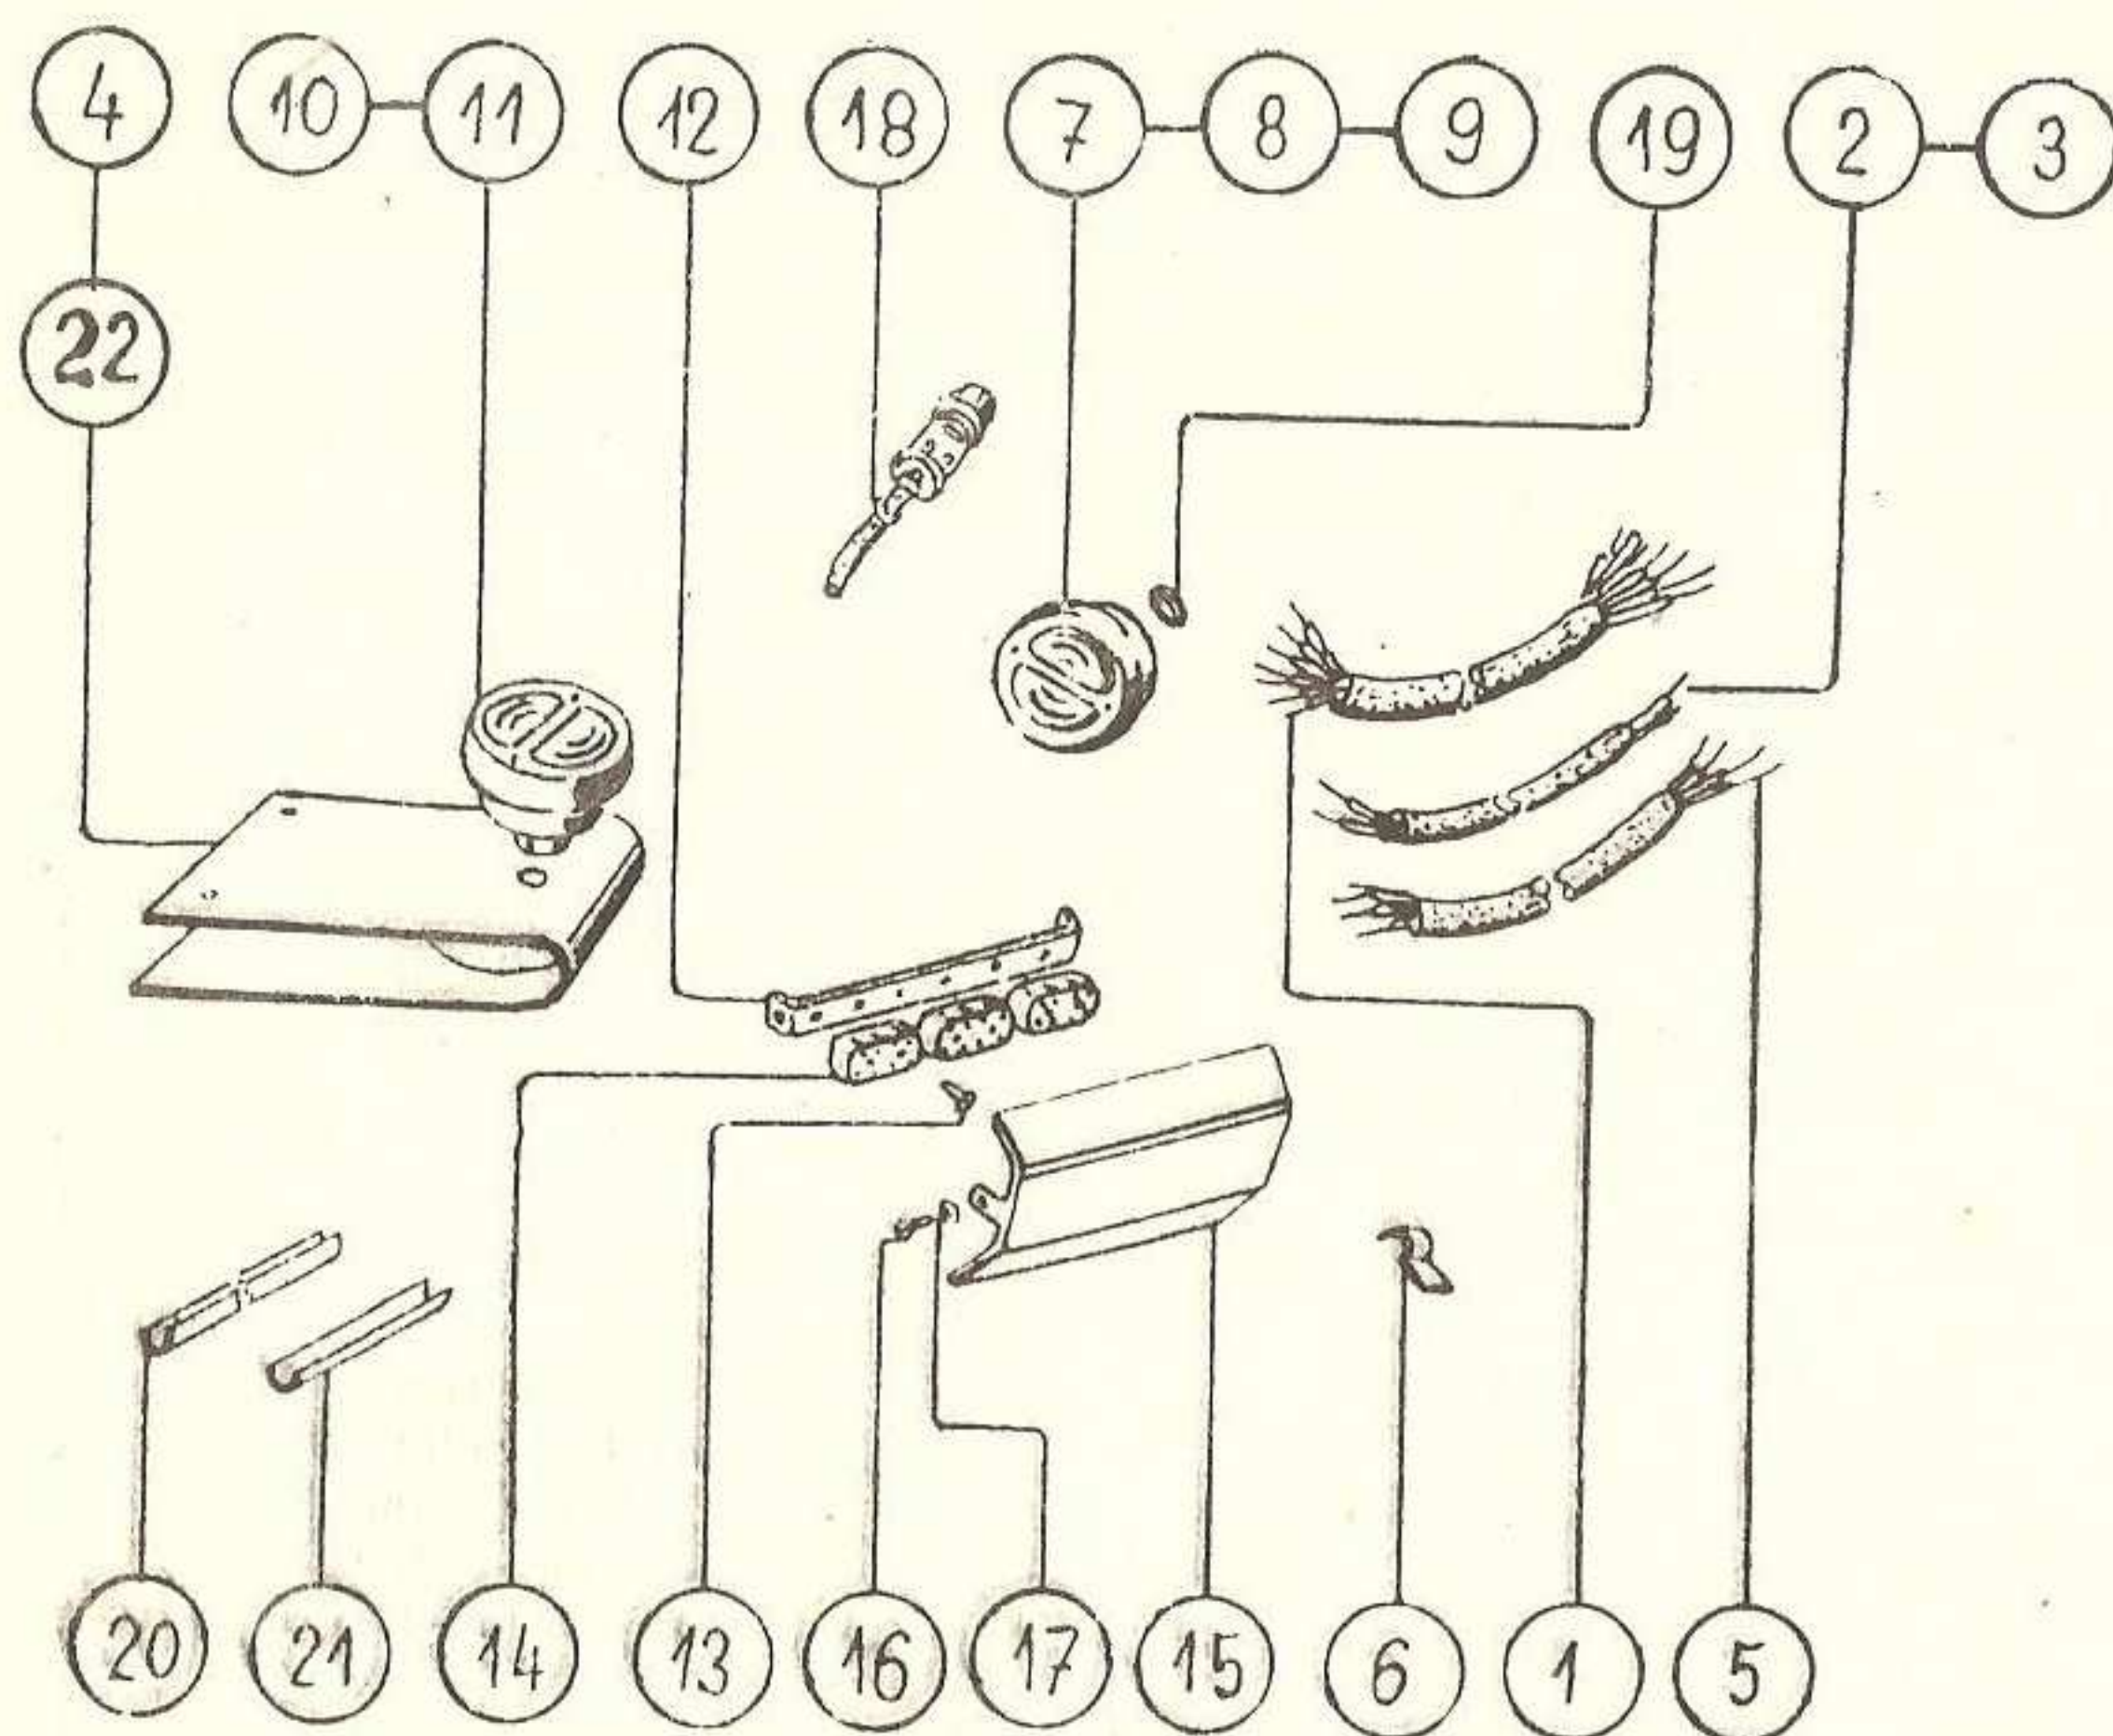


Osvětlení

OSVĚTLENÍ

Skupina č. 10

Poř. č.	N á z e v	Pozice	Objednací číslo	Kusů
1	Šňůra HTS 7×1,5, ON 34 7438	601	532 0 9810 021 2	1
2	Šňůra	636	532 9 8310 002 2	1
3	Šňůra	637	532 9 8310 001 2	1
4	Držák	638	532 1 2940 018 2	1
5	Šňůra GGSU 4×1	645	532 9 8336 041 2	2
6	Příchytka otevřená	607	532 0 1241 004 2	24
7	Zadní skupinová svítidla Ø 140	646	443 312 268 103	2
8	Žárovka 12 V/21 W, patice BA 15 s, ČSN 36 0183	647		4
9	Žárovka 12 V/10 W, patice BA 15 s, ČSN 36 0185	648		2
10	Obrysová svítidla	640	443 312 305 109	2
11	Žárovka C 11—12 V/5 W patice SV 8,5	641		2
12	Držák	614	532 0 1441 412 2	1
13	Šroub M 4×16, ČSN 02 1151.20	616	309 251 000 414	6
14	Svorkovnice, ČSN 30 4492	617	443 856 002 024	3
15	Kryt	618	532 0 1942 357 2	1
16	Šroub M 6×10, ČSN 02 1103.20	619	309 203 000 610	2
17	Podložka 6,4, ČSN 02 1702.10	620	311 210 201 064	2
18	Vidlice 12 V, ČSN 30 4450	623	443 857 015 042	1
19	Podložka 6,4, ČSN 02 1702.10	635	311 210 201 064	4
20	Vedení	643	532 1 9240 002 2	2
21	Vedení	644	532 1 9240 001 2	1
*22	Držák levý	633	532 1 1340 166 2	1

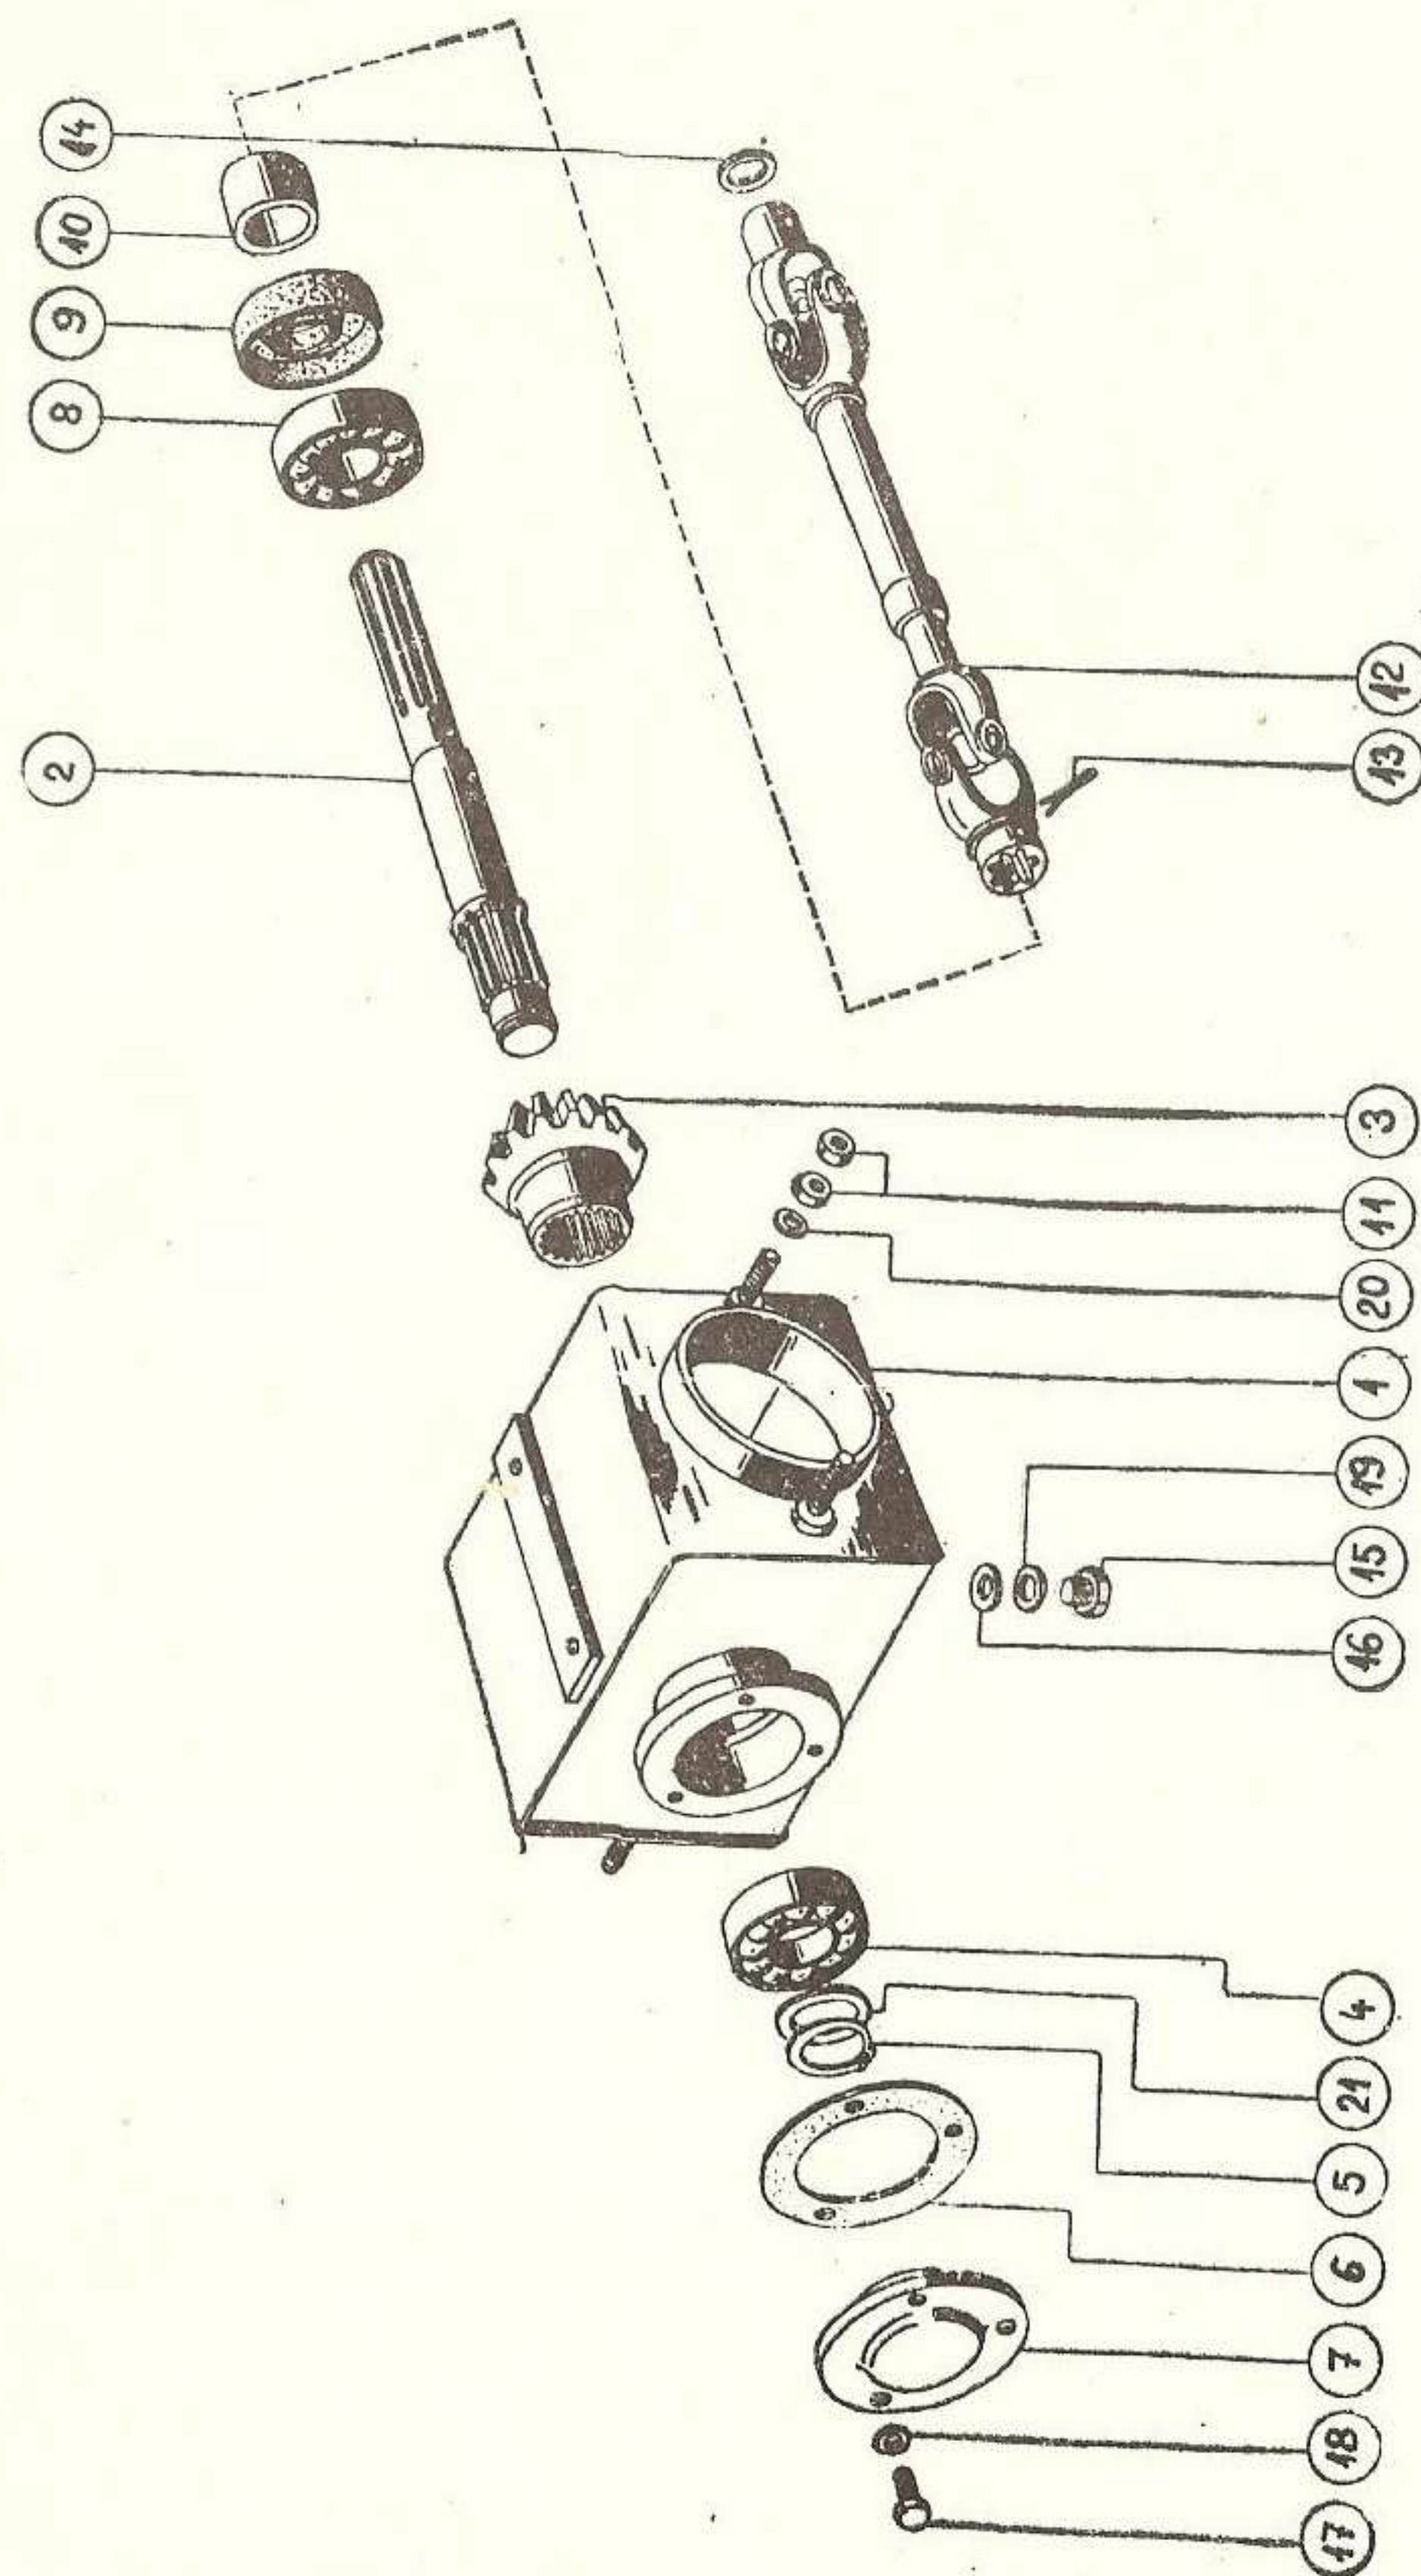


Rozvodová skříň rozmetacího ústrojí

ROZVODOVÁ SKŘÍŇ ROZMETACÍHO ÚSTROJÍ

Skupina č. 11

Poř. č.	N á z e v	Pozice	Objednací číslo	Kusů
*	Skříň rozvodová	7224	532 9 3182 041 2	1
* 1	Těleso skříně	7224-5	532 9 3166 002 2	1
* 2	Hřídel	7224-3	532 0 9312 034 2	1
* 3	Kuželové kolo z = 16	7224-12	532 1 3125 008 2	1
4	Ložisko UR 6307 Ac 3, ČSN 02 4630	7224-13	324 163 070 003	1
5	Pojistný kroužek 35, ČSN 02 2930	7224-11	311 733 000 350	1
6	Těsnění	7224-9	532 0 9620 028 2	1
* 7	Vičko	7224-10	532 0 3811 206 2	1
8	Ložisko UR 6307 A, ČSN 02 4630	7224-1	324 163 070 000	1
9	Gufero 48×80/13, ČSN 02 9401.0	7224-2	273 529 020 703	1
* 10	Trubka	7224-4	532 0 9520 225 2	1
11	Matice M 10, ČSN 02 1601.20	7212	311 100 100 100	8
12	Kloubový hřídel BKH-500	228	532 9 3887 500 1	1
13	Závlačka 8×80, ČSN 02 1781.00	227	311 318 108 080	2
* 14	Distanční podložka	185	532 0 9220 143 2	1
15	Šroub M 10×16, ČSN 02 1303.00	7224-6	309 003 001 014	1
16	Podložka 10,5, ČSN 02 1702.90	7224-7	722 721 104 300	1
17	Šroub M 10×20, ČSN 02 1303.00	7224-14	309 003 001 016	3
18	Podložka 10, ČSN 02 1740.00	7224-15	311 214 001 100	3
19	Podložka 10,5, ČSN 02 1702.10	7224-8	311 210 201 105	1
20	Podložka 10,5, ČSN 02 1702.10	7211	311 210 201 105	4
* 21	Distanční podložka	7224-19	532 0 9220 001 2	2

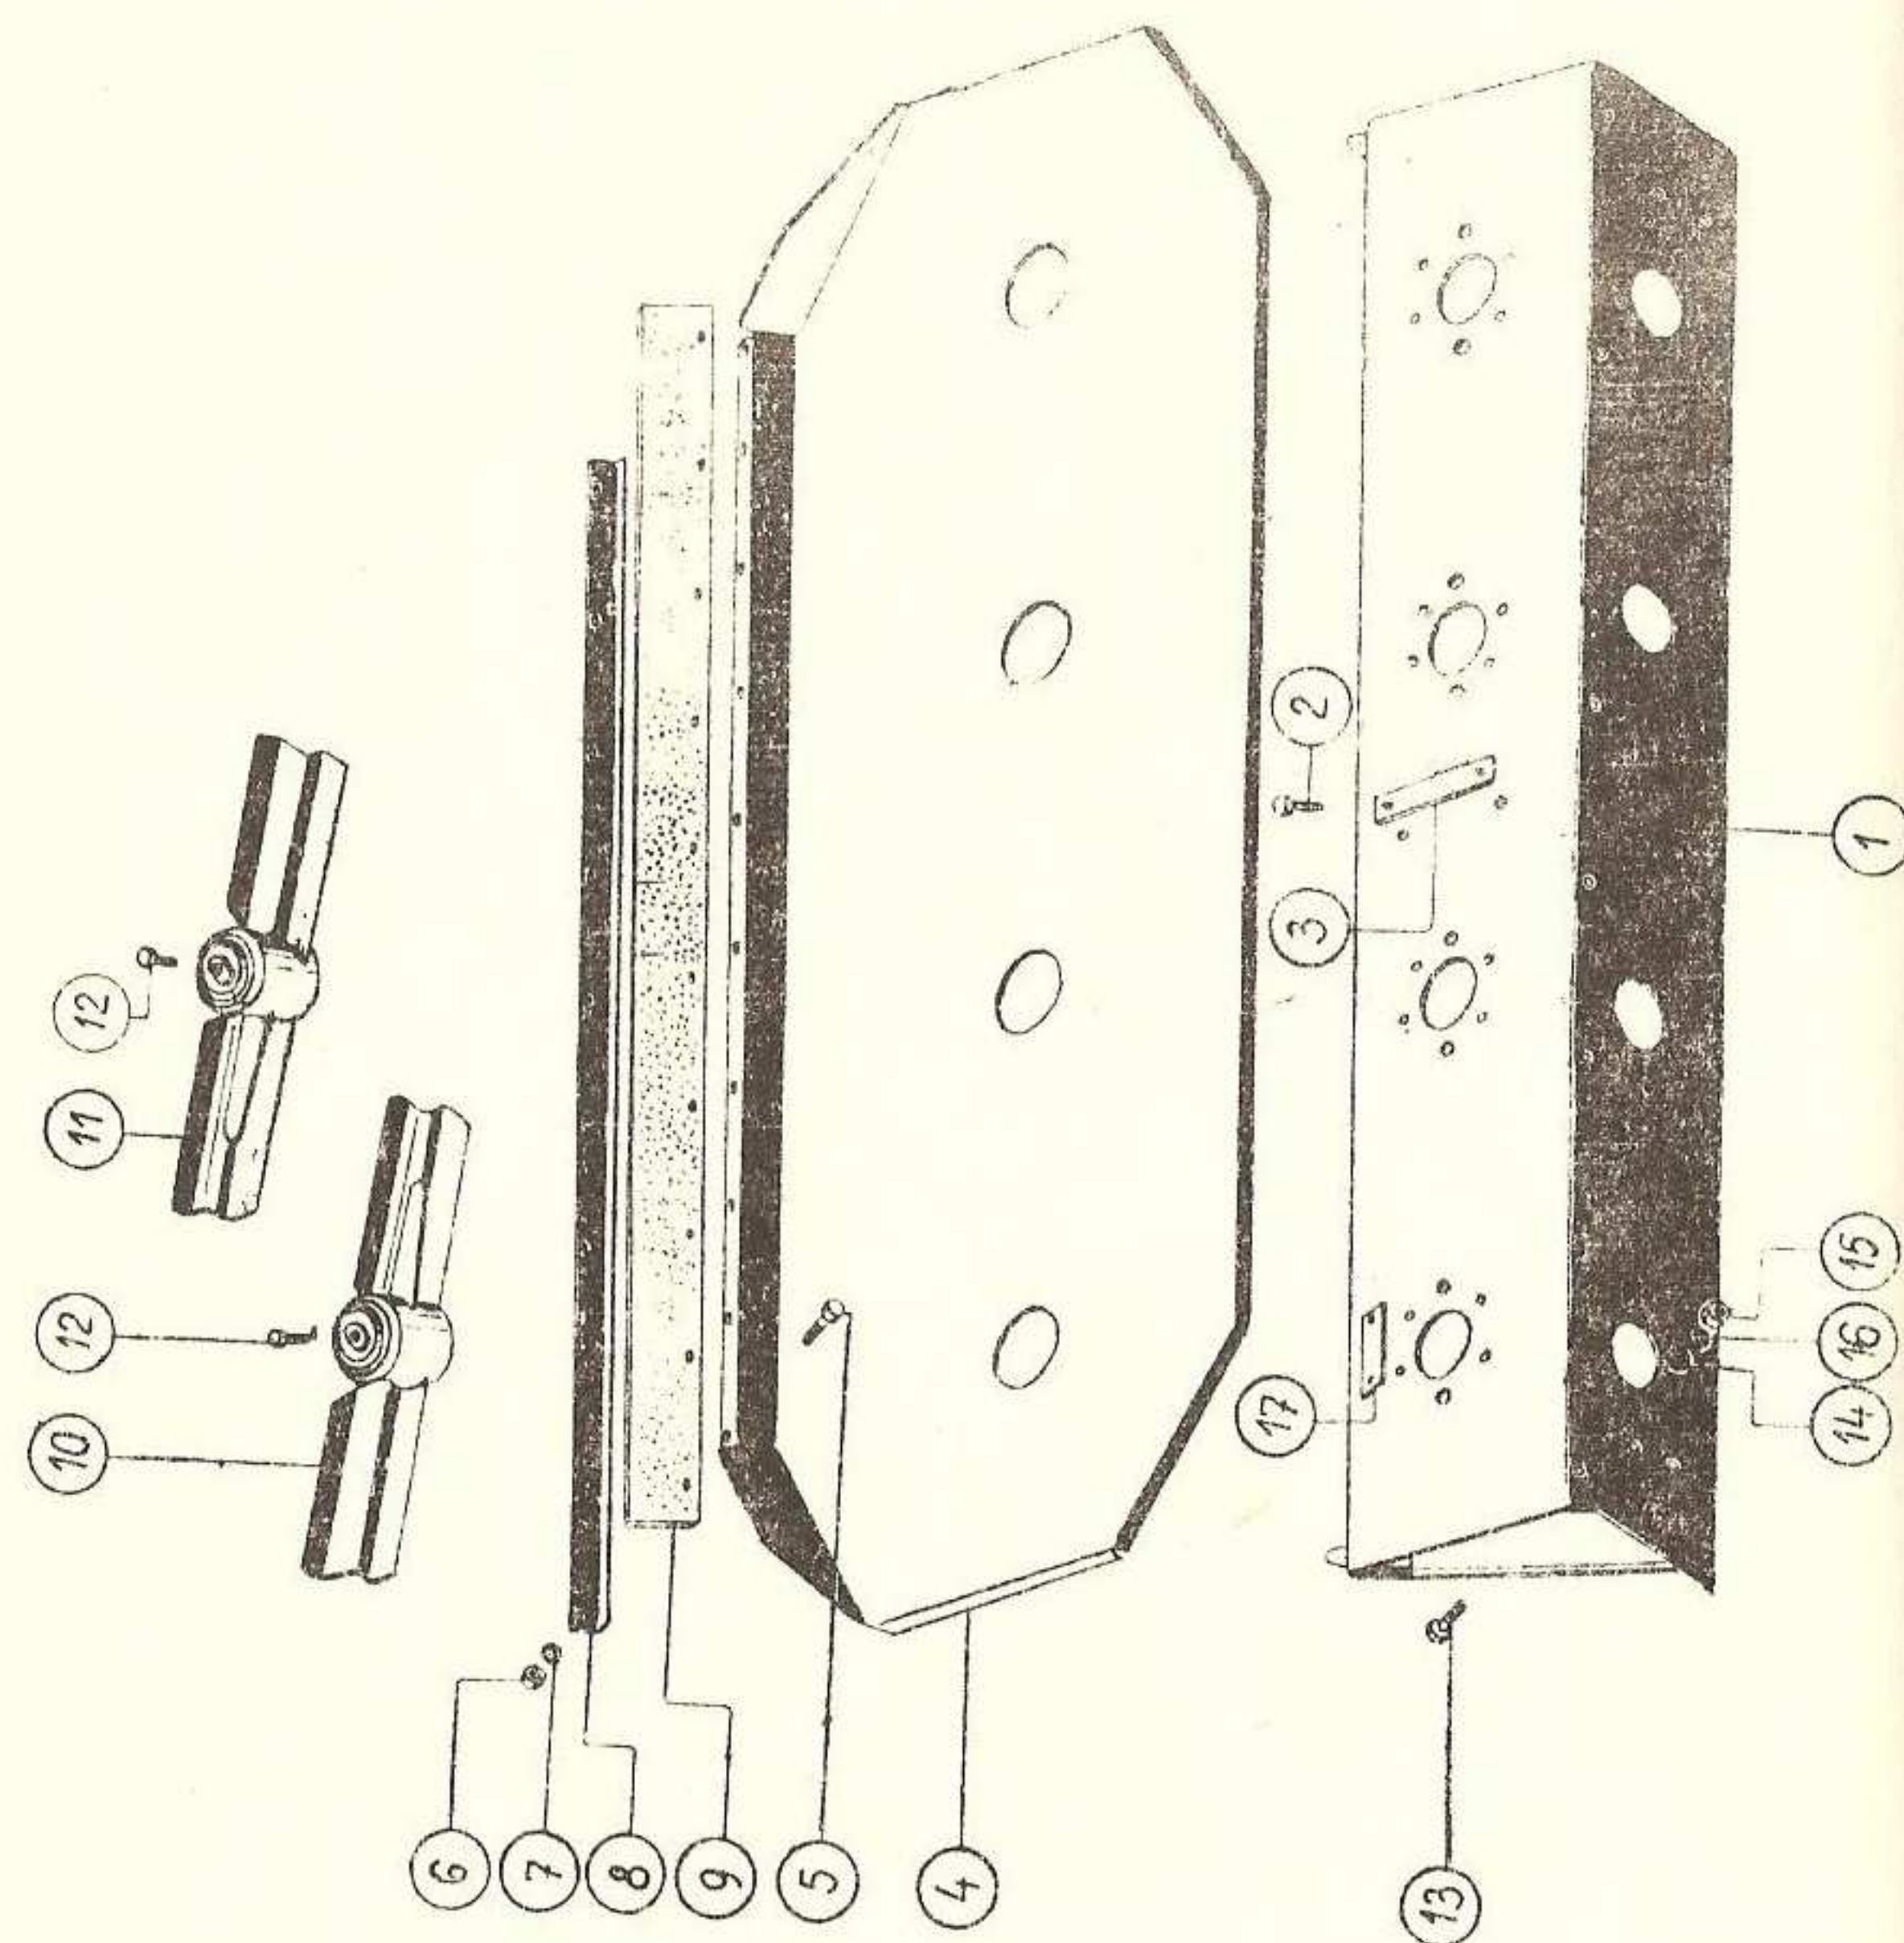


Podlaha rozmetací lopatky

PODLAHA, ROZMETACÍ LOPATKY

Skupina č. 12

Poř. č.	N á z e v	Pozice	Objednací číslo	Kusů
1	Nosník skříně	7223	532 9 4336 514 2	1
2	Šroub M 10×25, ČSN 02 1103.50	7218	309 503 001 018	18
3	Podložka	7219	532 1 9230 229 2	1
* 4	Podlaha kompl.	7230	532 9 4336 513 2	1
5	Šroub M 10×25, ČSN 02 1319	7225	309 019 001 018	10
6	Matice M 10, ČSN 02 1601.20	7227	311 100 100 100	10
7	Podložka 10,5, ČSN 02 1702.10	7226	311 210 201 105	10
* 8	Lišta	7229	532 1 1340 157 2	1
* 9	Ochranný pás I	7228	532 1 9630 133 2	1
* 10	Rozmetací lopatka levá	7216	532 9 4350 001 2	2
* 11	Rozmetací lopatka pravá	7215	532 9 4350 002 2	2
12	Šroub M 16×50, ČSN 02 1103.50	7213	309 503 001 620	4
13	Šroub M 10×20, ČSN 02 1303.00	7220	309 003 001 016	16
14	Podložka 10, ČSN 02 1740.00	7221	311 214 001 100	16
15	Matice M 10, ČSN 02 1601.20	7222	311 100 100 100	16
16	Podložka 10,5, ČSN 02 1702.10	7211	311 210 201 105	16
17	Podložka	7237	532 1 9230 230 2	8

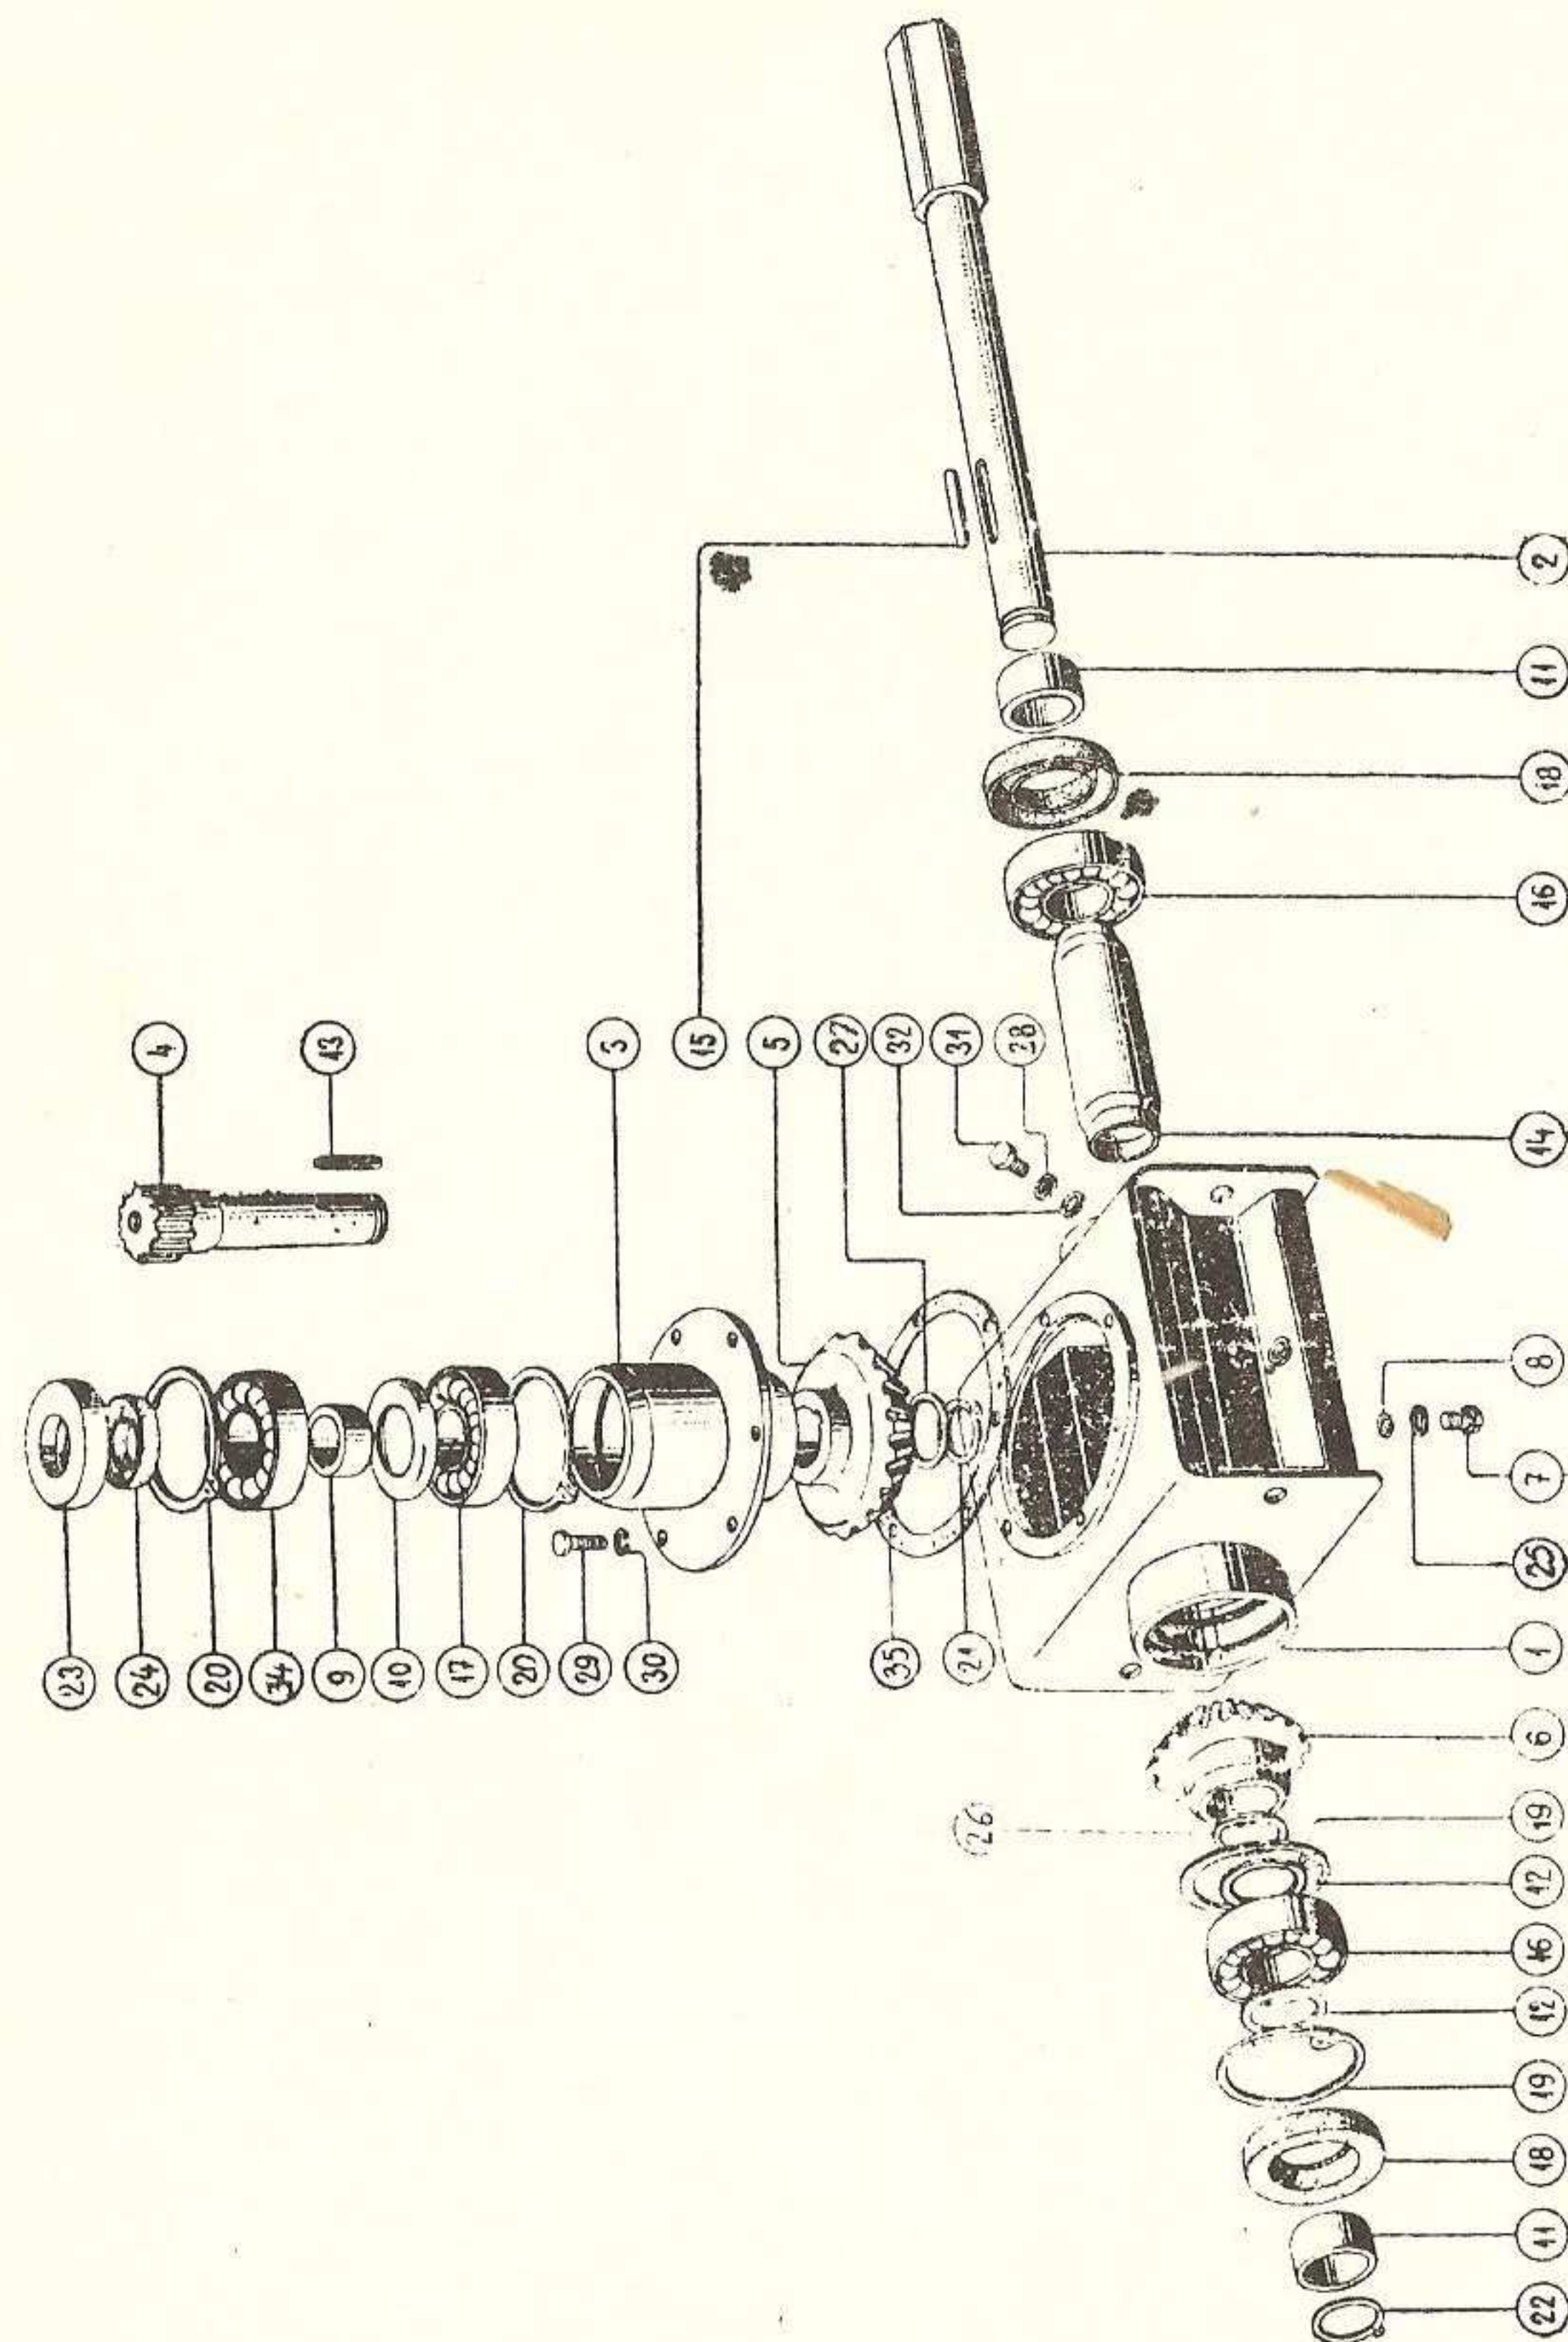


Jednotka hnací I

JEDNOTKA HNACÍ I

Skupina č. 13

Poř. č.	N á z e v	Pozice	Objednací číslo	Kusů
*	Jednotka hnací I	7201	532 9 3182 059 2	1
* 1	Těleso skříně I	7201-17	532 9 3166 006 2	1
* 2	Hřídel I	7201-19	532 0 3816 009 2	1
3	Náboj	7201-11	532 9 3822 007 2	1
* 4	Hřídel	7201-4	532 1 3811 024 2	1
* 5	Kuželové kolo z = 22	7201-32	532 1 3125 005 2	1
* 6	Kuželové kolo z = 16	7201-25	532 1 3125 003 2	1
7	Šroub M 10×16, ČSN 02 1303.00	7201-27	309 003 001 014	1
8	Podložka 10,5, ČSN 02 1702.90	7201-28	722 721 104 300	1
9	Kroužek	7201-12	532 0 9520 231 2	1
10	Vičko	7201-13	532 0 3847 225 2	1
11	Kroužek	7201-18	532 0 9520 200 2	2
12	Podložka, PN 02 070	7201-23	532 0 9220 901 2	3
13	Pero 10×8×33	7201-15	532 1 9560 806 2	1
14	Rozpěrka	7201-26	532 0 1325 006 2	1
*15	Pero 12×8×45	7201-3	532 1 9532 844 2	1
16	Ložisko UR 6308 A, ČSN 02 4630	7201-33	324 163 080 000	2
17	Ložisko UR 6307 A, ČSN 02 4630	7201-14	324 163 070 000	1
18	Gufero 55×90×13, ČSN 02 9401.0	7201-1	273 521 016 503	2
19	Pojistný kroužek 90, ČSN 02 2931	7201-2	311 733 100 900	2
20	Pojistný kroužek 80, ČSN 02 2931	7201-7	311 733 100 800	2
21	Pojistný kroužek 35, ČSN 02 2930	7201-30	311 733 000 350	1
22	Pojistný kroužek 40, ČSN 02 2930	7201-22	311 733 000 400	1
23	Kroužek	7201-5	532 1 6820 002 2	1
24	Gufero 40×52×7, ČSN 02 9401.0	7201-6	273 521 011 117	1
25	Podložka 10,5, ČSN 02 1702.10	7201-29	311 210 201 105	1
*26	Podložka	7201-24	532 1 9220 031 2	3
*27	Podložka	7201-31	532 0 9220 170 2	1
28	Podložka 13, ČSN 02 1702.10	7201-34	311 210 201 130	1
29	Šroub M 10×25, ČSN 02 1103.50	7201-9	309 503 001 018	2
30	Podložka 10,5, ČSN 02 1745.00	7201-10	311 214 501 105	2
31	Šroub M 12×20, ČSN 02 1303.00	7201-20	309 003 001 216	1
32	Podložka 13, ČSN 02 1702.90	7201-21	722 721 103 300	1
33	Těsnění	7201-8	324 163 078 320	1
34	Ložisko UR 6307 A — 2 RS, ČSN 02 4630	7201-16	532 0 9620 029 2	2

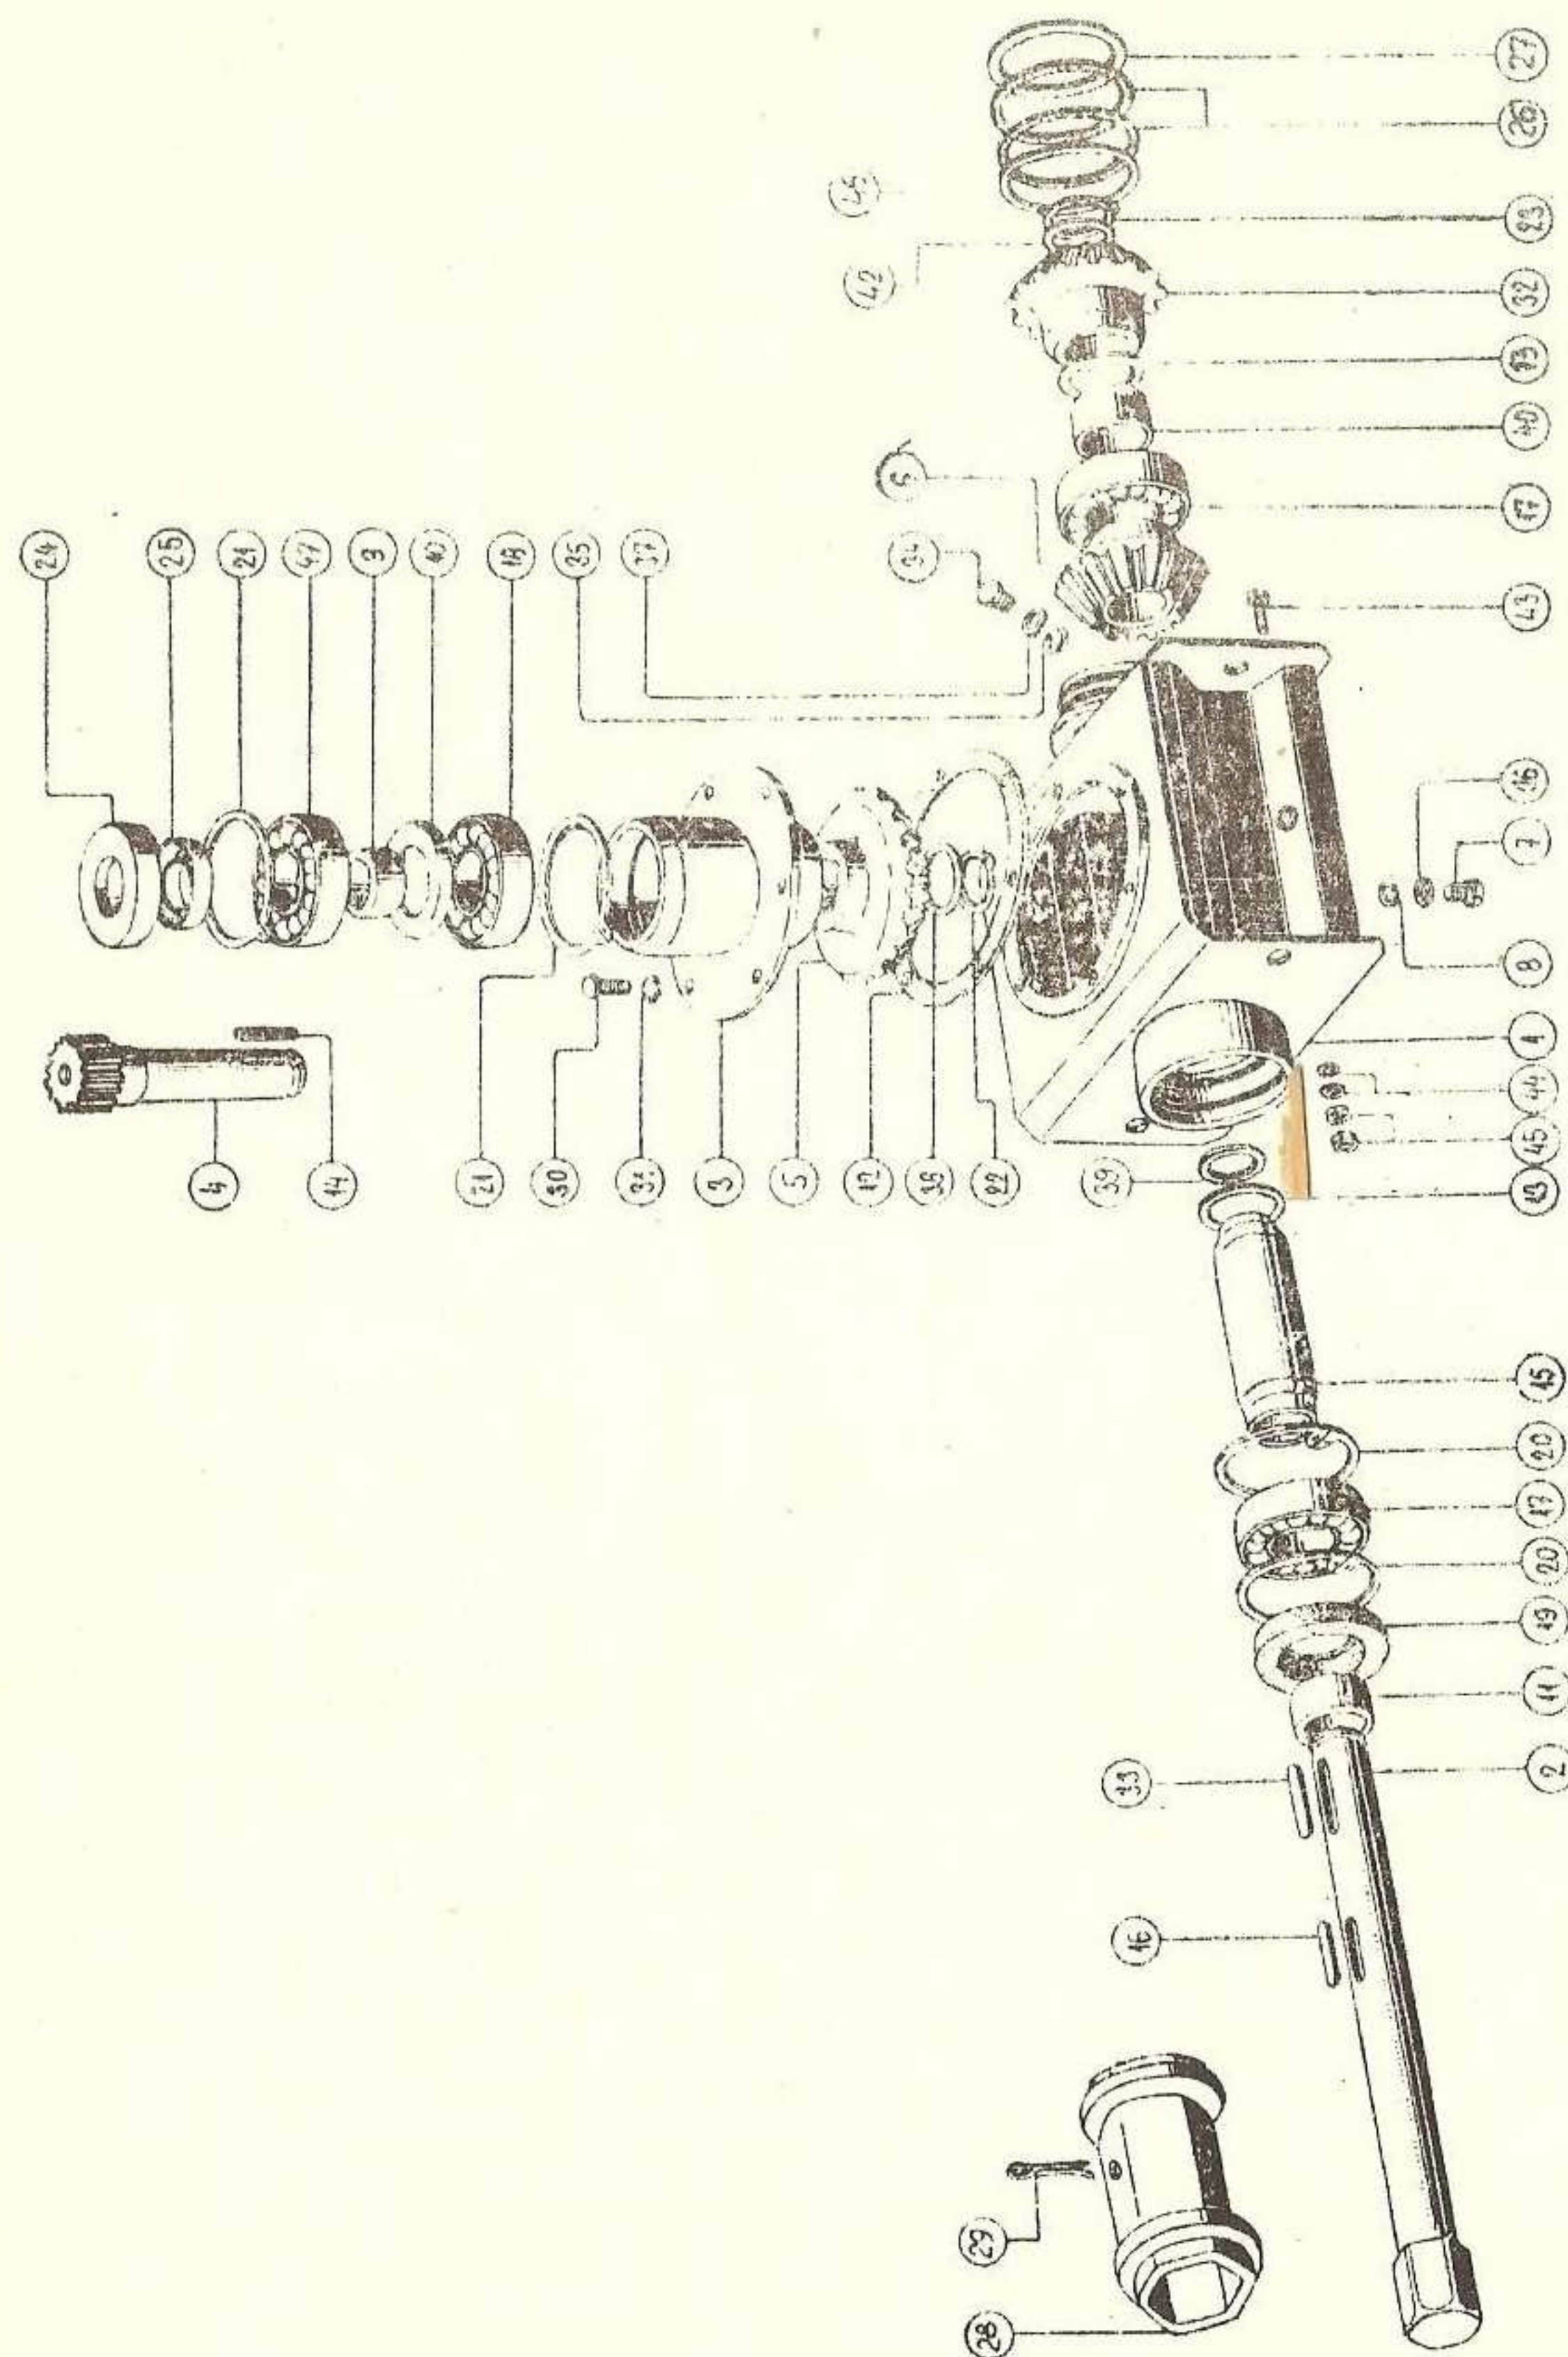


Hnač jednotka II

HNAČÍ JEDNOTKA II

Skupina č. 14

Poř. č.	Název	Pozice	Objednací číslo	Kusů
*	Jednotka hnací II	7204	532 9 3182 060 2	1
* 1	Těleso skříňné II	7204-1	532 9 3166 005 2	1
* 2	Hřídel II	7204-2	532 0 3816 007 2	1
* 3	Náboj	7204-3	532 9 3822 007 2	1
* 4	Hřídel	7204-4	532 1 3811 024 2	1
* 5	Kuželové kolo z = 22	7204-39	532 1 3125 004 2	1
* 6	Kuželové kolo z = 16	7204-7	532 1 3125 006 2	1
7	Šroub M 10×16, ČSN 02 1303.00	7204-8	309 003 001 014	1
8	Podložka 10,5, ČSN 02 1702.90	7204-9	722 721 104 300	1
* 9	Kroužek	7204-10	532 0 9520 231 2	1
* 10	Víčko	7204-11	532 0 3847 225 2	1
* 11	Kroužek	7204-21	532 0 9520 200 2	1
12	Těsnění	7204-20	532 0 9620 029 2	2
* 13	Podložka PN 02 070	7204-26	532 0 9220 901 2	6
14	Pero 10×8×33	7204-12	532 1 9560 806 2	1
* 15	Rozpěrka	7204-24	532 0 1325 006 2	1
16	Pero 12×8×45	7204-6	532 1 9532 844 2	1
17	Ložisko UR 6308 A, ČSN 02 4630	7204-28	324 163 080 000	2
18	Ložisko UR 6307 A, ČSN 02 4630	7204-5	324 163 070 000	1
19	Gufero 55×90×13, ČSN 02 9401.1	7204-18	273 521 016 503	1
20	Pojistný kroužek 90, ČSN 02 2931	7204-19	311 733 100 900	2
21	Pojistný kroužek 80, ČSN 02 2931	7204-14	311 733 100 800	2
22	Pojistný kroužek 35, ČSN 02 2930	7204-23	311 733 000 350	1
23	Pojistný kroužek 40, ČSN 02 2930	7204-34	311 733 000 400	1
24	Kroužek	7204-13	532 1 6820 002 2	1
25	Gufero 40×52×7, ČSN 02 9401.0	7204-38	273 521 011 117	1
26	Kroužek 120×110, ČSN 02 9280.1	7210	273 111 010 460	2
* 27	Axiální podložka	7208	532 0 2720 010 2	3
* 28	Spojka	7202	532 9 4336 012 2	1
29	Závlačka 6,3×63, ČSN 02 1781.00	7203	311 318 193 063	1
30	Šroub M 10×25, ČSN 02 1103.50	7204-16	309 503 001 018	2
31	Podložka 10,5, ČSN 02 1745.00	7204-17	311 214 501 105	2
* 32	Kuželové kolo z = 18	7204-32	532 1 3125 007 2	1
* 33	Pero 12×8×50	7204-31	532 1 9532 845 2	1
34	Šroub M 12×20, ČSN 02 1303.00	7204-35	309 003 001 216	1
35	Podložka 13, ČSN 02 1702.90	7204-36	722 721 103 300	1
36	Podložka 10,5, ČSN 02 1702.10	7204-25	311 210 201 105	1
37	Podložka 13, ČSN 02 1702.10	7204-37	311 210 201 130	1
38	Podložka	7204-22	532 0 9220 170 2	3
39	Podložka	7204-27	532 1 9220 031 2	3

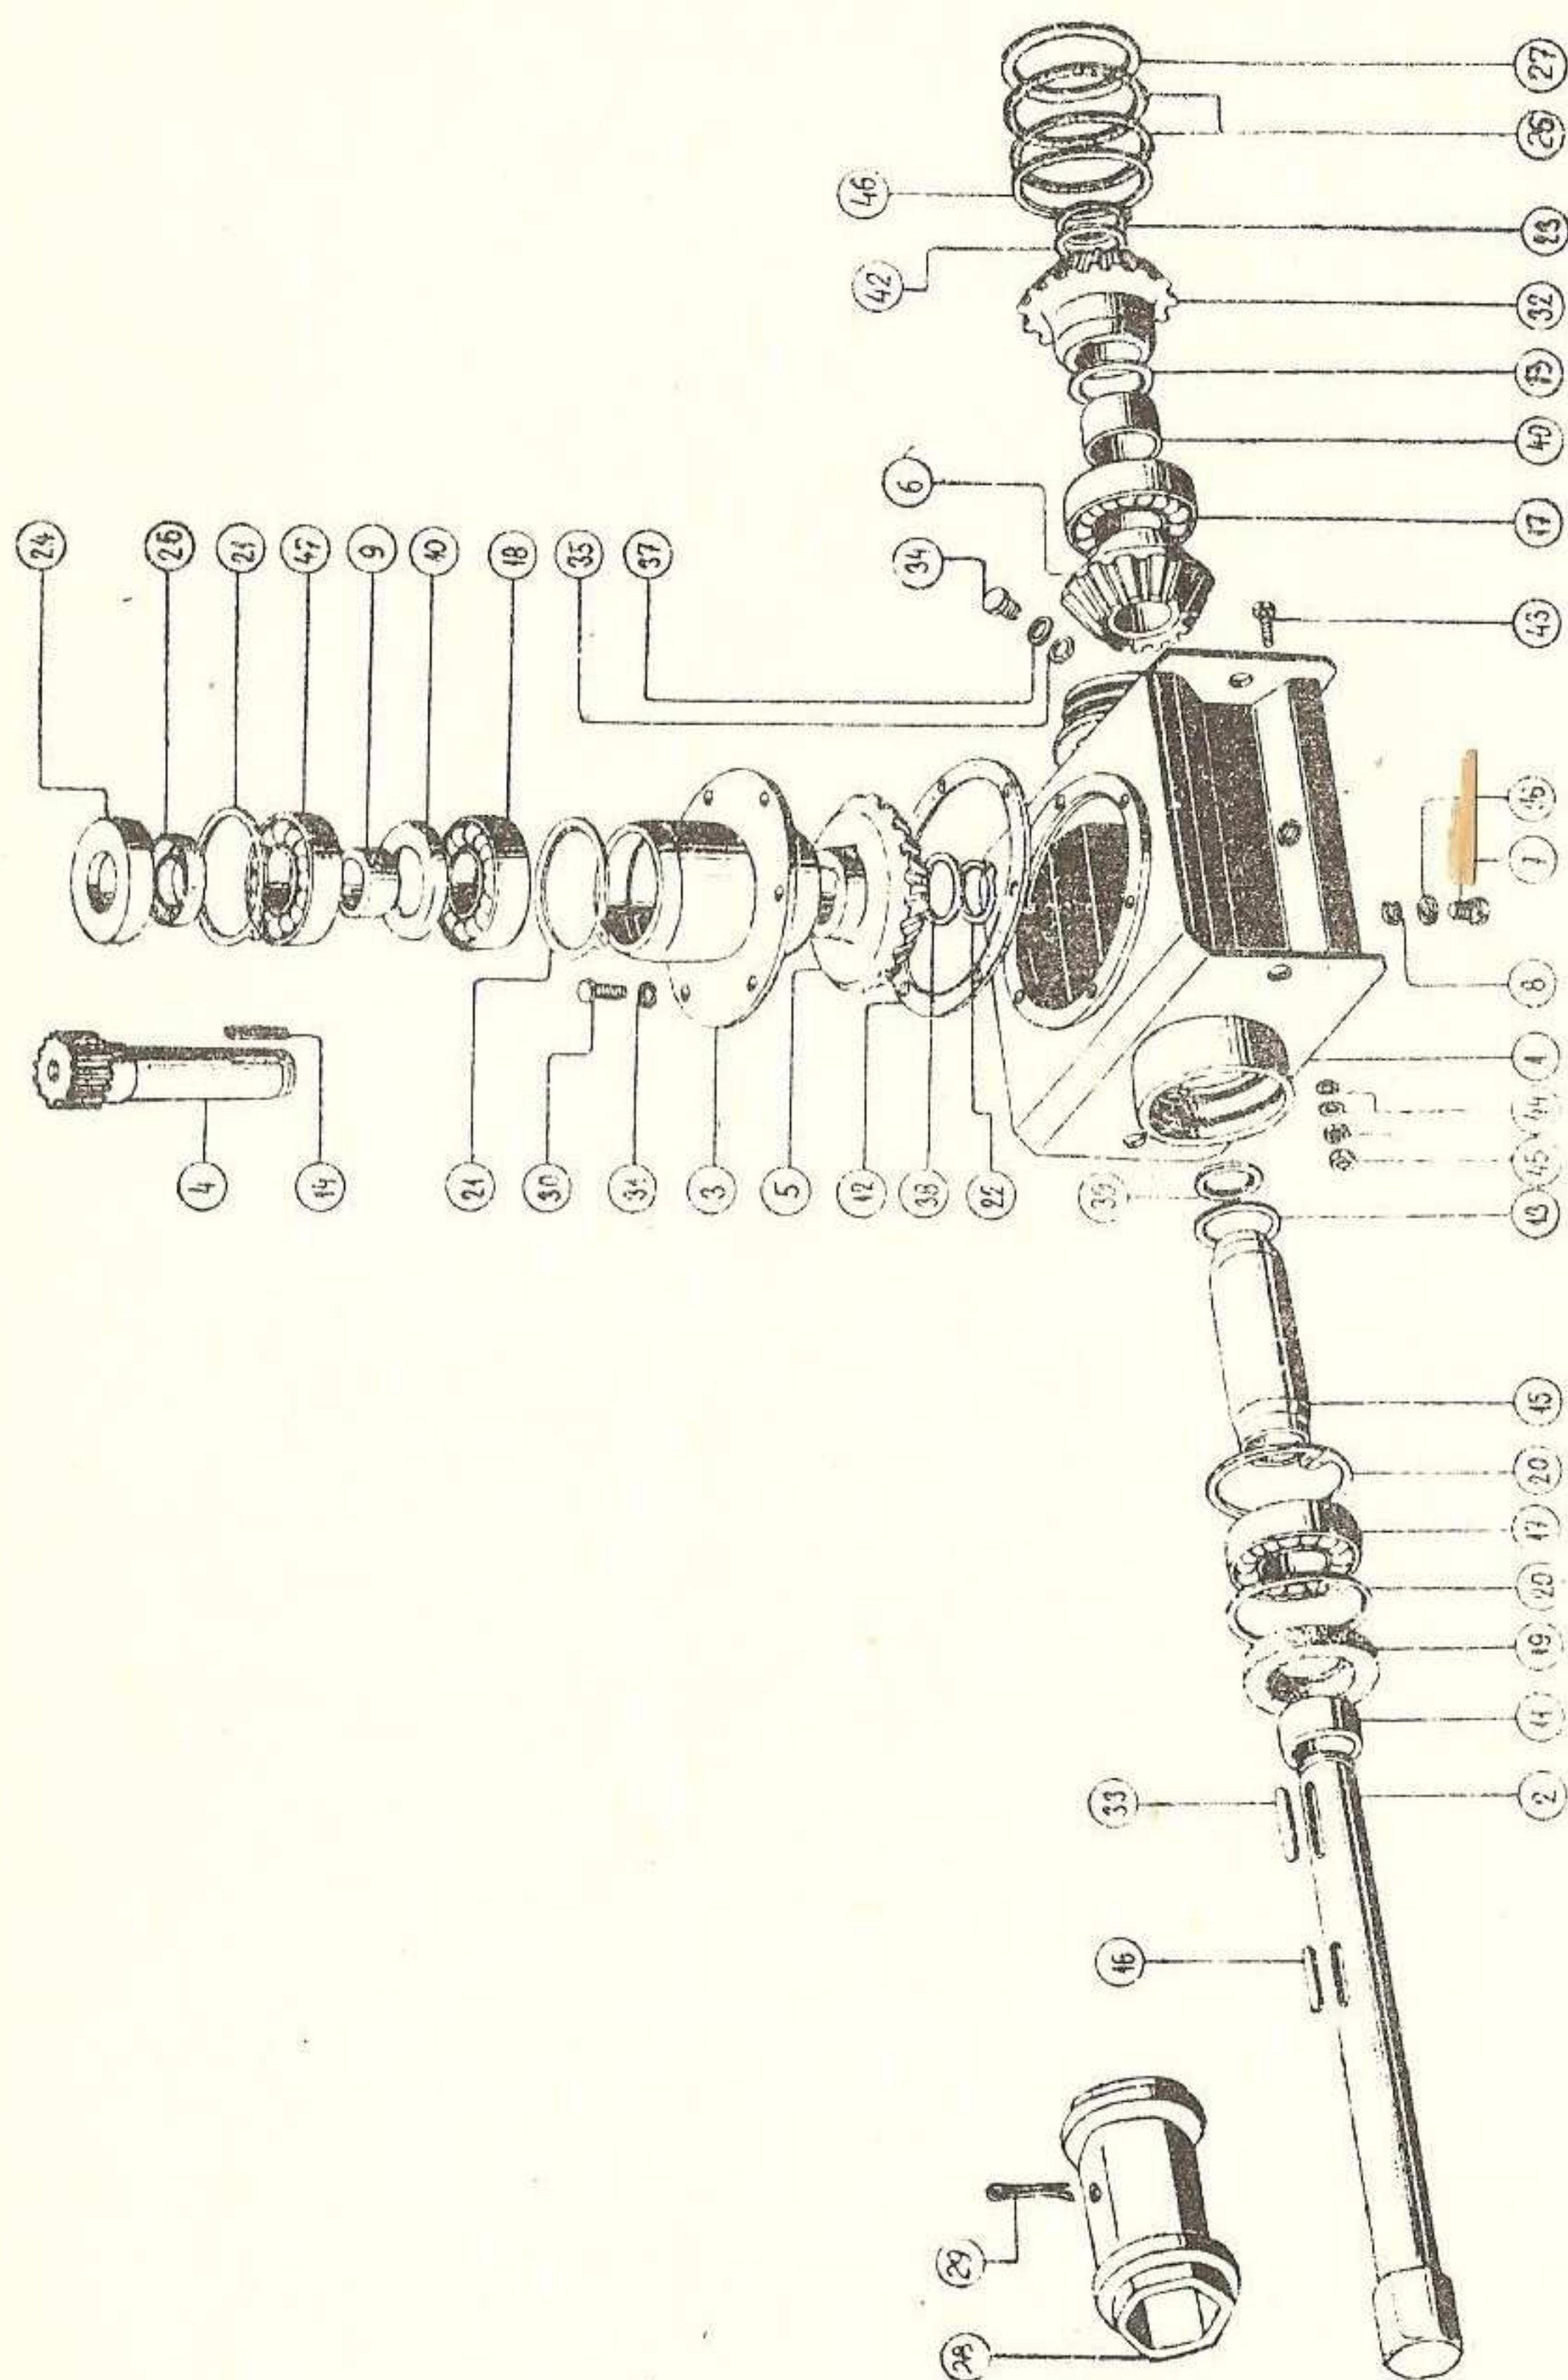


Hnačí jednotka II

HNACÍ JEDNOTKA II

Skupina č. 14

Poř. č.	N á z e v	Pozice	Objednací číslo	Kusů
40	Kroužek	7204-30	532 0 9520 579 2	1
42	Kroužek	7204-33	532 1 9520 055 2	1
43	Šroub M 12×110, ČSN 02 1301.00	7205	309 001 001 244	1
44	Podložka 14, ČSN 02 1721.00	7206	311 212 101 140	2
45	Matice M 12, ČSN 02 1601.00	7207	311 100 100 120	2
*46	Podložka	7209	532 1 9220 030 2	3
47	Ložisko UR 6307 A 2 RS, ČSN 02 4630	7204-15	324 163 078 320	1

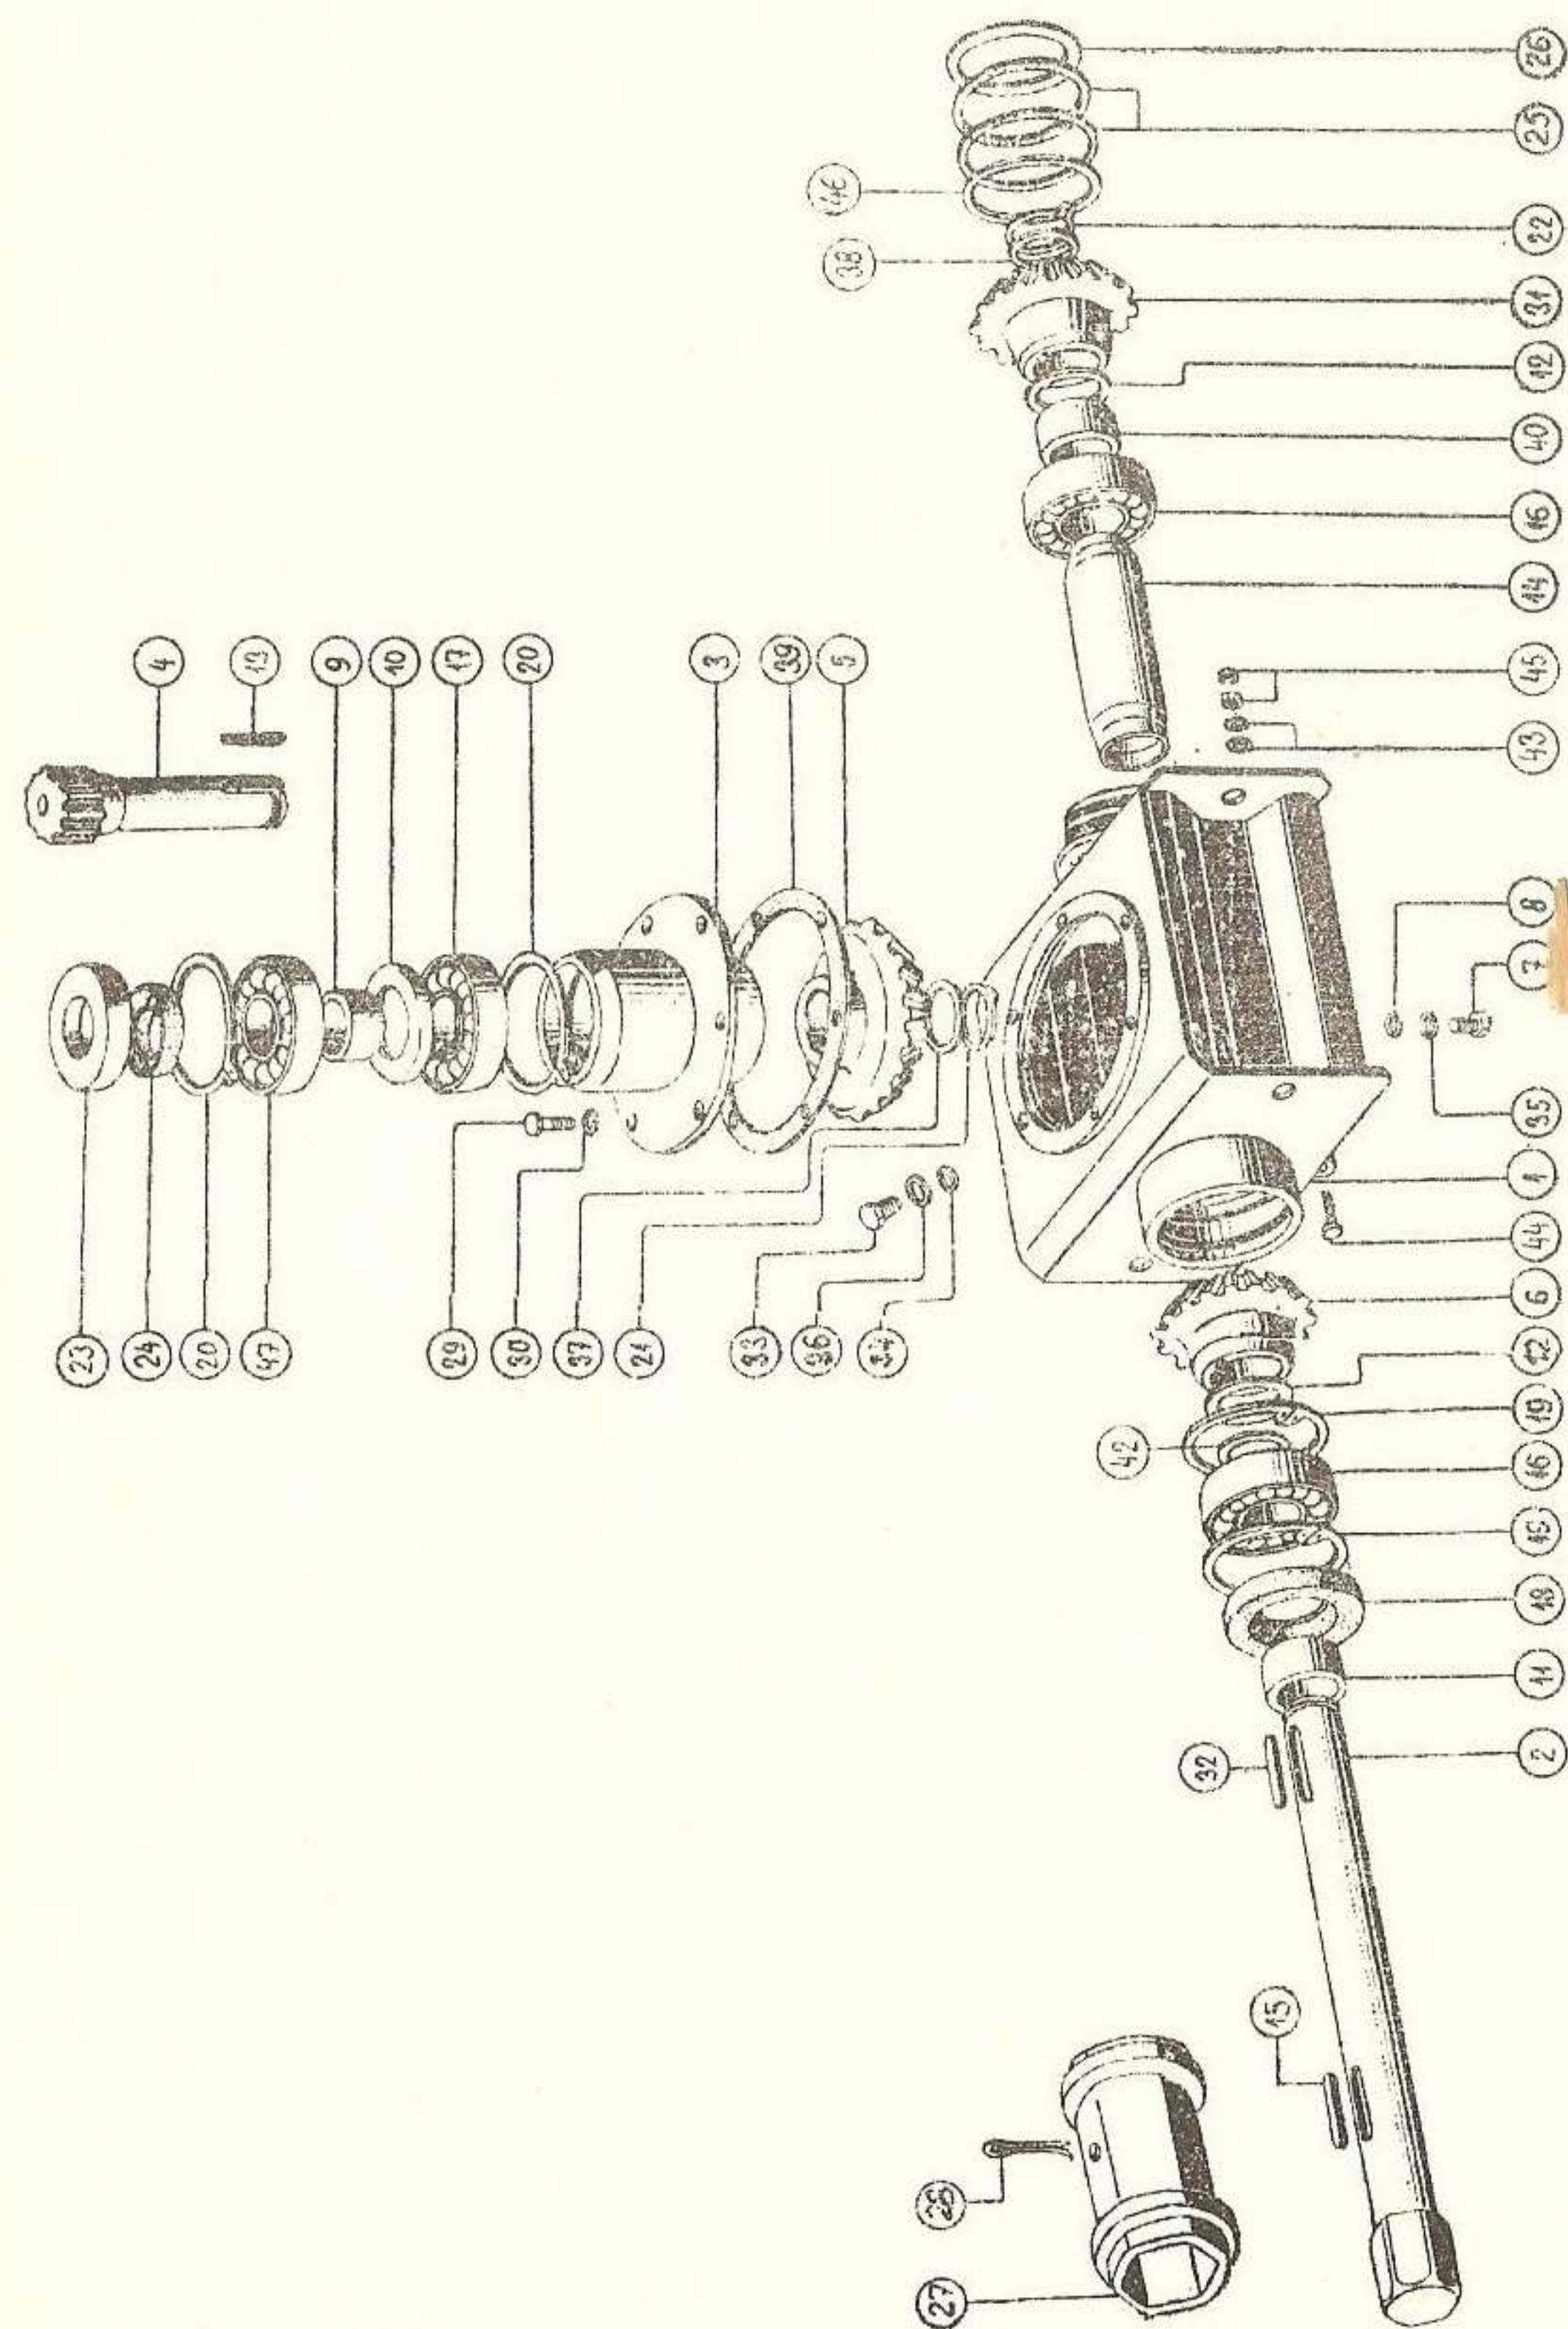


Hnací jednotka III

HNACÍ JEDNOTKA III


Skupina č. 15

Poř. č.	N á z e v	Pozice	Objednací číslo	Kusů
*	Jednotka hnací III	7214	532 9 3182 061 2	1
* 1	Těleso skříně III	7214-4	532 9 3166 004 2	1
* 2	Hřídel III	7214-19	532 0 3816 010 2	1
3	Náboj	7214-12	532 9 3822 007 2	1
* 4	Hřídel	7214-6	532 1 3811 024 2	1
* 5	Kuželové kolo z = 22	7214-28	532 1 3125 005 2	1
* 6	Kuželové kolo z = 16	7214-35	532 1 3125 003 2	1
7	Šroub M 10×16, ČSN 02 1303.00	7214-32	309 003 001 014	1
8	Podložka 10,5, ČSN 02 1702.90	7214-33	722 721 104 300	1
9	Kroužek	7214-13	532 0 9520 231 2	1
10	Vičko	7214-14	532 0 3847 225 2	1
11	Kroužek	7214-20	532 0 9520 200 2	1
12	Podložka, PN 02 070	7214-25	532 0 9220 901 2	6
13	Pero 10×8×33	7214-15	532 1 9560 806 2	1
14	Rozpěrka	7214-27	532 0 1325 006 2	1
15	Pero 12×8×45	7214-34	532 1 9532 884 2	1
16	Ložisko UR 6308 A, ČSN 02 4630	7214-26	324 163 080 000	2
17	Ložisko UR 6307 A, ČSN 02 4630	7214-16	324 163 070 000	1
18	Gufero 55×90×13, ČSN 02 9401.0	7214-18	273 521 016 503	1
19	Pojistný kroužek 90, ČSN 02 2931	7214-17	311 733 100 900	2
20	Pojistný kroužek 80, ČSN 02 2931	7214-39	311 733 100 800	2
21	Pojistný kroužek 35, ČSN 02 2930	7214-29	311 733 000 350	1
22	Pojistný kroužek 40, ČSN 02 2930	7214-1	311 733 000 400	1
23	Kroužek	7214-7	532 1 6820 002 2	1
24	Gufero 40×52×7, ČSN 02 9401.0	7214-8	273 521 011 117	1
25	Kroužek 120×110, ČSN 02 9280.1	7210	273 111 010 460	2
* 26	Axiální podložka	7208	532 0 2720 010 2	3
* 27	Spojka	7202	532 9 4336 012 2	1
28	Závlačka 6,4×63, ČSN 02 1781.00	7203	311 318 193 063	1
29	Šroub M 10×25, ČSN 02 1103.50	7214-10	309 503 001 018	2
30	Podložka 10,5, ČSN 02 1745.00	7214 11	311 214 501 105	2
* 31	Kolo kuželové z = 18	7214-2	532 1 3125 007 2	1
32	Pero 12×8×50	7214 24	532 1 9532 845 2	1
33	Šroub M 12×20, ČSN 02 1303.00	7214-21	309 003 001 216	1
34	Podložka 13, ČSN 02 1702.90	7214-22	722 721 103 300	1
35	Podložka 10,5, ČSN 02 1702.10	7214 31	311 210 201 105	1
36	Podložka 13, ČSN 02 1702.10	7214-23	311 210 201 130	1
37	Podložka	7214 30	532 0 9220 170 2	3
38	Kroužek	7214 38	532 1 9520 055 2	1
39	Těsnění	7214-5	532 0 9620 029 2	2

Poř. č.	N á z e v	Pozice	Objednací číslo	Kusů
40	Kroužek	7214-3	532 0 9520 579 2	1
42	Podložka	7214-37	532 1 9220 031 2	3
43	Podložka 14, ČSN 02 1721.00	7206	311 212 101 140	2
44	Šroub M 12×110, ČSN 02 1301.00	7205	309 001 001 244	1
45	Matic M 12, ČSN 02 1601.00	7207	311 100 100 120	2
*46	Podložka	7209	532 1 9220 030 2	3
47	Ložisko UR 6307 A 2 RS, ČSN 02 4630	7214-9	324 163 078 320	1

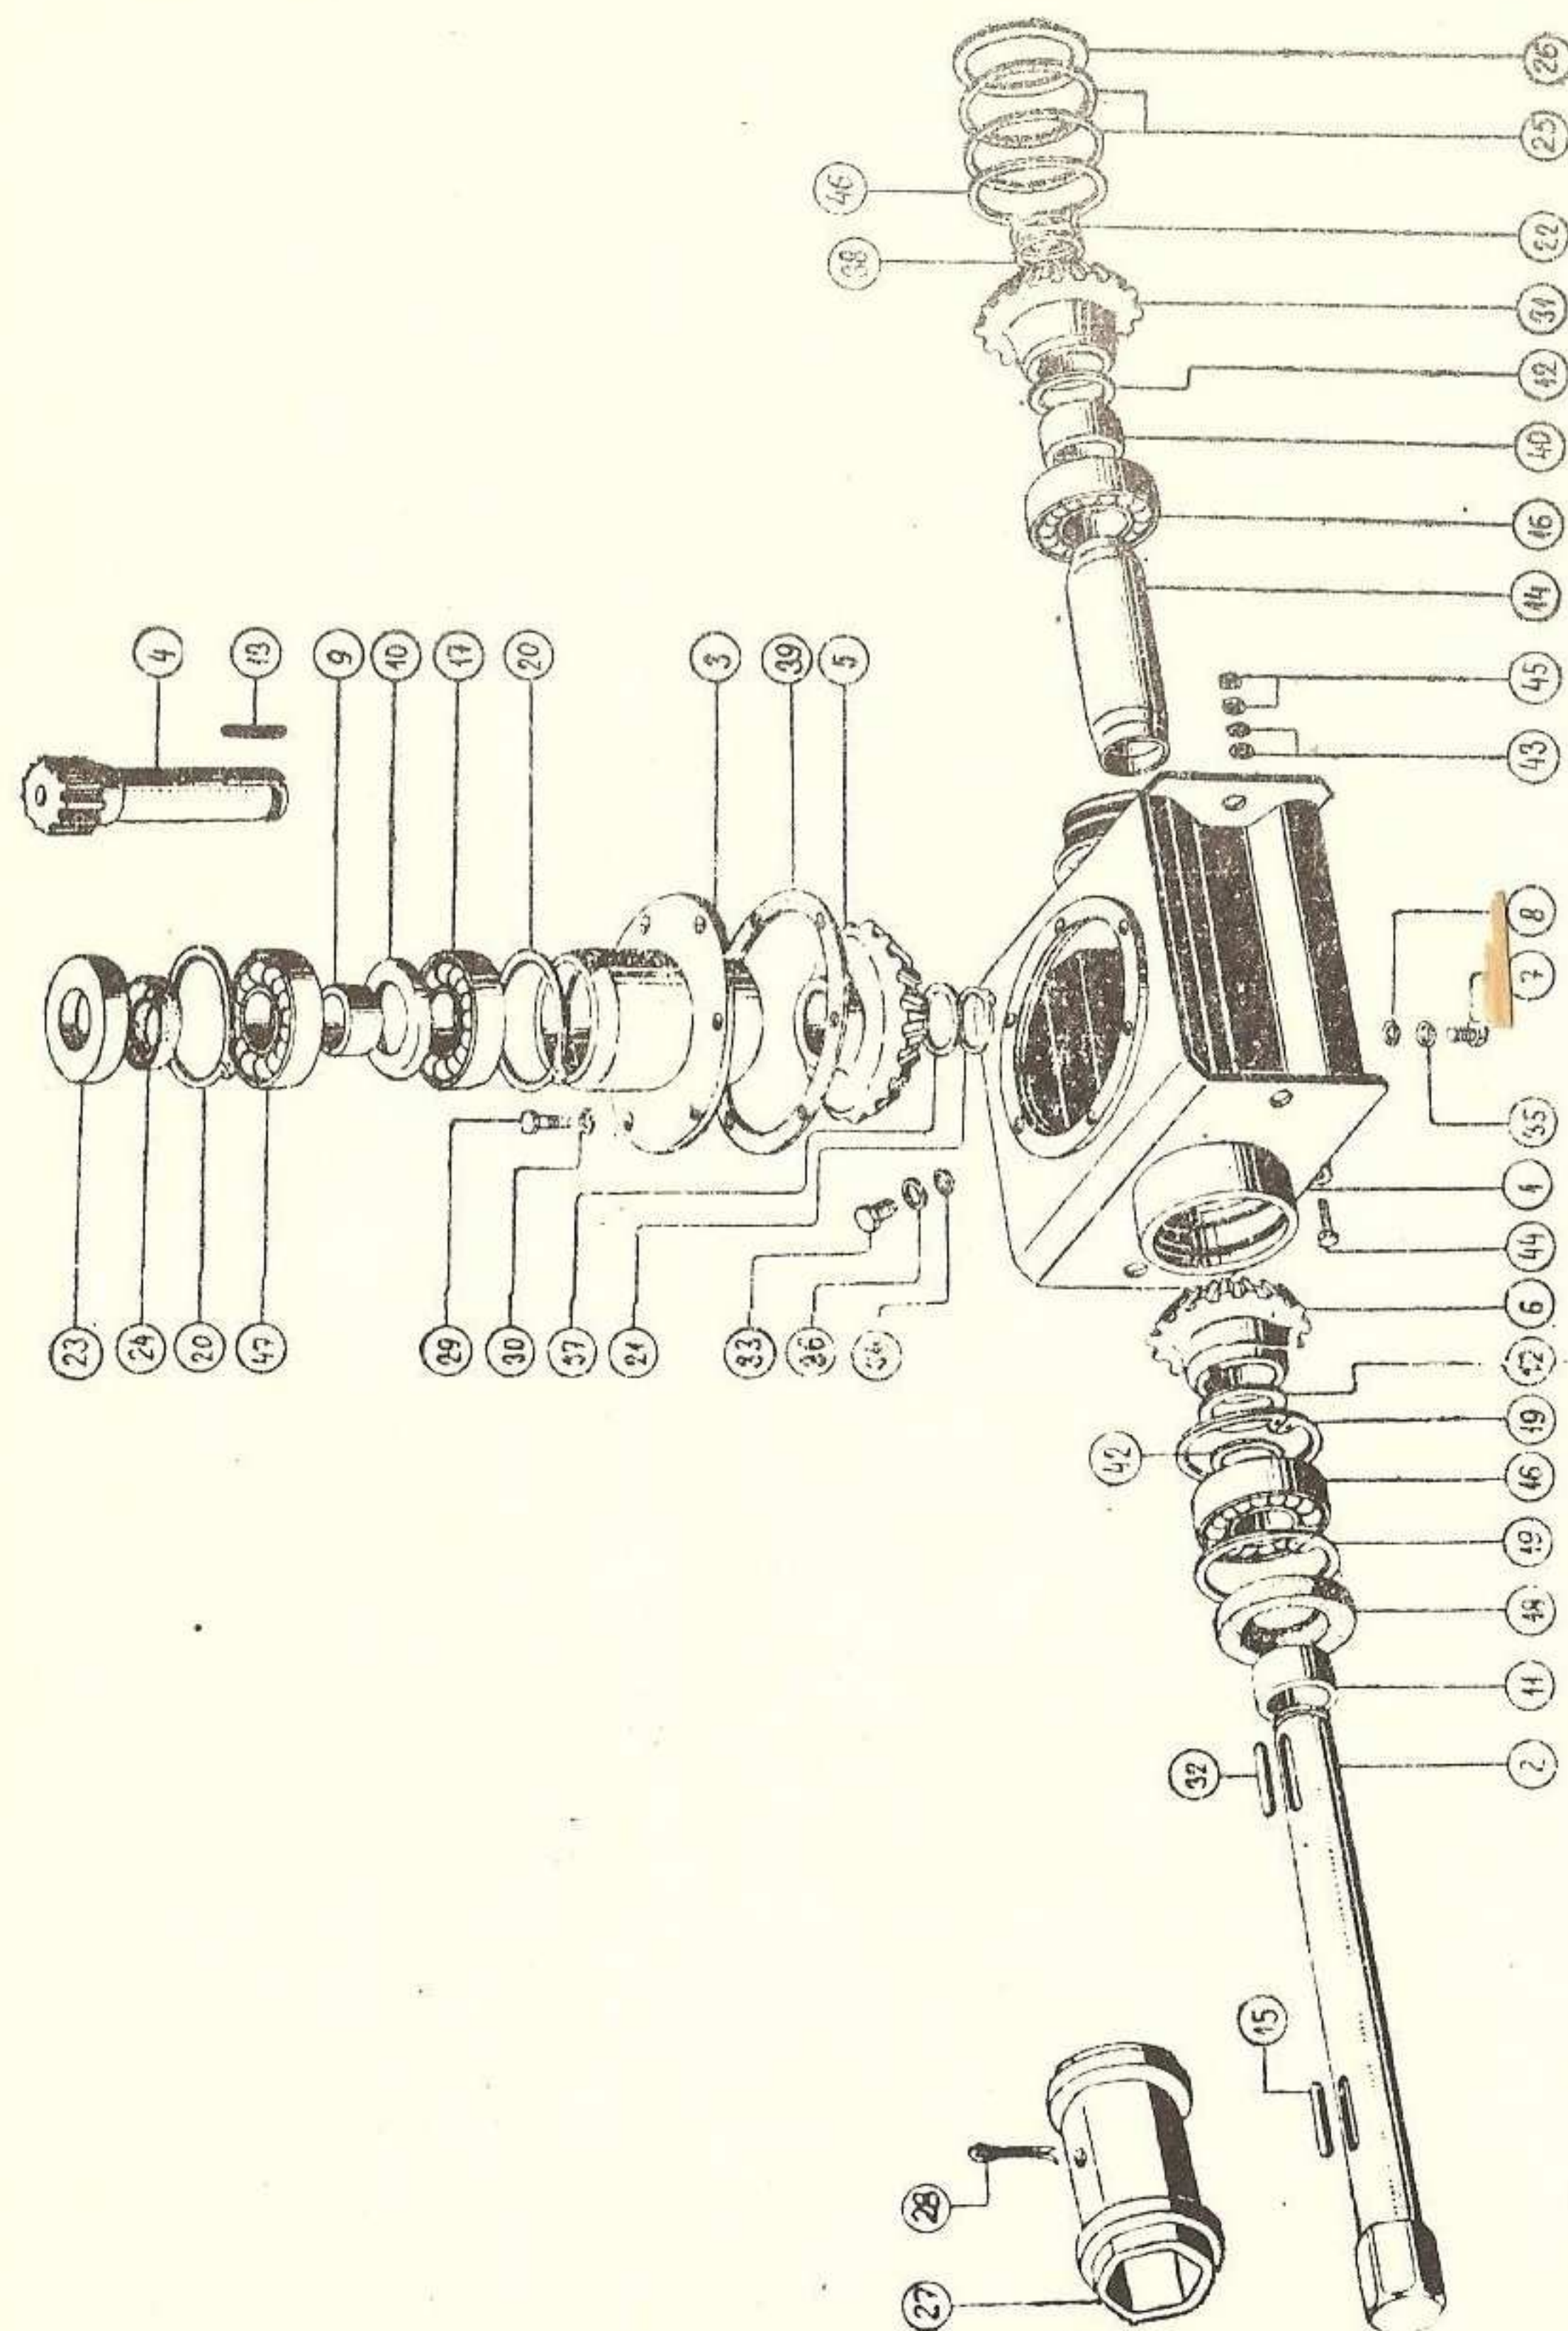


Hnací jednotka III

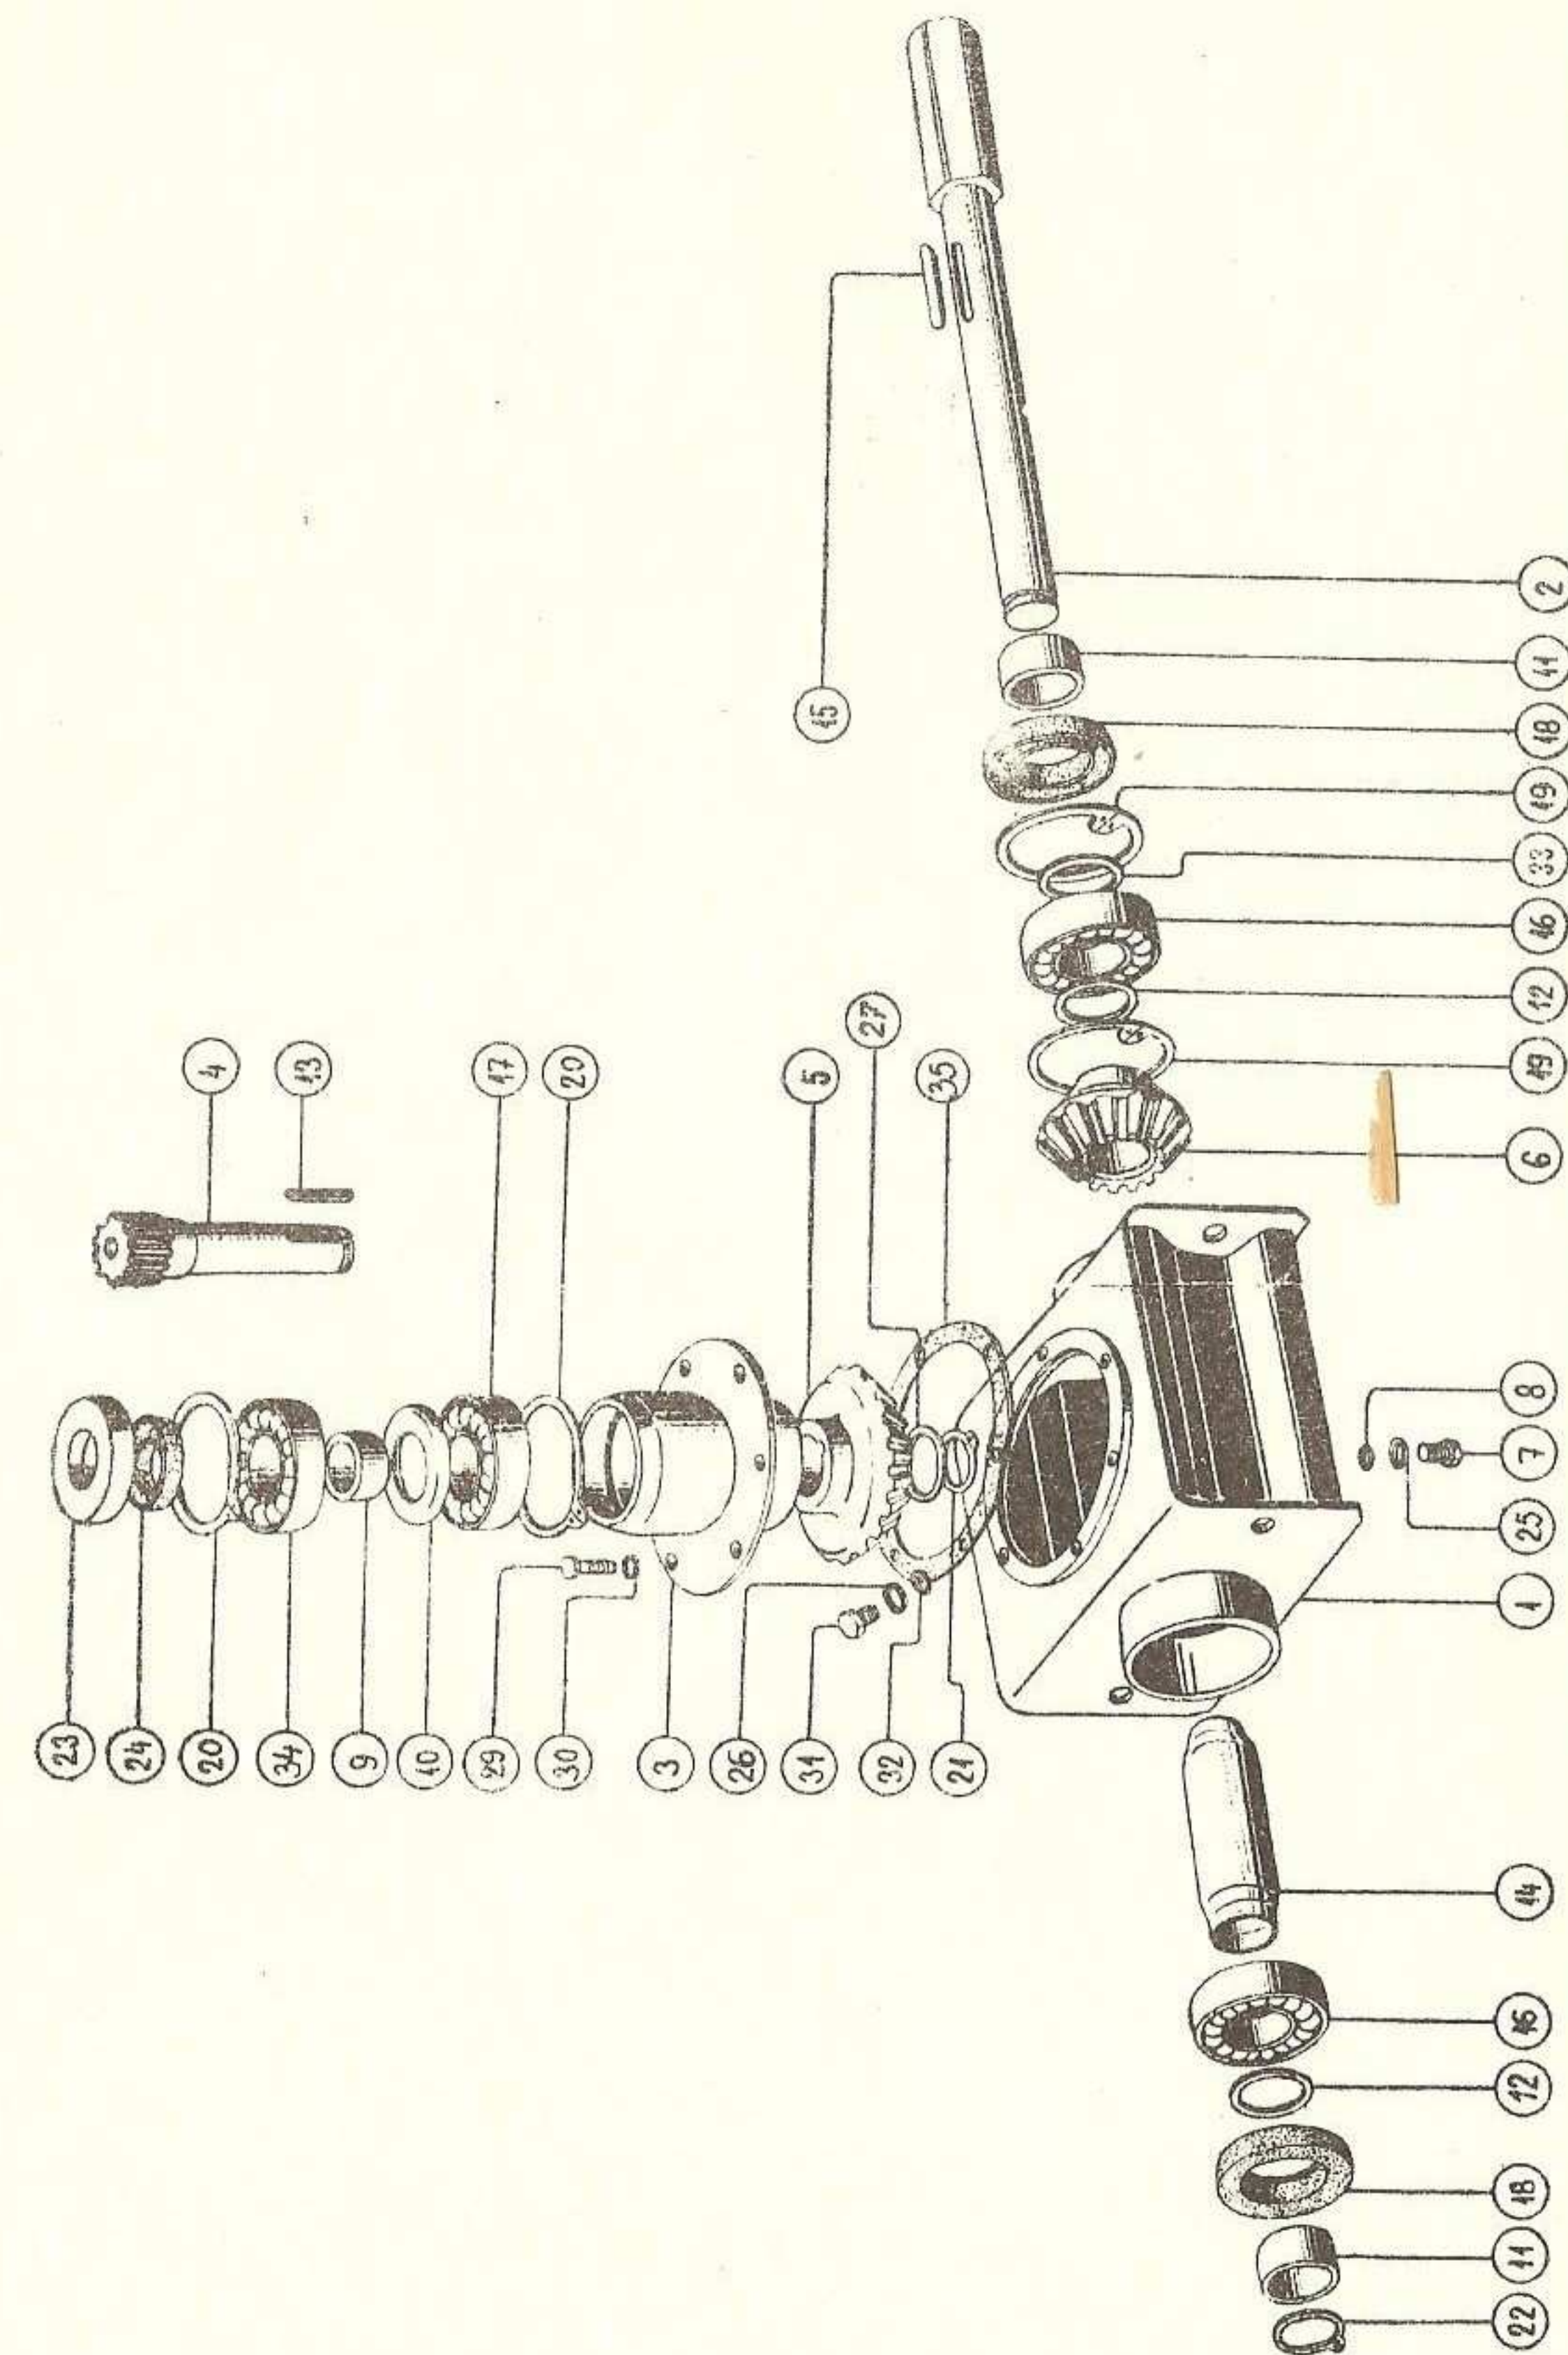

HNAČÍ JEDNOTKA IV

Skupina č. 16.

Poř. č.	N á z e v	Pozice	Objednací číslo	Kusů
*	Jednotka hnací IV	7217	532 9 3182 062 2	1
1	Těleso skříně I	7217-16	532 9 3166 006 2	1
* 2	Hřídel IV	7217-21	532 0 3816 008 2	1
3	Náboj	7217-11	532 9 3822 007 2	1
* 4	Hřídel	7217-4	532 1 3811 024 2	1
* 5	Kuželové kolo z = 22	7217-31	532 1 3125 004 2	1
* 6	Kuželové kolo z = 16	7217-24	532 1 3125 006 2	1
7	Šroub M 10×16, ČSN 02 1303.00	7217-26	309 003 001 014	1
8	Podložka 10,5, ČSN 02 1702.90	7217-27	722 721 104 300	1
9	Kroužek	7217-12	532 0 9520 231 2	1
10	Víčko	7217-13	532 0 3847 225 2	1
11	Kroužek	7217-17	532 0 9520 200 2	2
12	Podložka, PN 02 070	7217-23	532 0 9220 901 2	6
13	Pero 10×8×33	7217-14	532 1 9560 806 2	1
14	Rozpěrka	7217-25	532 0 1325 006 2	1
15	Pero 12×8×45	7217-3	532 1 9532 844 2	1
16	Ložisko UR 6308 A, ČSN 02 4630	7217-32	324 163 080 000	2
17	Ložisko UR 6307 A, ČSN 02 4630	7217 35	324 163 070 000	1
18	Gufero 55×90×13, ČSN 02 9401.0	7217 1	273 521 016 503	2
19	Pojistný kroužek 90, ČSN 02 2931	7217 1	311 733 100 900	2
20	Pojistný kroužek 80, ČSN 02 2931	7217 7	311 733 100 800	2
21	Pojistný kroužek 35, ČSN 02 2930	7217-29	311 733 000 350	1
22	Pojistný kroužek 40, ČSN 02 2930	7217-18	311 733 000 400	1
23	Kroužek	7217-5	532 1 6820 002 2	1
24	Gufero 40×52×7, ČSN 02 9401.0	7217-6	273 521 011 117	1
25	Podložka 10,5, ČSN 02 1702.10	7217-28	311 210 201 105	1
26	Podložka 13, ČSN 02 1702.10	7217-34	311 210 201 130	1
27	Podložka	7217-30	532 0 9220 170 2	1
29	Šroub M 10×25, ČSN 02 1103.50	7217-9	309 503 001 018	2
30	Podložka 10,5, ČSN 02 1745.00	7217-10	311 214 501 105	2
31	Šroub M 12×20, ČSN 02 1303.00	7217-19	309 003 001 216	1
32	Podložka 13, ČSN 02 1702.90	7217-20	722 721 103 300	1
33	Podložka	7217-22	532 1 9220 031 2	3
34	Ložisko UR 6307 A 2 RS, ČSN 02 4630	7217-8	324 163 078 320	1
35	Těsnění	7217-15	532 0 9620 029 2	2

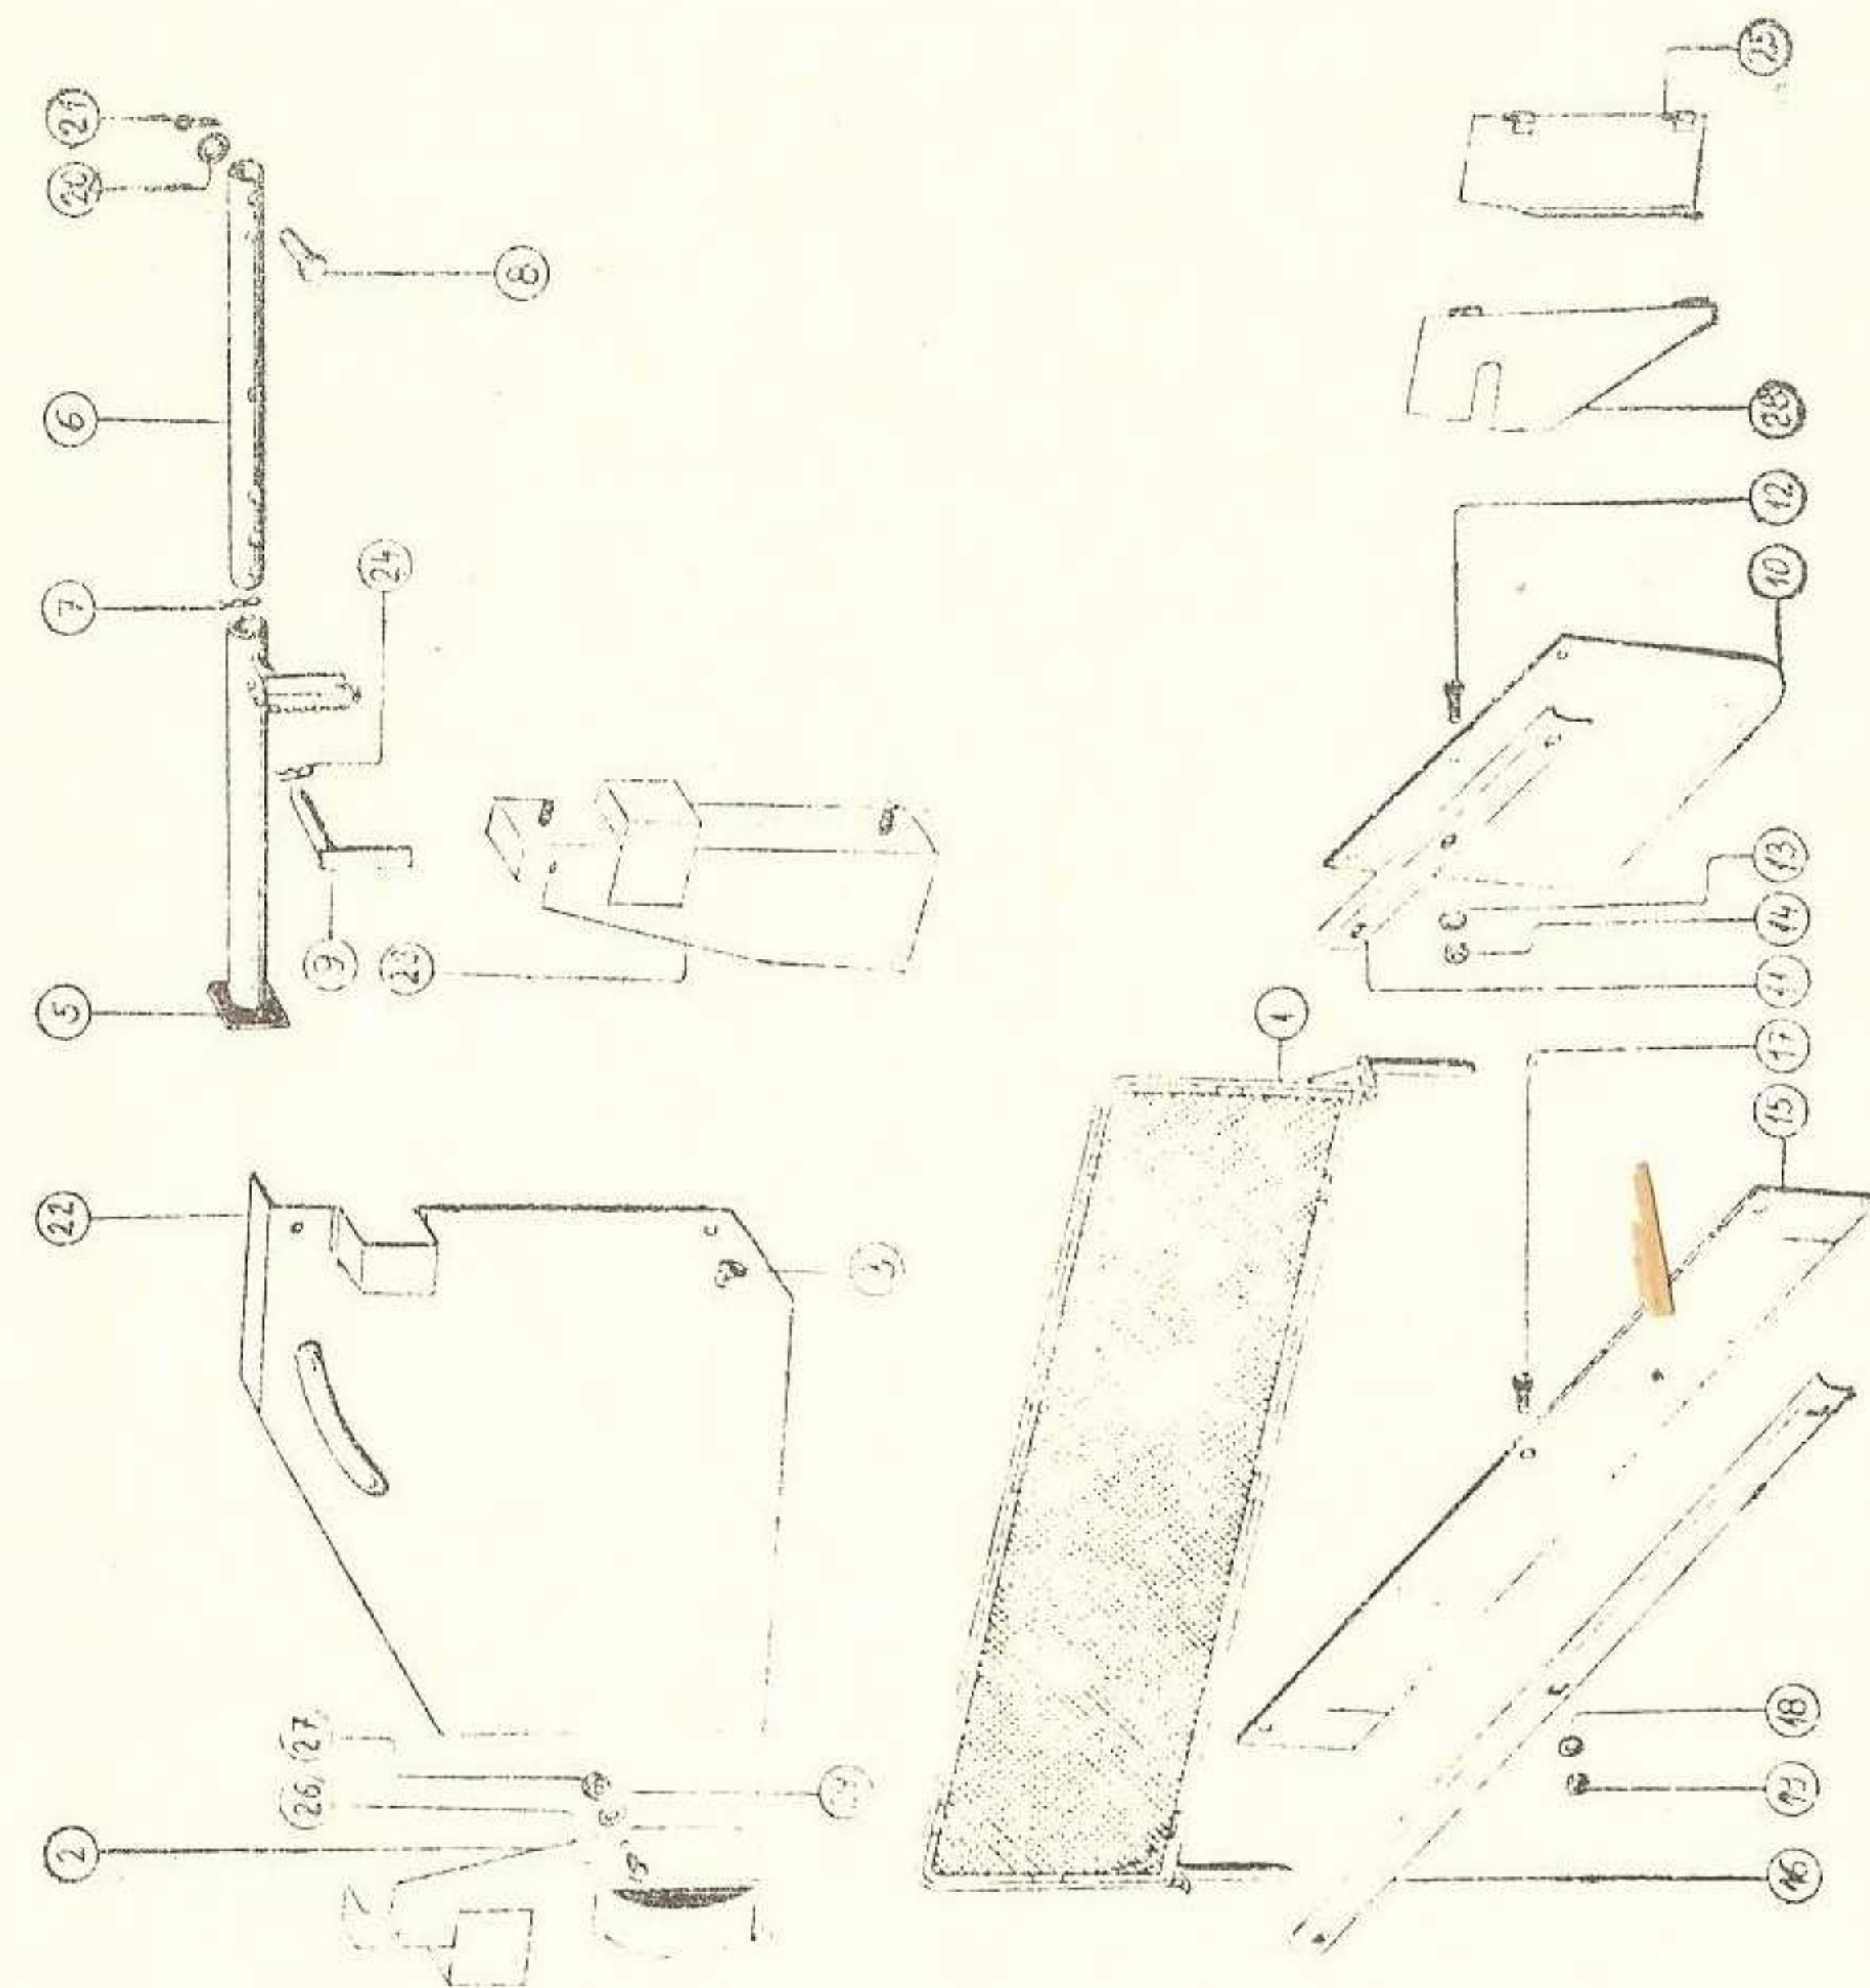


Montáž krytů

MONTÁŽ KRYTŮ

Skupina č. 17

Poř. č.	Název	Pozice	Objednací číslo	Kusů
* 1	Ochranný kryt	803	532 9 4336 044 2	1
* 2	Kryt rohatky I	817	532 9 4336 302 2	1
3	Matice M 10, ČSN 02 1665.00	815	311 106 500 100	4
	Opěrná noha	808	532 9 4336 046 2	1
5	Výsuvná část	808-1	532 9 4336 079 2	1
6	Opěrná trubka	808-2	532 0 1320 053 2	1
7	Pojistka 8, ON 02 3979	808-5	315 837 006 430	1
8	Čep 16×70×60, ČSN 02 2111	805	311 511 116 070	1
9	Stavěcí čep	809	532 9 9316 004 2	1
* 10	Kryt kola	832	532 0 9632 012 2	2
* 11	Lišta	828	532 0 1340 021 2	2
12	Šroub M 6×20, ČSN 02 1319	823	309 019 000 616	6
13	Podložka 7, ČSN 02 1727.0	824	311 212 701 070	6
14	Matice M 6, ČSN 02 1601.00	825	311 100 100 060	6
* 15	Krycí pás	827	532 0 9630 033 2	2
* 16	Příložka	826	532 0 1340 020 2	2
17	Šroub M 6×20, ČSN 02 1319	829	309 019 000 616	6
18	Podložka 7, ČSN 02 1727.0	830	311 212 701 070	6
19	Matice M 6, ČSN 02 1601.0	831	311 100 100 060	6
20	Podložka 18, ČSN 02 1721.00	806	311 212 101 180	1
21	Závlačka 4×25, ČSN 02 1781.00	807	311 318 104 025	1
* 22	Kryt rohatky II	816	532 9 4336 296 2	1
* 23	Kryt spojky I	820	532 9 4336 301 2	1
24	Pojistka 8, ON 02 3979	810	315 837 006 430	1
25	Držák krytu	804	532 9 4336 297 2	1
26	Šroub M 10×20, ČSN 02 1303.00	818	309 003 001 016	4
27	Matice M 10, ČSN 02 1601.00	819	311 100 100 100	2
28	Držák krytu II	821	532 9 4336 299 2	1
29	Podložka 10,5, ČSN 02 1702.10	837	311 210 201 105	6

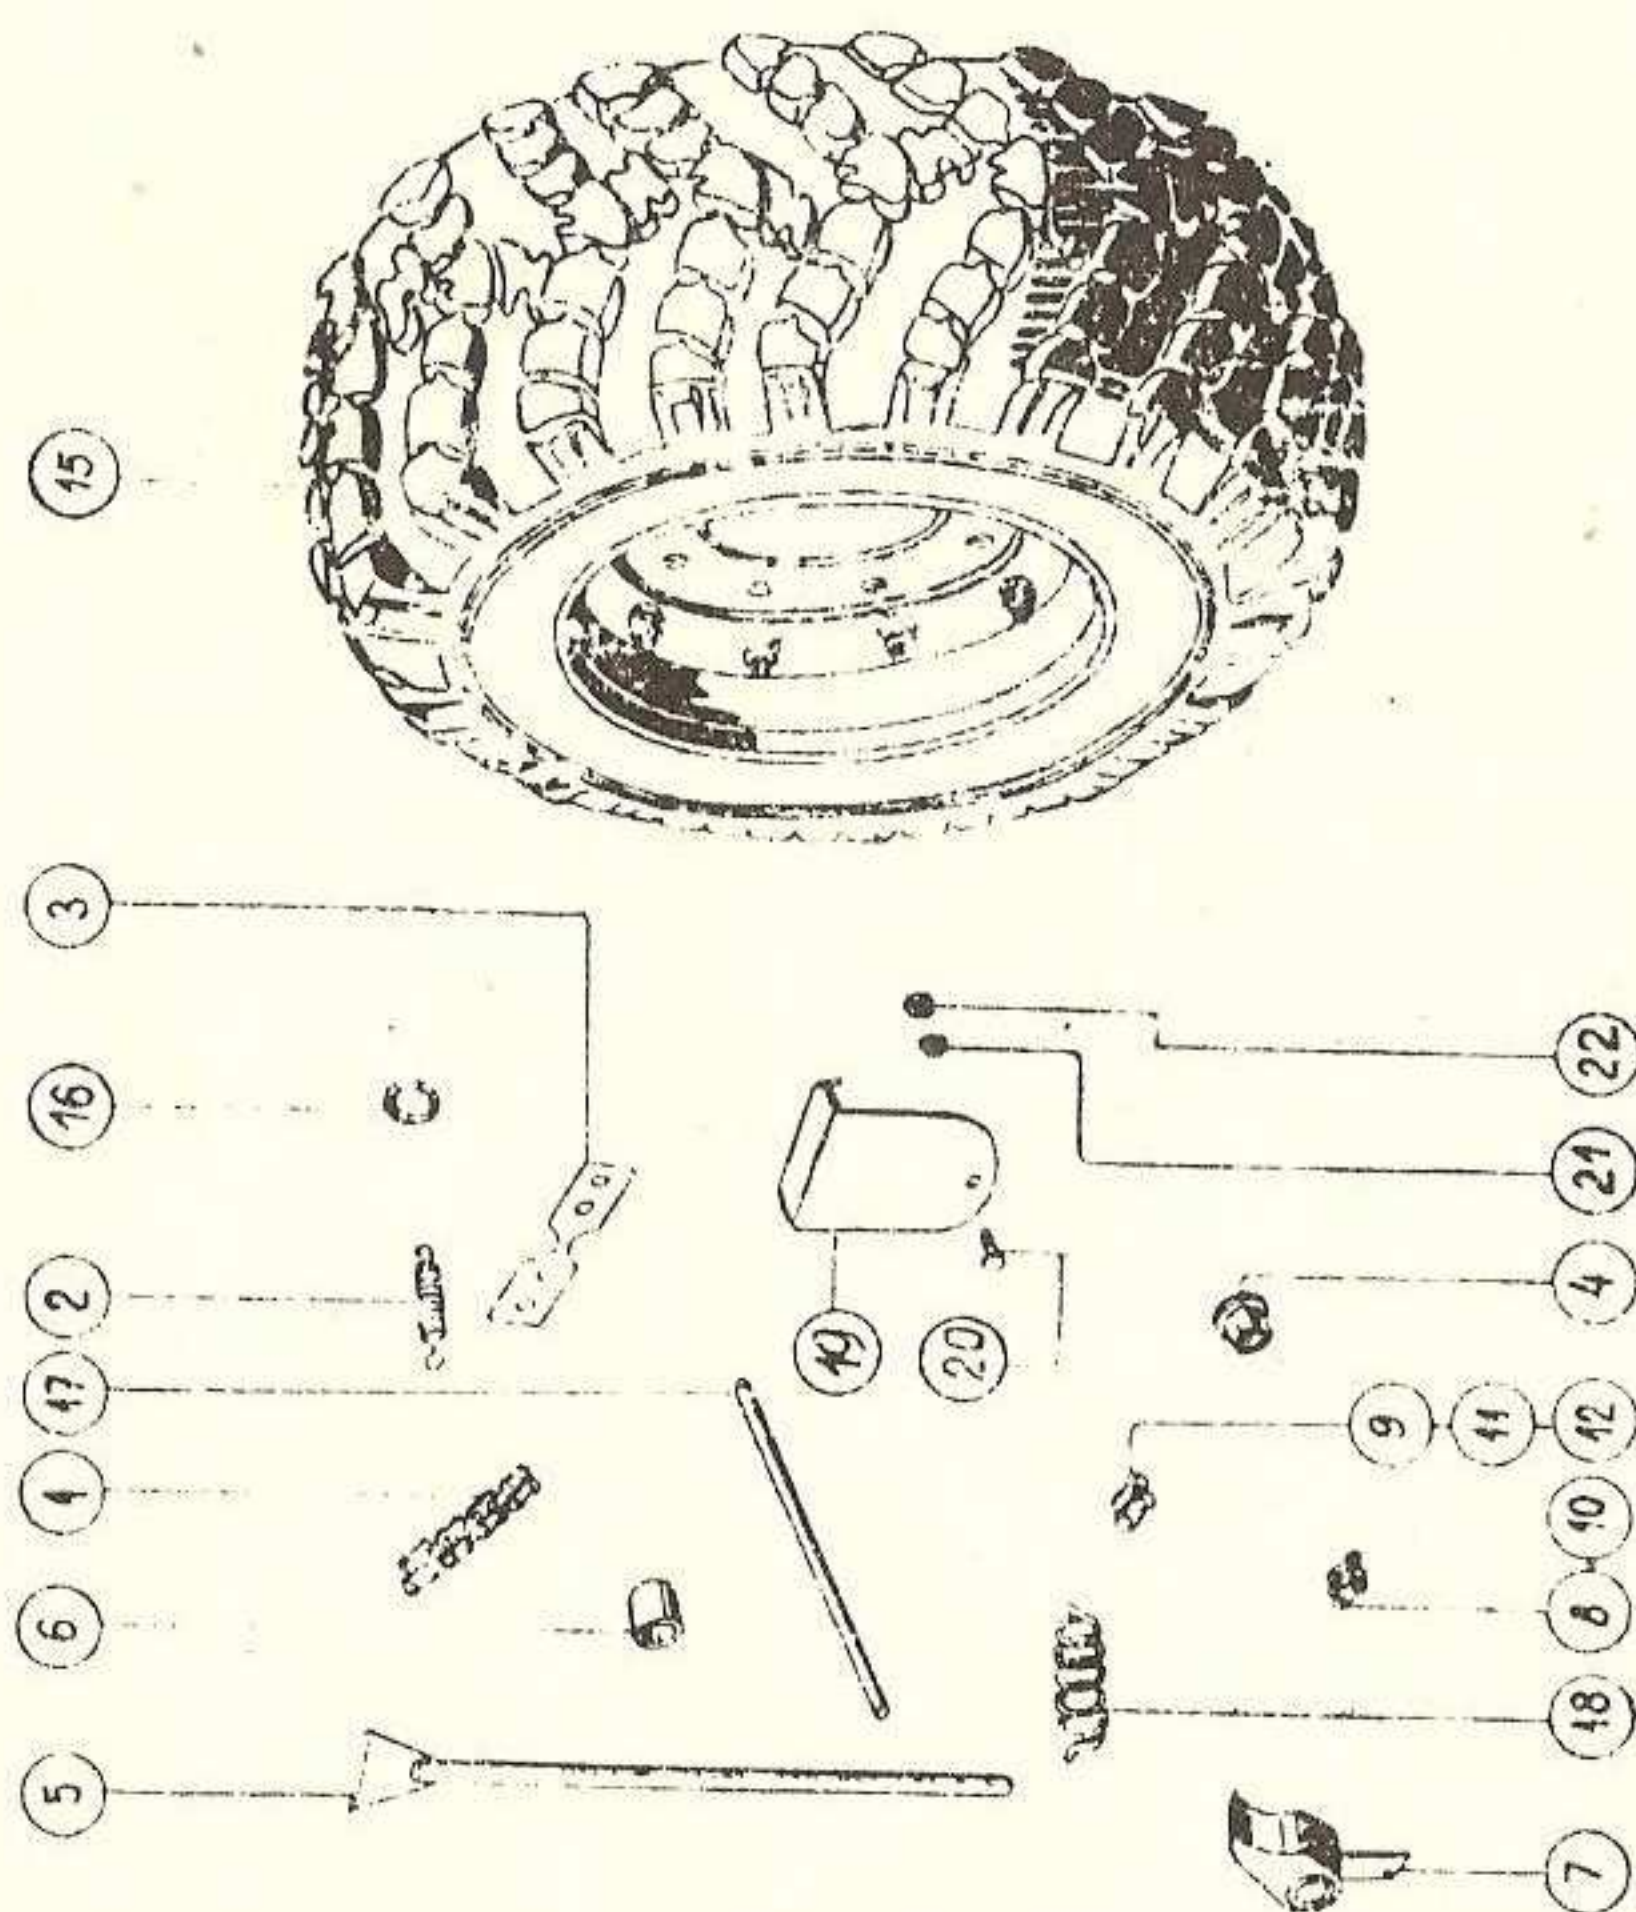


Příslušenství

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Skupina č. 18


Poř. č.	Název	Pozice	Objednací číslo	Kusů
1	Řetěz 113 čl. 12 B-1, ČSN 02 3311.2	909	318 111 112 114	1
2	Pružina tažná	904	532 0 9746 017 2	2
3	Pojistka	910	532 0 1232 046 2	20
4	Matice M 22×1,5, ČSN 30 3751.124	911	311 129 996 914	2
5	Škrabka	901	532 9 4336 078 2	1
6	Kladka	928	532 0 4920 015 2	1
7	Západka s pouzdrem	903	532 9 4336 100 2	1
8	Křivený článek 16 B-1	912	318 911 101 390	1
9	Článek 16 B-1, ČSN 02 3311.3	913	318 911 101 330	1
10	Křivený dvojčlánek 12 B-1	914	318 911 111 050	1
11	Článek 12 B-1, ČSN 02 3311.3	915	318 911 111 020	1
12	Článek 12 B-2, ČSN 02 3311.3	916	318 911 211 020	1
15	Kolo levé komplet	906	532 9 1696 002 2	1
16	Kroužek 125×5, ČSN 02 9281.2	931	273 111 000 000	1
17	Tyč napínání	930	532 1 9210 346 2	1
18	Pružina	929	532 0 9746 437 2	2
19	Deska	2901	532 1 8541 008 2	2
20	Šroub M 10×100, ČSN 02 1319	2902	309 019 001 042	2
21	Podložka 10,5, ČSN 02 1702.10	2903	311 210 201 105	2
22	Matice M 10, ČSN 02 1601.00	2904	311 100 100 100	2

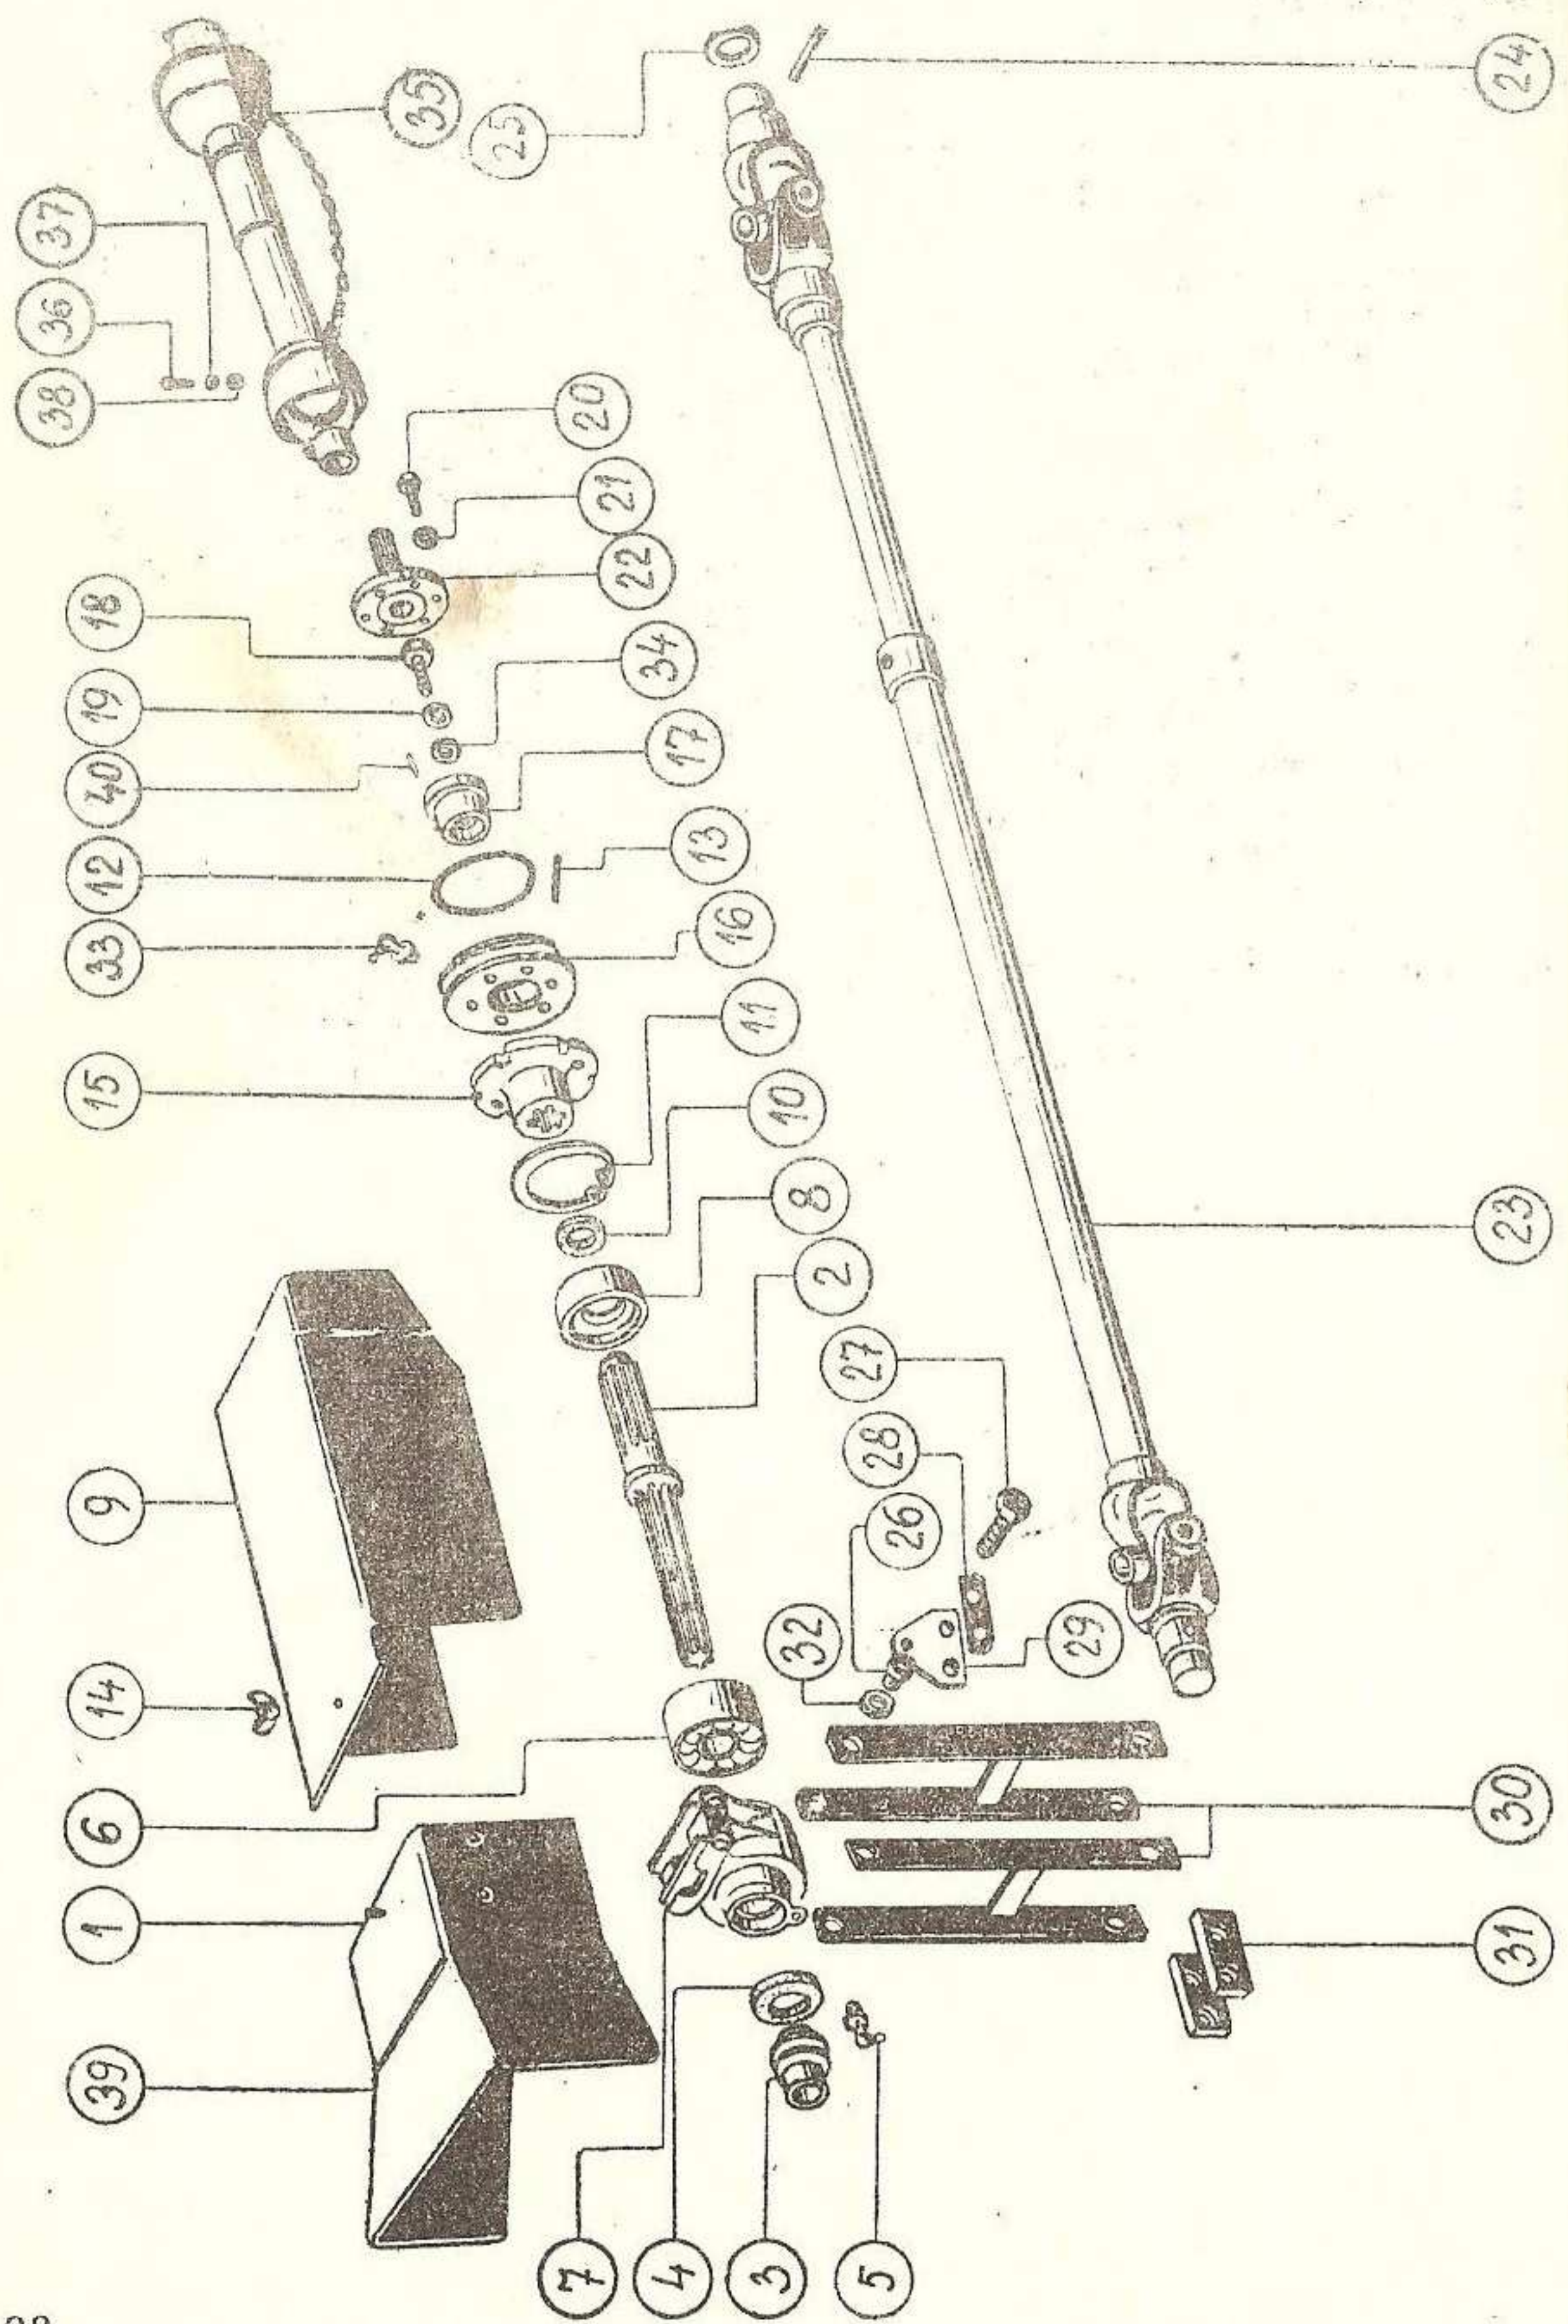

NAHON HLAVNI

Skupina č. 19

Poř. č.	N á z e v	Pozice	Objednací číslo	Kusů
	Náhon hlavní	5901-6000	532 9 4396 105 2	1
* 1	Kryt náhonu	5939	532 9 8546 023 2	1
* 2	Hřídel	5902	532 1 3812 065 2	1
* 3	Kroužek	5903	532 0 9523 003 2	1
4	Plstěný kroužek 45×58×5			
	ČSN 02 3655	5904	685 713 410 023	1
5	Hlavice KM 10×1, ČSN 02 7422	5905	425 111 213 043	1
6	Ložisko 3309 C, ČSN 02 4665	5906	324 233 091 400	1
* 7	Ložisko náhonu	5907	532 0 4953 057 2	1
8	Plstěný kroužek 60×77×6			
	ČSN 02 3655	5908	685 713 410 033	1
* 9	Kryt sklopný	5909	532 9 8541 011 2	1
* 10	Vičko	5910	532 1 3820 210 2	1
11	Pojistný kroužek 100,			
	ČSN 02 2931	5911	311 733 101 000	1
12	Kroužek 125×5, ČSN 02 9281.2	5912	273 111 000 000	1
* 13	Střížný kolík	5913	532 0 9310 269 2	1
14	Matice M 8, ČSN 02 1665.05	5914	311 106 514 080	1
* 15	Náboj spojky	5915	532 1 3621 007 2	1
* 16	Větec spojky	5916	532 1 3621 008 2	1
* 17	Vložka	5917	532 1 9421 127 2	1
18	Šroub M 12×35, ČSN 02 1103.50	5918	309 503 001 218	1
19	Podložka 13, ČSN 02 1753.00	5919	311 215 301 130	1
20	Šroub M 10×30, ČSN 02 1303.00	5920	309 003 001 020	6
21	Podložka 10, ČSN 02 1740.00	5921	311 214 001 100	6
* 22	Unašeč	5922	532 9 9312 104 2	1
23	Kroubový hřídel BKH-506	5923	532 9 3887 506 1	1
24	Čep 8×63, ČSN 02 2101.00	5924	311 510 108 063	2
* 25	Distanční podložka	5925	532 0 9220 143 2	6
* 26	Pouzdro	5926	532 0 9521 145 2	8
27	Šroub M 16×55, ČSN 02 1103.50	5927	309 503 001 630	8
* 28	Podložka	5928	532 0 9230 112 2	4
* 29	Držák krytu	5929	532 1 1330 141 2	2
* 30	Stojánek	5930	532 9 4336 510 2	2
* 31	Deska I	5931	532 0 9230 129 2	2
33	Hlavice KM 10×1, ČSN 02 7421	5934	425 111 213 043	1
35	Kloubový hřídel pevný BKH-115	1851	532 9 3887 115 1	1
36	Šroub M 8×65, ČSN 02 1301.00	1852	309 001 000 834	1
37	Podložka 8,4, ČSN 02 1702.10	1853	311 210 201 084	1
38	Matice M 8, ČSN 02 1601.00	1854	311 100 100 080	2
* 39	Kryt	1855	532 1 1441 115 2	1
40	Kolík 6×20, ČSN 02 2150.1	5940	311 515 006 020	1

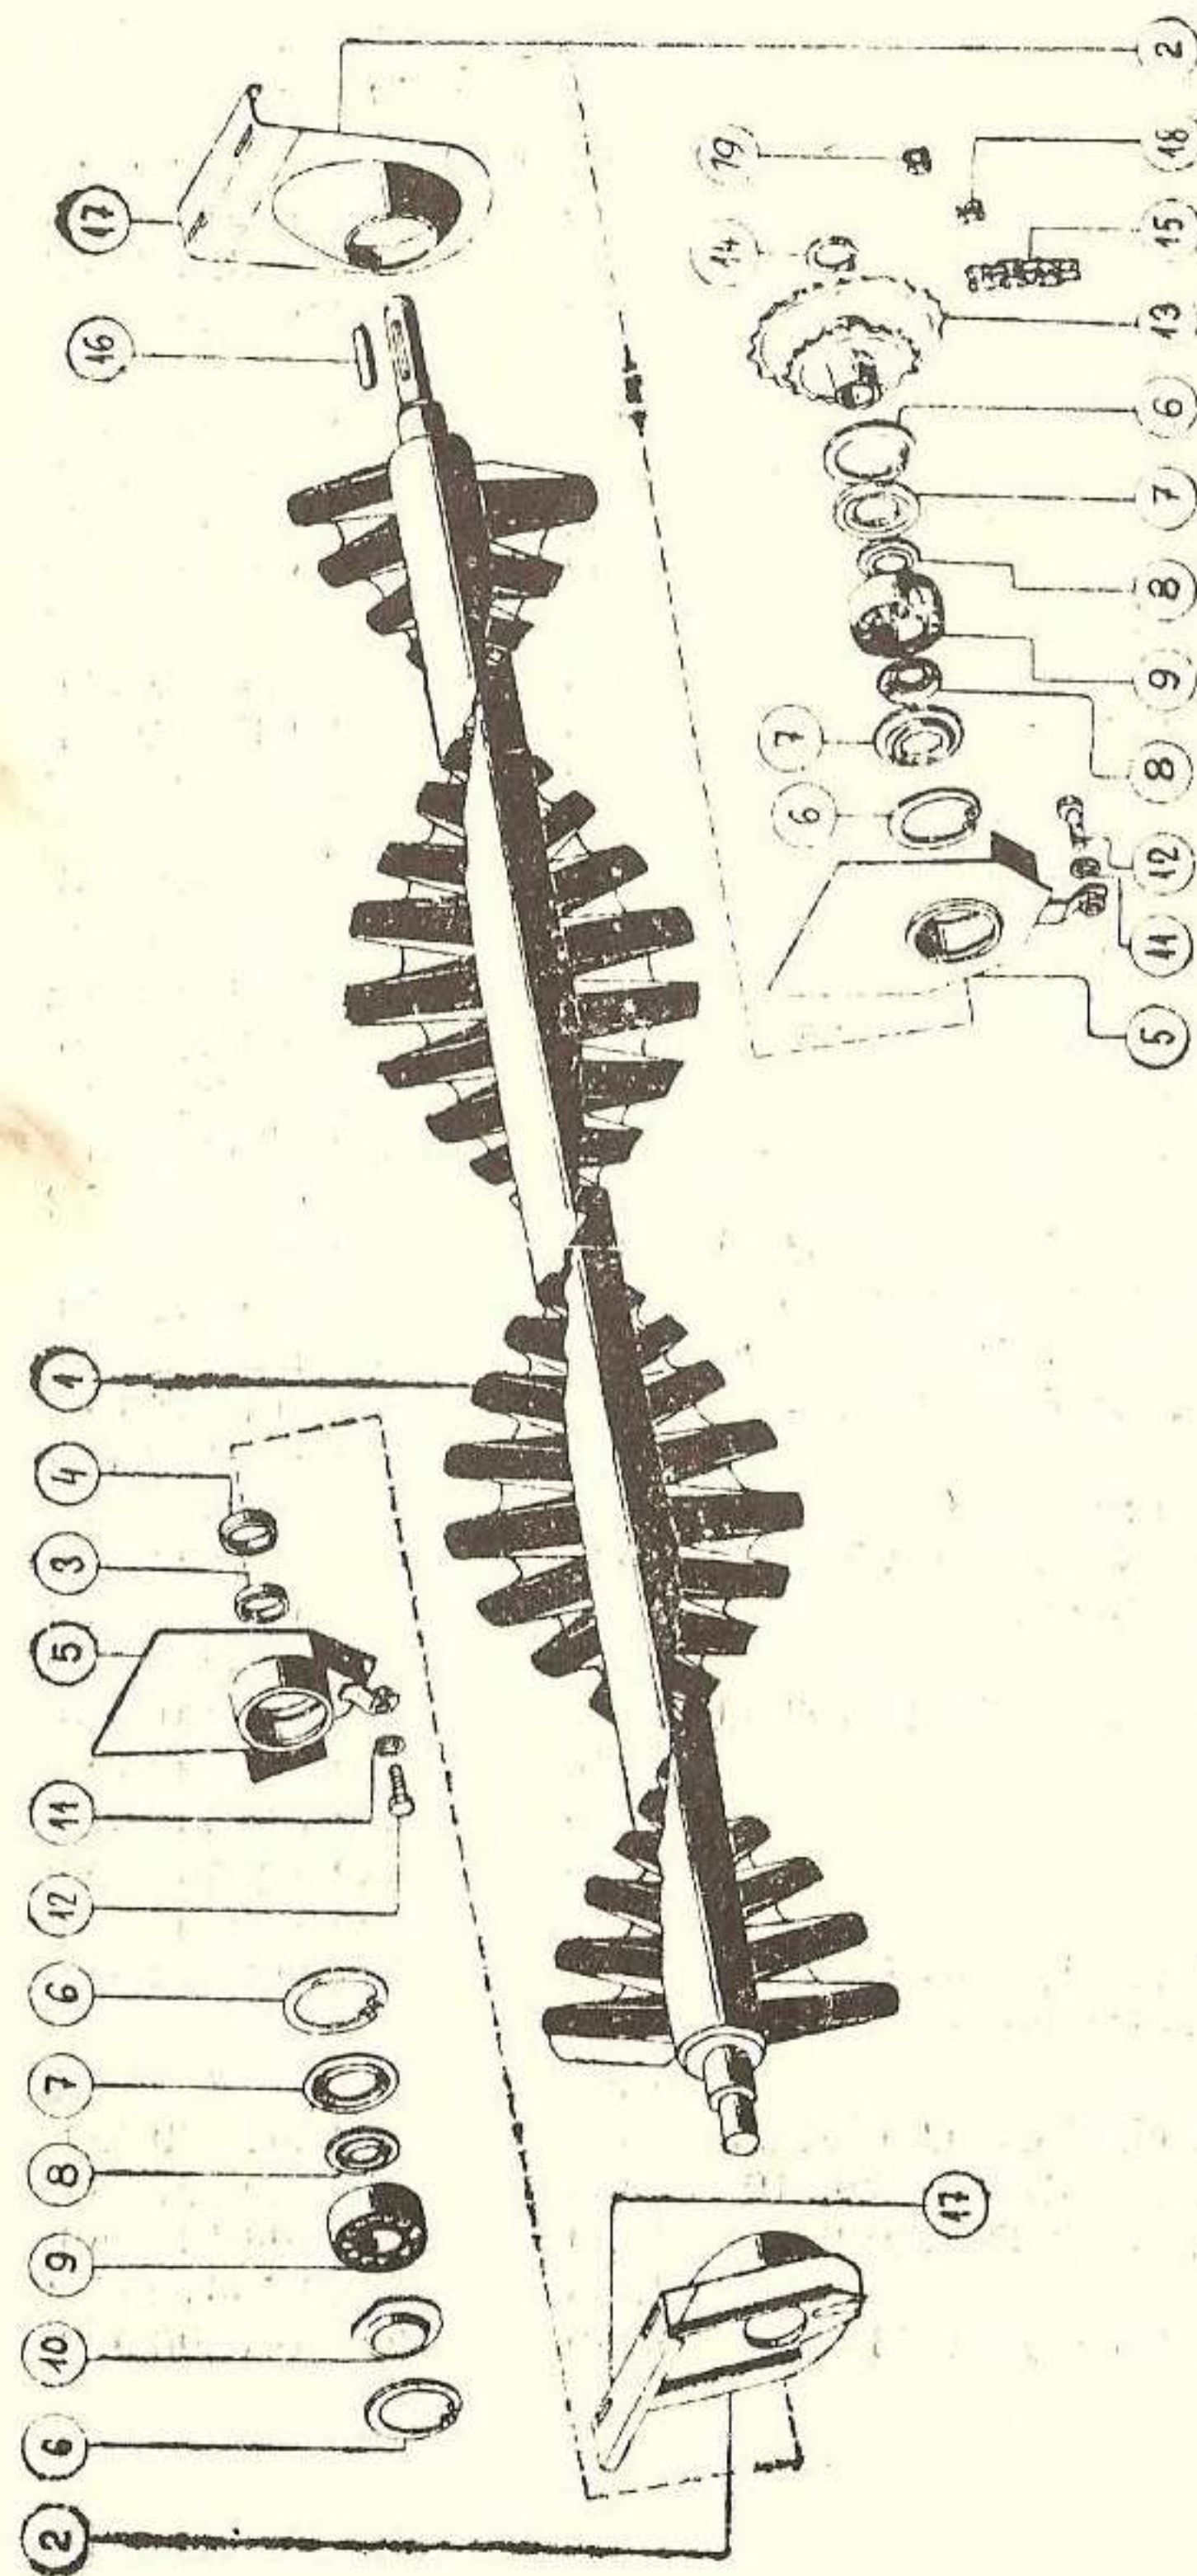


Podávací ústrojí

PODÁVACÍ ÚSTROJÍ

Skupina č. 20


Poř. č.	N á z e v	Pozice	Objednací číslo	Kusů
* 1	Válec podávací	1088	532 9 4337 096 2	1
* 2	Kryt válce	1052	532 9 4336 042 2	2
* 3	Rozpěrný kroužek	1055	532 0 9520 212 2	1
* 4	Kroužek	1056	532 0 9520 203 2	1
* 5	Těleso ložiska horní	1053	532 9 3826 013 2	2
6	Pojistný kroužek 100, ČSN 02 2931	1054	311 733 101 000	4
* 7	Těsnicí lamela vnější	1061	532 0 3847 226 2	3
* 8	Těsnicí lamela vnitřní	1062	532 0 3847 234 2	3
9	Ložisko 1309, ČSN 02 4653	1057	324 213 090 000	2
* 10	Víčko	1058	532 0 3847 229 2	1
11	Podložka 10,5, ČSN 02 1702.10	1059	311 210 201 105	2
12	Šroub M 10×25, ČSN 02 1303.00	1060	309 003 001 018	2
* 13	Řetězka	1063	532 9 3424 034 2	1
14	Pojistný kroužek 40, ČSN 02 2930	1064	311 733 000 400	1
15	Řetěz 81 čl. 16 B-1, ČSN 02 3311.0	1067	311 111 130 082	1
16	Pero 12×8×70	1066	532 1 9532 848 2	1
17	Kryt	1051	532 0 1341 088 2	2
18	Křivený článek 16 B-1	1086	318 911 101 390	1
19	Spojovací článek 16 B-1 ČSN 02 3311.3	1087	318 911 101 330	1

Poř. č.	N á z e v	Pozice	Objednací číslo	Kusů
* 1	Držák kladky	1080	532 9 4336 434 2	1
* 2	Pružina	1081	532 0 9746 437 2	1
3	Závlačka 5x28, ČSN 02 1781.00	1082	311 318 105 028	2
4	Podložka 22, ČSN 02 1721.00	1083	311 212 101 220	2
5	Kladka	1084	532 0 4920 015 2	1

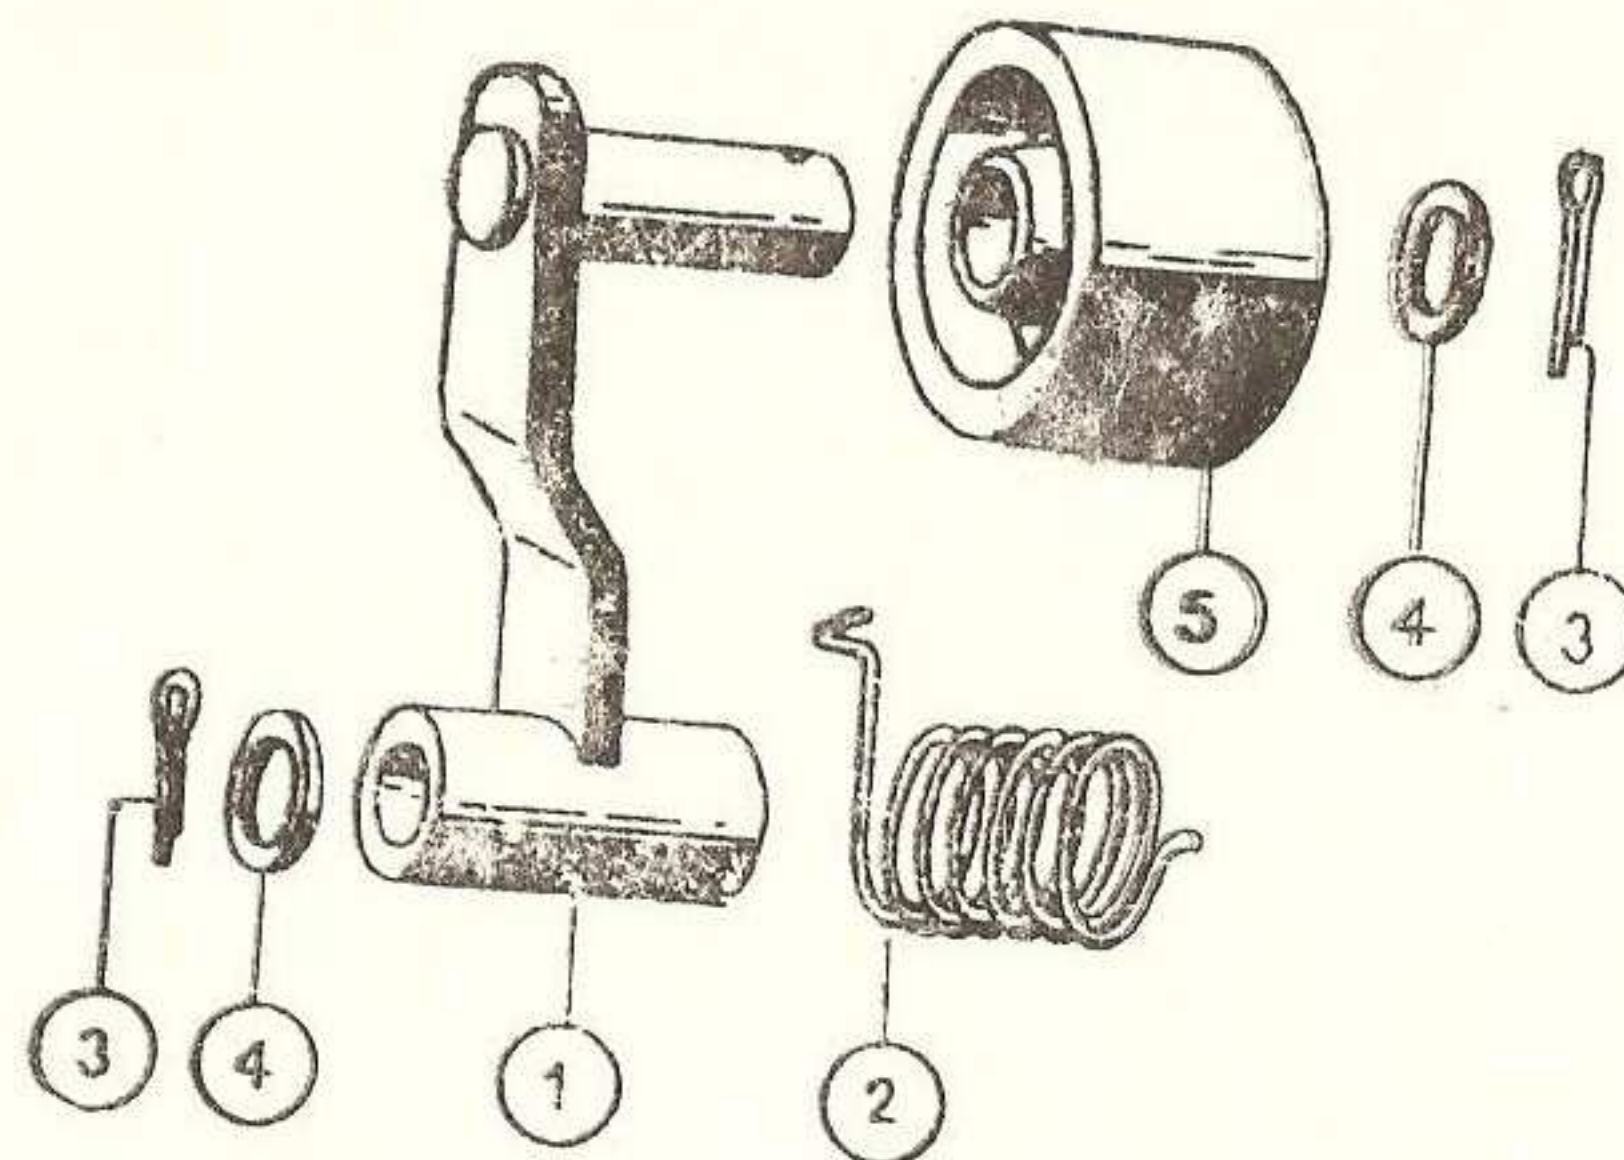


Napínací kladka náhonu podávacího ústrojí

Poř. č.	N á z e v	Pozice	Objednací číslo	Kusů
1	Odrážka Ø 85 z UH oranž.	7401	321 823 721 026	4
2	Šroub M 4×16, ČSN 02 1146.25	7402	309 246 420 412	12
3	Podložka 4,3, ČSN 02 1702.15	7403	311 210 211 043	12
4	Maticice M 4, ČSN 02 1401.25	7404	311 120 114 040	12
5	Odrážka bílá z UH Ø 85	7405	312 823 731 025	2
9	Trojúhelníková odrážka červená se šrouby a maticemi obj. č. 1-42-155	7406	321 820 983 041	2

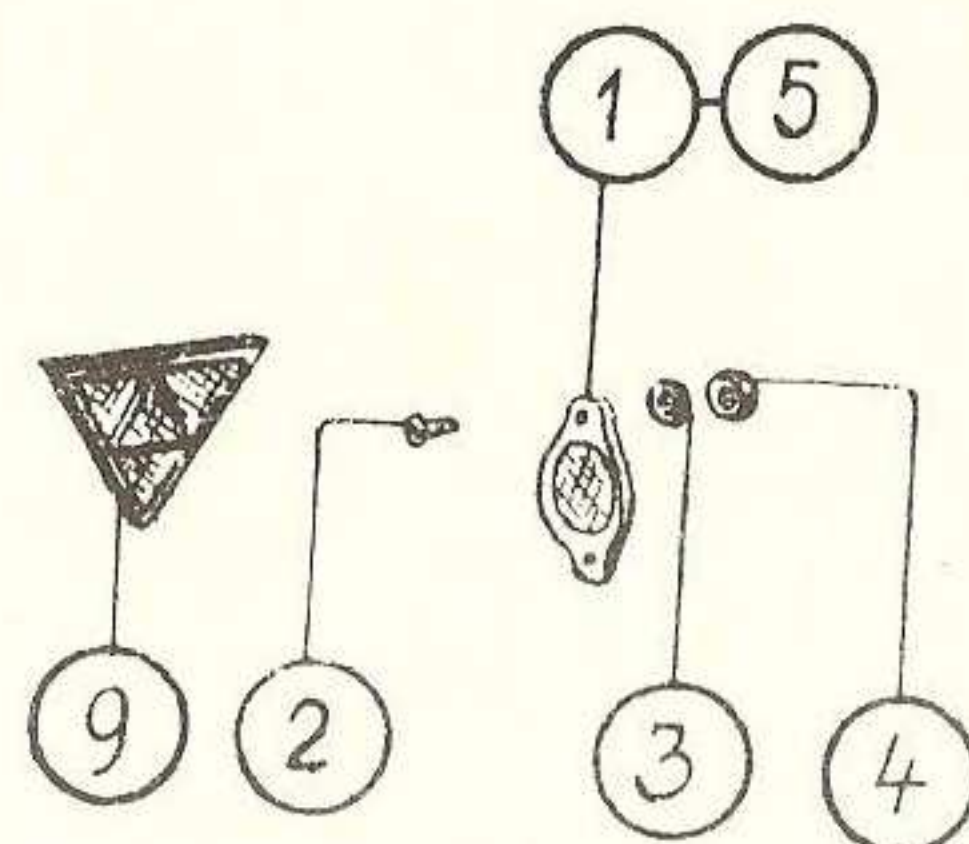

Odrážky


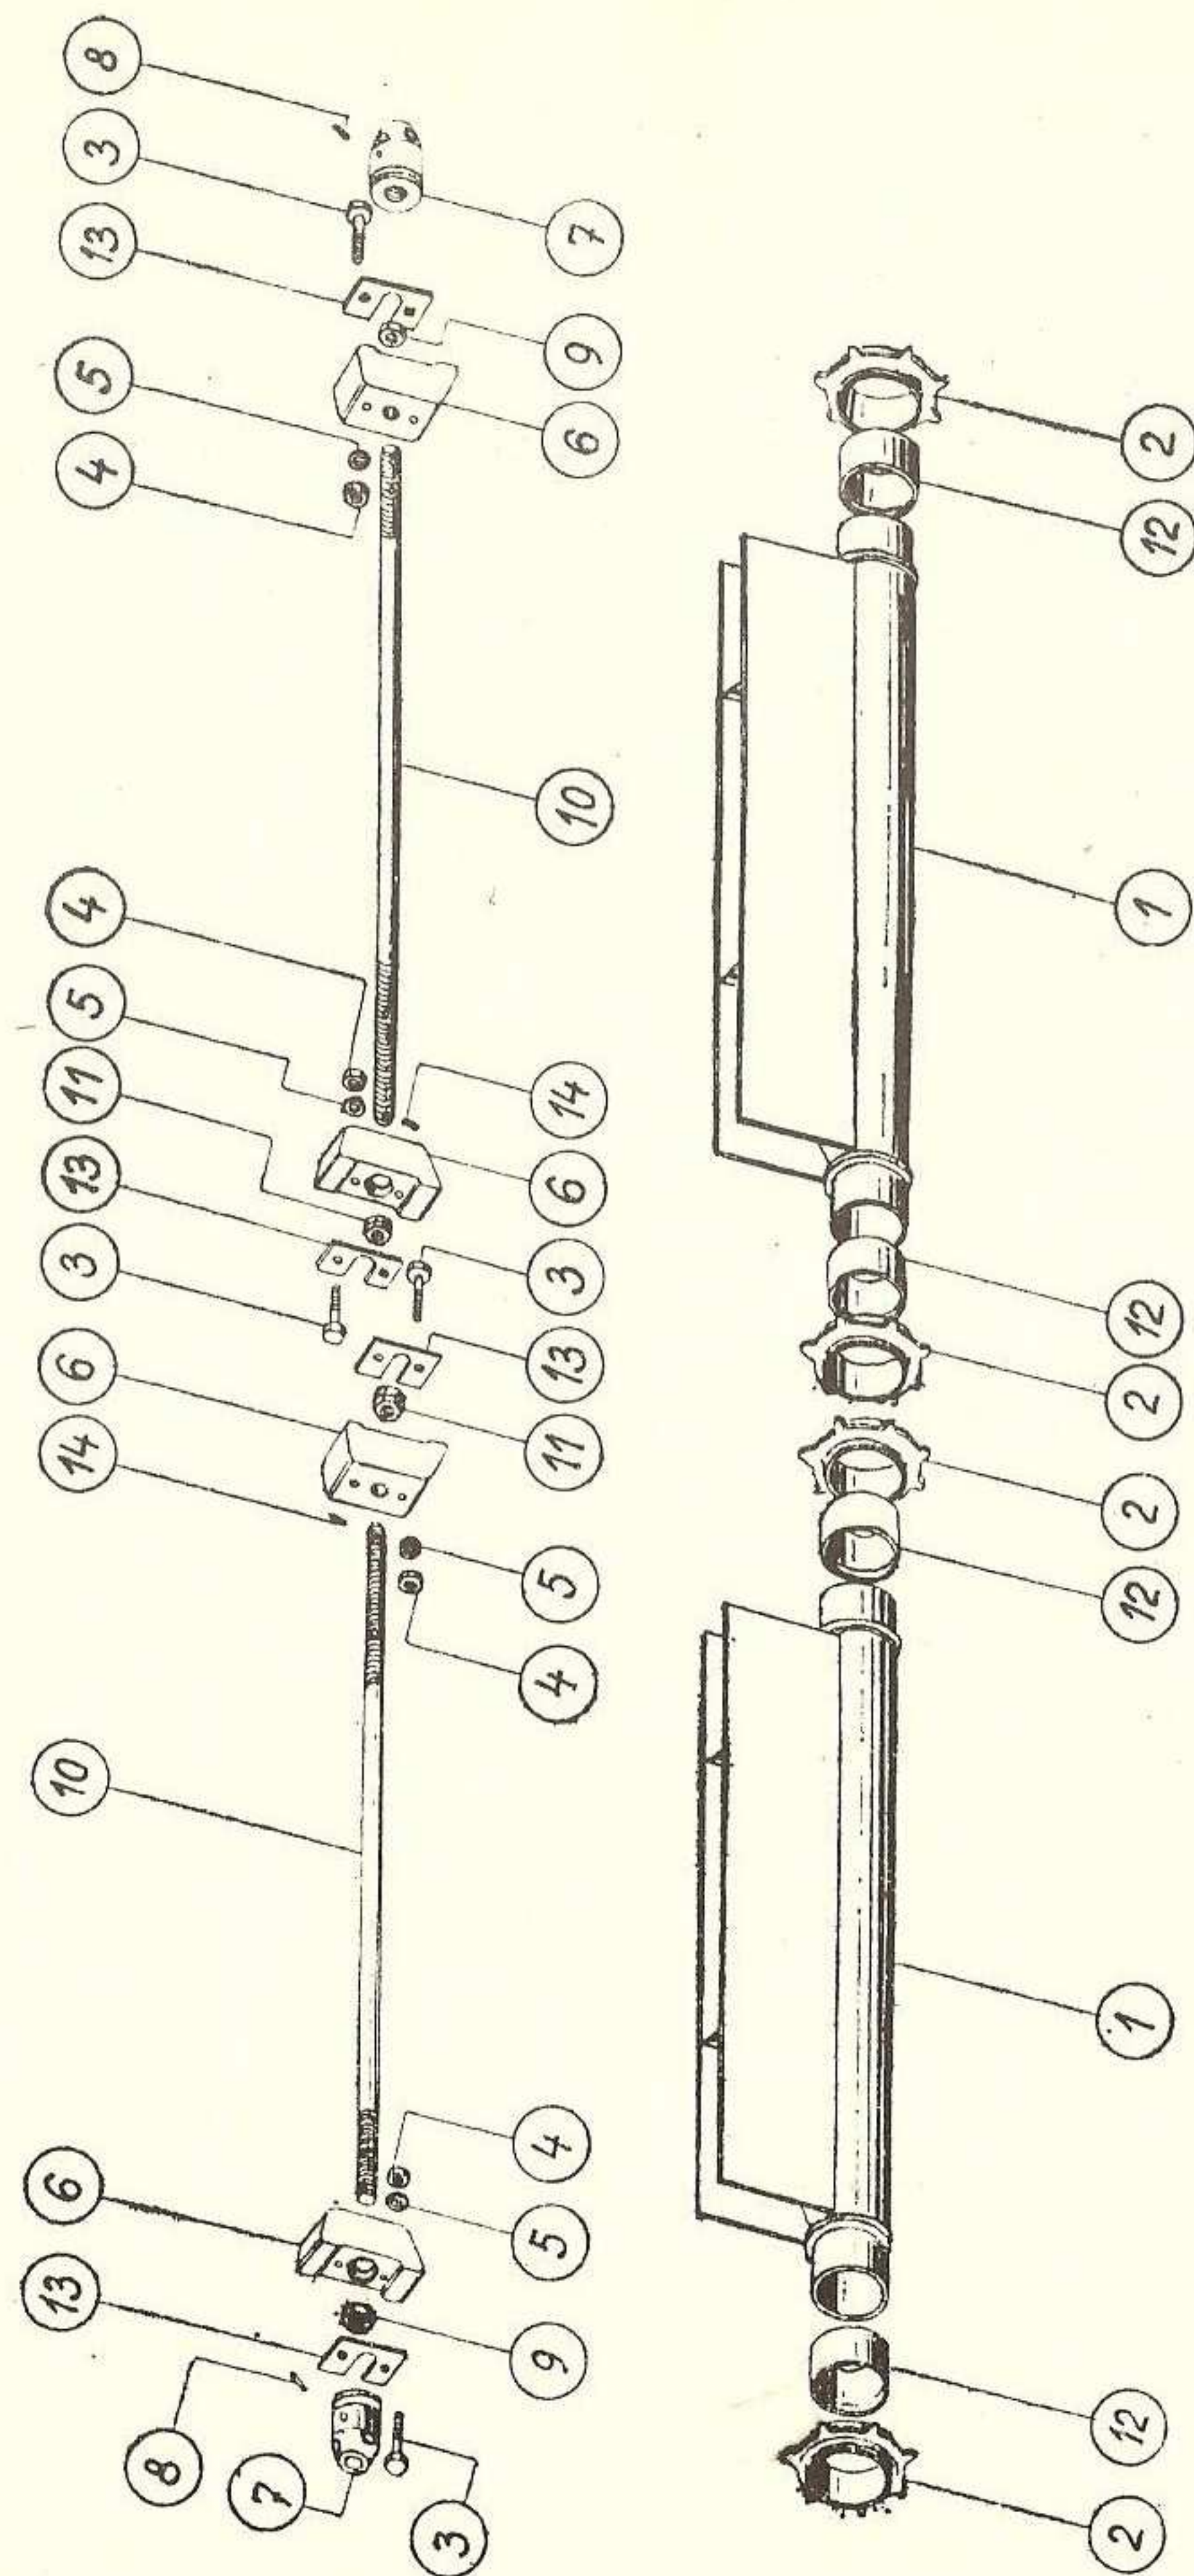


Ústrojí napínací

ÚSTROJÍ NAPÍNACÍ — INOVACE

Skupina č. 23

Poř. č.	N á z e v	Pozice	Objednací číslo	Kusů
	Ústrojí napínací	6901-7000	532 9 4396 110 2	2
* 1	Trubka komplet	6901	532 9 4336 515 2	2
* 2	Řetězka	6902	532 1 3422 005 2	4
3	Šroub M 6×60, ČSN 02 1301.05	6903	309 001 140 632	8
4	Matice M 6, ČSN 02 1601.05	6904	311 100 114 060	8
5	Podložka 6, ČSN 02 1740.00	6905	311 214 001 060	8
* 6	Klín	6906	532 1 3352 001 2	4
* 7-11	Šroub napínací	6907	532 9 8019 108 2	2
7	Matice	6907-1	532 1 8023 001 2	2
8	Kolík 8×56, ČSN 02 2156	6907-2	315 877 260 630	2
9	Matice M 20, ČSN 02 1401.80	6907-3	311 180 100 200	2
10	Šroub	6907-4	532 1 9010 030 2	2
11	Matice	6907-5	532 1 9126 007 2	2
* 12	Pouzdro	6908	532 1 9420 121 2	4
* 13	Podložka	6909	532 1 9232 031 2	4
14	Kolík 6×20, ČSN 02 2156	6913	311 515 606 020	2

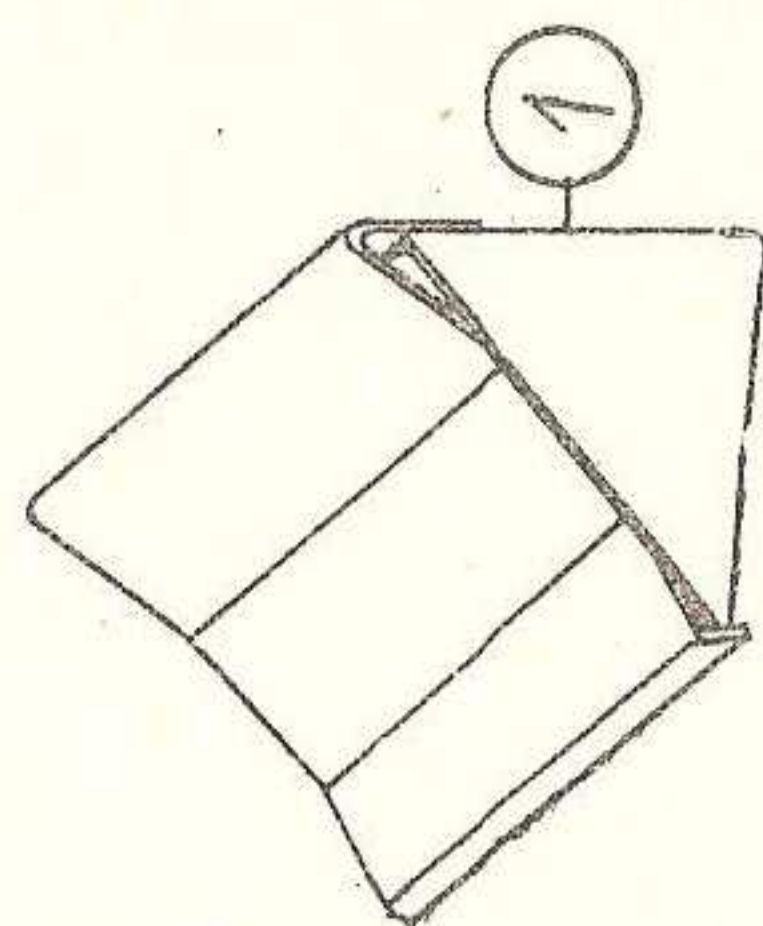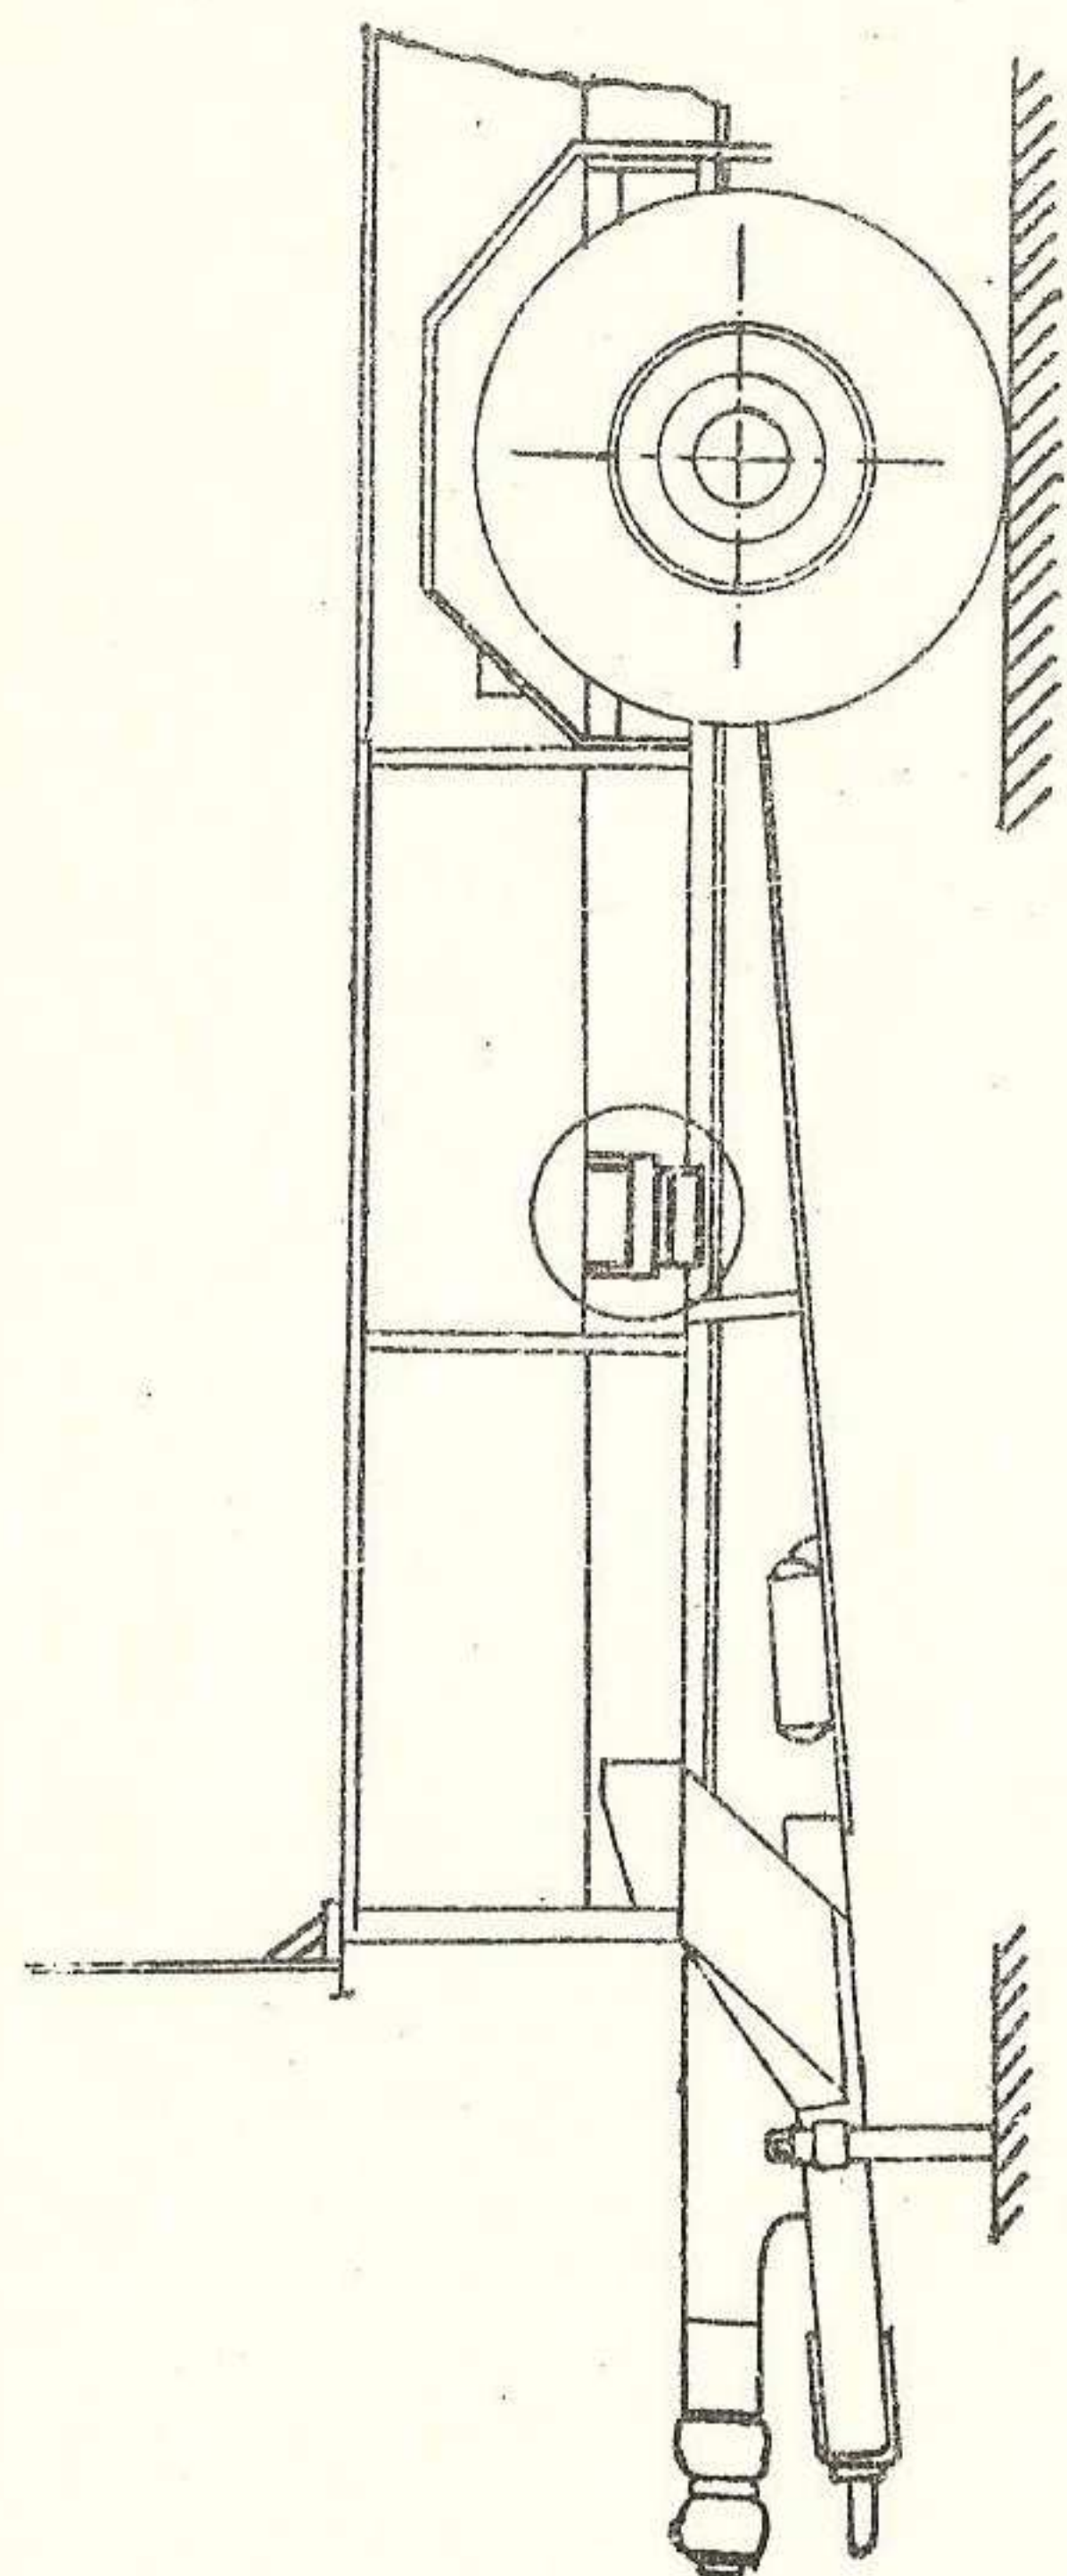


Klín

KLÍNY

Skupina č. 24

Poř. č.	N á z e v	Pozice	Objednací číslo	Kusů
* 1	Klín	1409	532 9 4336 443 2	2

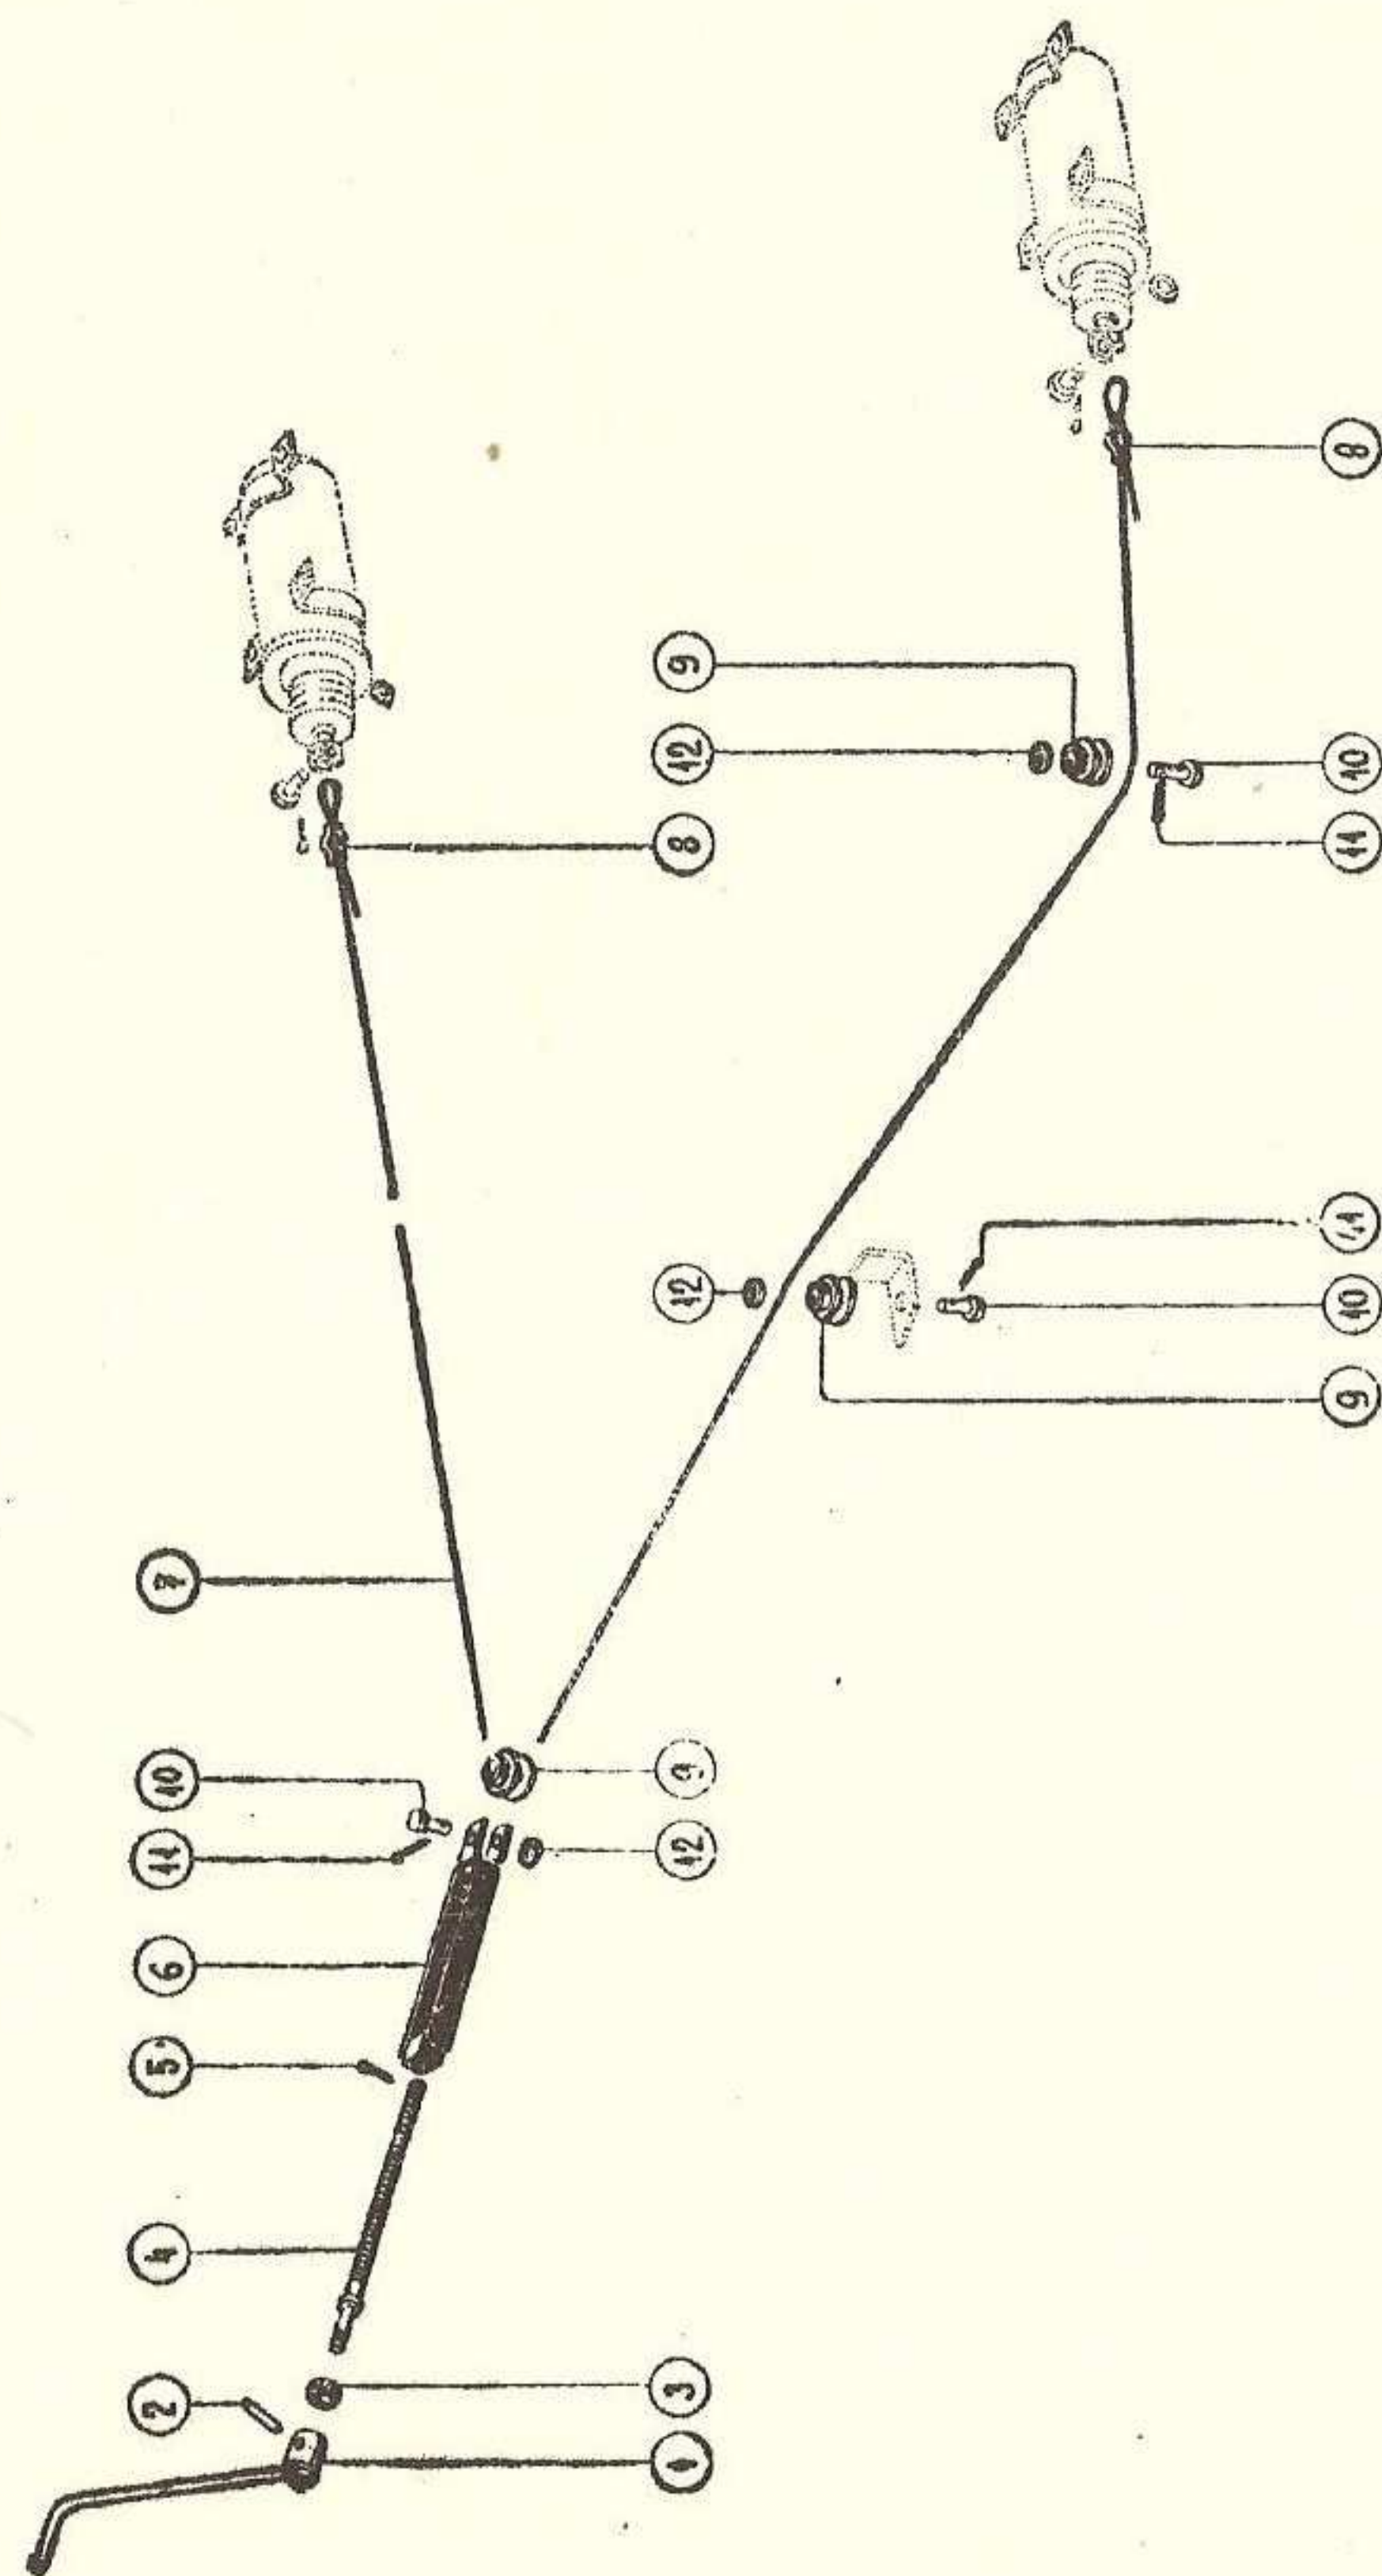


Ruční brzda

RUČNÍ BRZDA


Skupina č. 25

Poř. č.	N á z e v	Pozice	Objednací číslo	Kusů
* 1	Páka brzdy	1451	532 9 4336 306 2	1
2	Čep 5×36, ČSN 02 2101	1452	311 510 105 036	1
* 3	Podložka	1453	532 0 6820 044 2	1
* 4	Šroub brzdy	1468	532 9 9012 005 2	1
5	Závlačka 3,2×28, ČSN 02 1781.00	1455	311 318 163 028	1
* 6	Táhlo brzdy	1456	532 9 4336 308 2	1
7	Ocelové lano Ø 5 (6,4 m) ČSN 02 4322.65	1457	314 522 650 500	1
8	Čelistová spojka pro brzdové lano Ø 5, obj. č. 3015	1458	548 241 558 400	2
* 9	Kladka	1459	532 0 3325 005 2	2
10	Čep 10×45×37, ČSN 02 2106	1460	311 510 610 045	2
11	Závlačka 2,5×16 ČSN 02 1781.00	1461	311 318 155 016	6
12	Podložka 10,5, ČSN 02 1702.10	1462	311 210 201 105	6

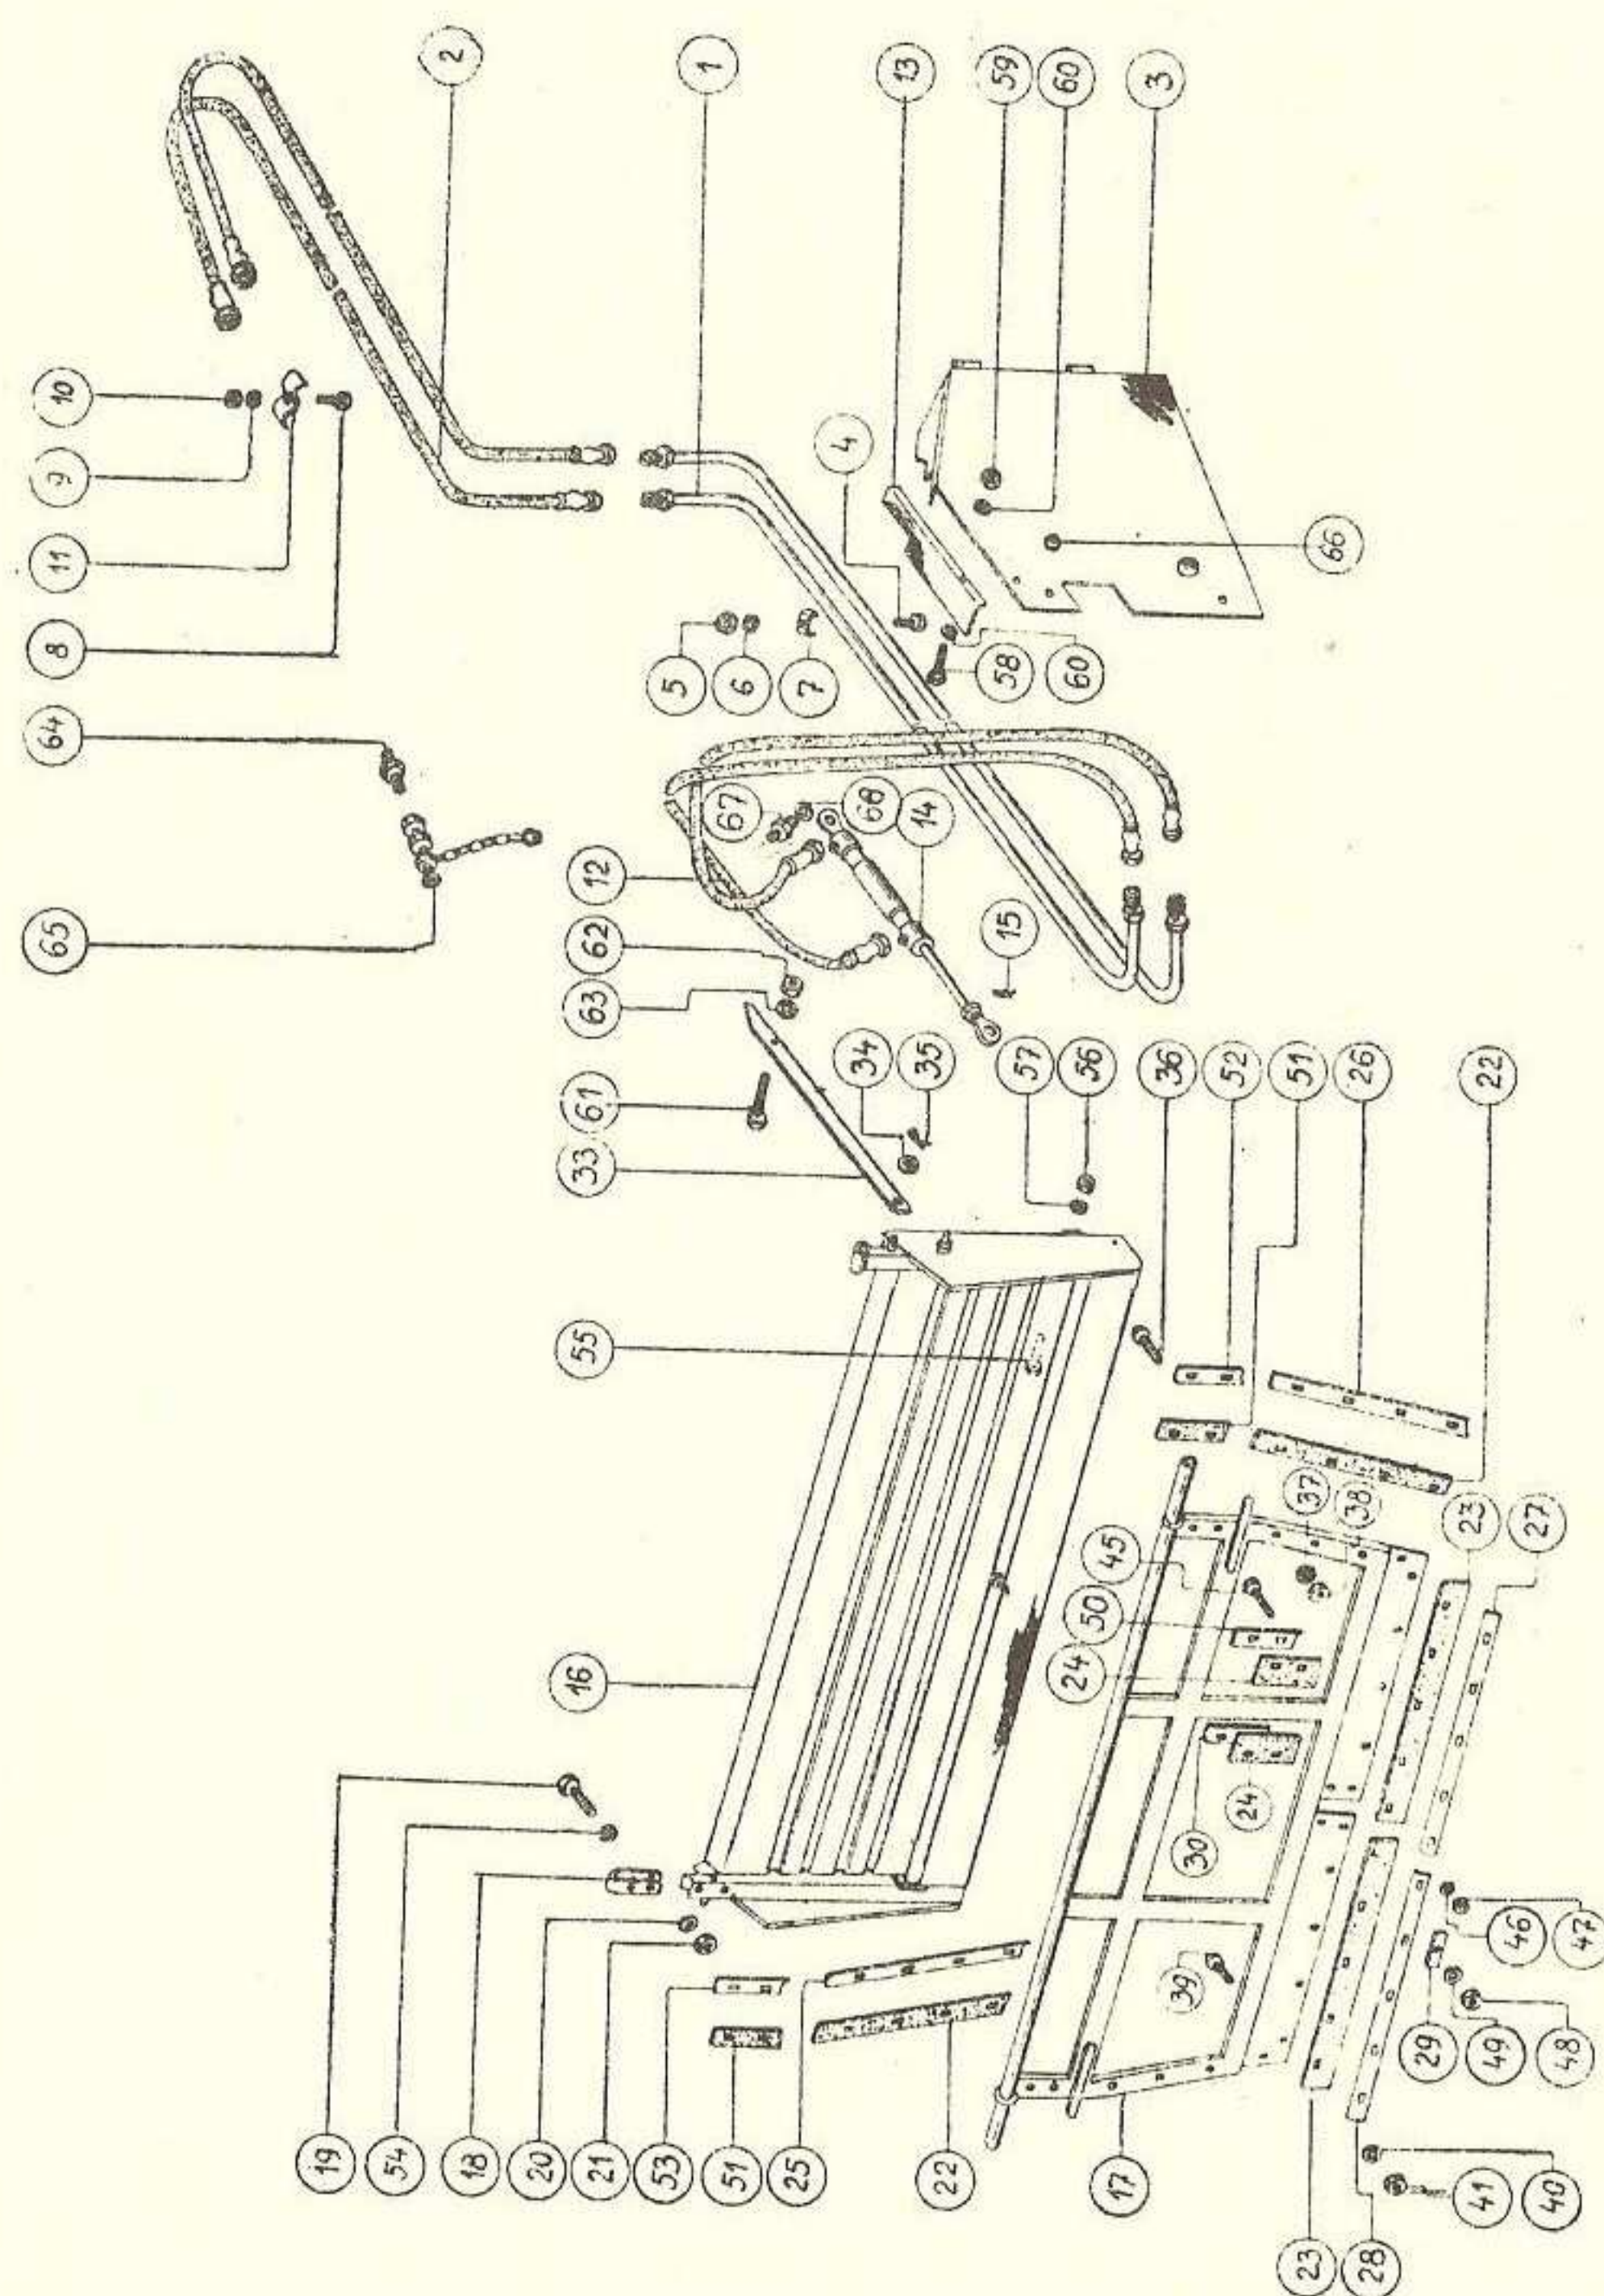

Montáž hydraulického čela

Poř. č.	N á z e v	Pozice	Objednací číslo	Kusů
	Montáž hydraulického čela	4201-4300	532 9 8297 002 2	1
* 1	Hydraulický rozvod	4201	532 9 0544 001 2	2
2	Vysokotlaká hadice s koncovkami 4069 HV 1 10MS×2300	4203	TPF 01-8638-80	
			336 631 100 492	2
* 3	Kryt pravý	4204	532 9 8542 024 2	1
4	Šroub M 8×30, ČSN 02 1303.00	4206	309 003 000 820	4
5	Matice M 8, ČSN 02 1601.00	4207	311 100 100 080	4
6	Podložka 8, ČSN 02 1740.00	4208	311 214 001 080	4
* 7	Příchytka	4209	532 1 9241 004 2	4
8	Šroub M 10×25, ČSN 02 1303.00	4210	309 003 001 018	3
9	Podložka 10,5, ČSN 02 1702.10	4211	311 210 201 105	3
10	Matice M 10, ČSN 02 1601.00	4212	311 100 100 100	3
* 11	Příchytka I	4213	532 1 9242 006 2	3
12	Vysokotlaká hadice s koncovkami 4069 HV-1 10MS×2000	4214	TPF 01-8638-80	
			336 631 100 428	2
* 13	Čelo krytu	4215	532 1 8541 019 2	1
14	Přímočarý hydromotor SJ 2-10-40/22/320	4216	336 315 432 125	1
15	Pojistka 12,5, ON 02 3979	4217	315 837 009 990	2
	Čelo hydrauliky komp.	4218	532 9 4339 001 2	1
* 16	Rám hydraulického čela	4218-40	532 9 4337 098 2	1
* 17	Čelo hydrauliky	4218-2	532 9 4337 082 2	1
18	Třmen	4218-42	532 1 9240 139 2	1
19	Šroub M 12×80, ČSN 02 1303.00	4218-4	309 003 001 236	2
20	Podložka 12, ČSN 02 1740.00	4218-5	311 214 001 120	2
21	Matice M 12, ČSN 02 1601.00	4218-6	311 100 100 120	2
* 22	Pás III	4218-7	532 1 9630 021 2	2
* 23	Pás	4218-8	532 1 9630 018 2	2
* 24	Pás I	4218-9	532 1 9630 019 2	2
* 25	Lišta IV	4218-10	532 1 1340 030 2	1
* 26	Lišta VII	4218-11	532 1 1340 033 2	1
* 27	Lišta	4218-12	532 1 1340 026 2	1
* 28	Lišta I	4218-13	532 1 1340 027 2	1
* 29	Podložka	4218-14	532 1 9230 030 2	1
* 30	Lišta II	4218-15	532 1 1340 028 2	1
* 33	Táhlo	4218-41	532 1 1230 503 2	2
34	Podložka 17, ČSN 02 1702.10	4218-19	311 210 201 170	2
35	Závlačka 4×25, ČSN 02 1781.00	4218-20	311 318 104 025	2
36	Šroub M 8×55, ČSN 02 1319	4218-21	309 019 008 055	10
37	Podložka 8,4, ČSN 02 1702.10	4218-22	311 210 201 084	10
38	Matice M 8, ČSN 02 1601.00	4218-23	311 100 100 080	10
39	Šroub M 8×20, ČSN 02 1319	4218-24	309 019 000 816	12
40	Podložka 8,4, ČSN 02 1702.10	4218-25	311 210 201 084	12
41	Matice M 8, ČSN 02 1601.00	4218-26	311 100 100 080	12
45	Šroub M 8×25, ČSN 02 1319	4218-30	309 019 000 818	2
46	Podložka 8,4, ČSN 02 1702.10	4218-31	311 210 201 084	2
47	Matice M 8, ČSN 02 1601.00	4218-32	311 100 100 080	2
48	Matice M 12, ČSN 02 1601.00	4218-33	311 100 100 120	1
49	Podložka 14, ČSN 02 1721.00	4218-34	311 212 101 140	1
* 50	Lišta III	4218-35	352 1 1340 029 2	1

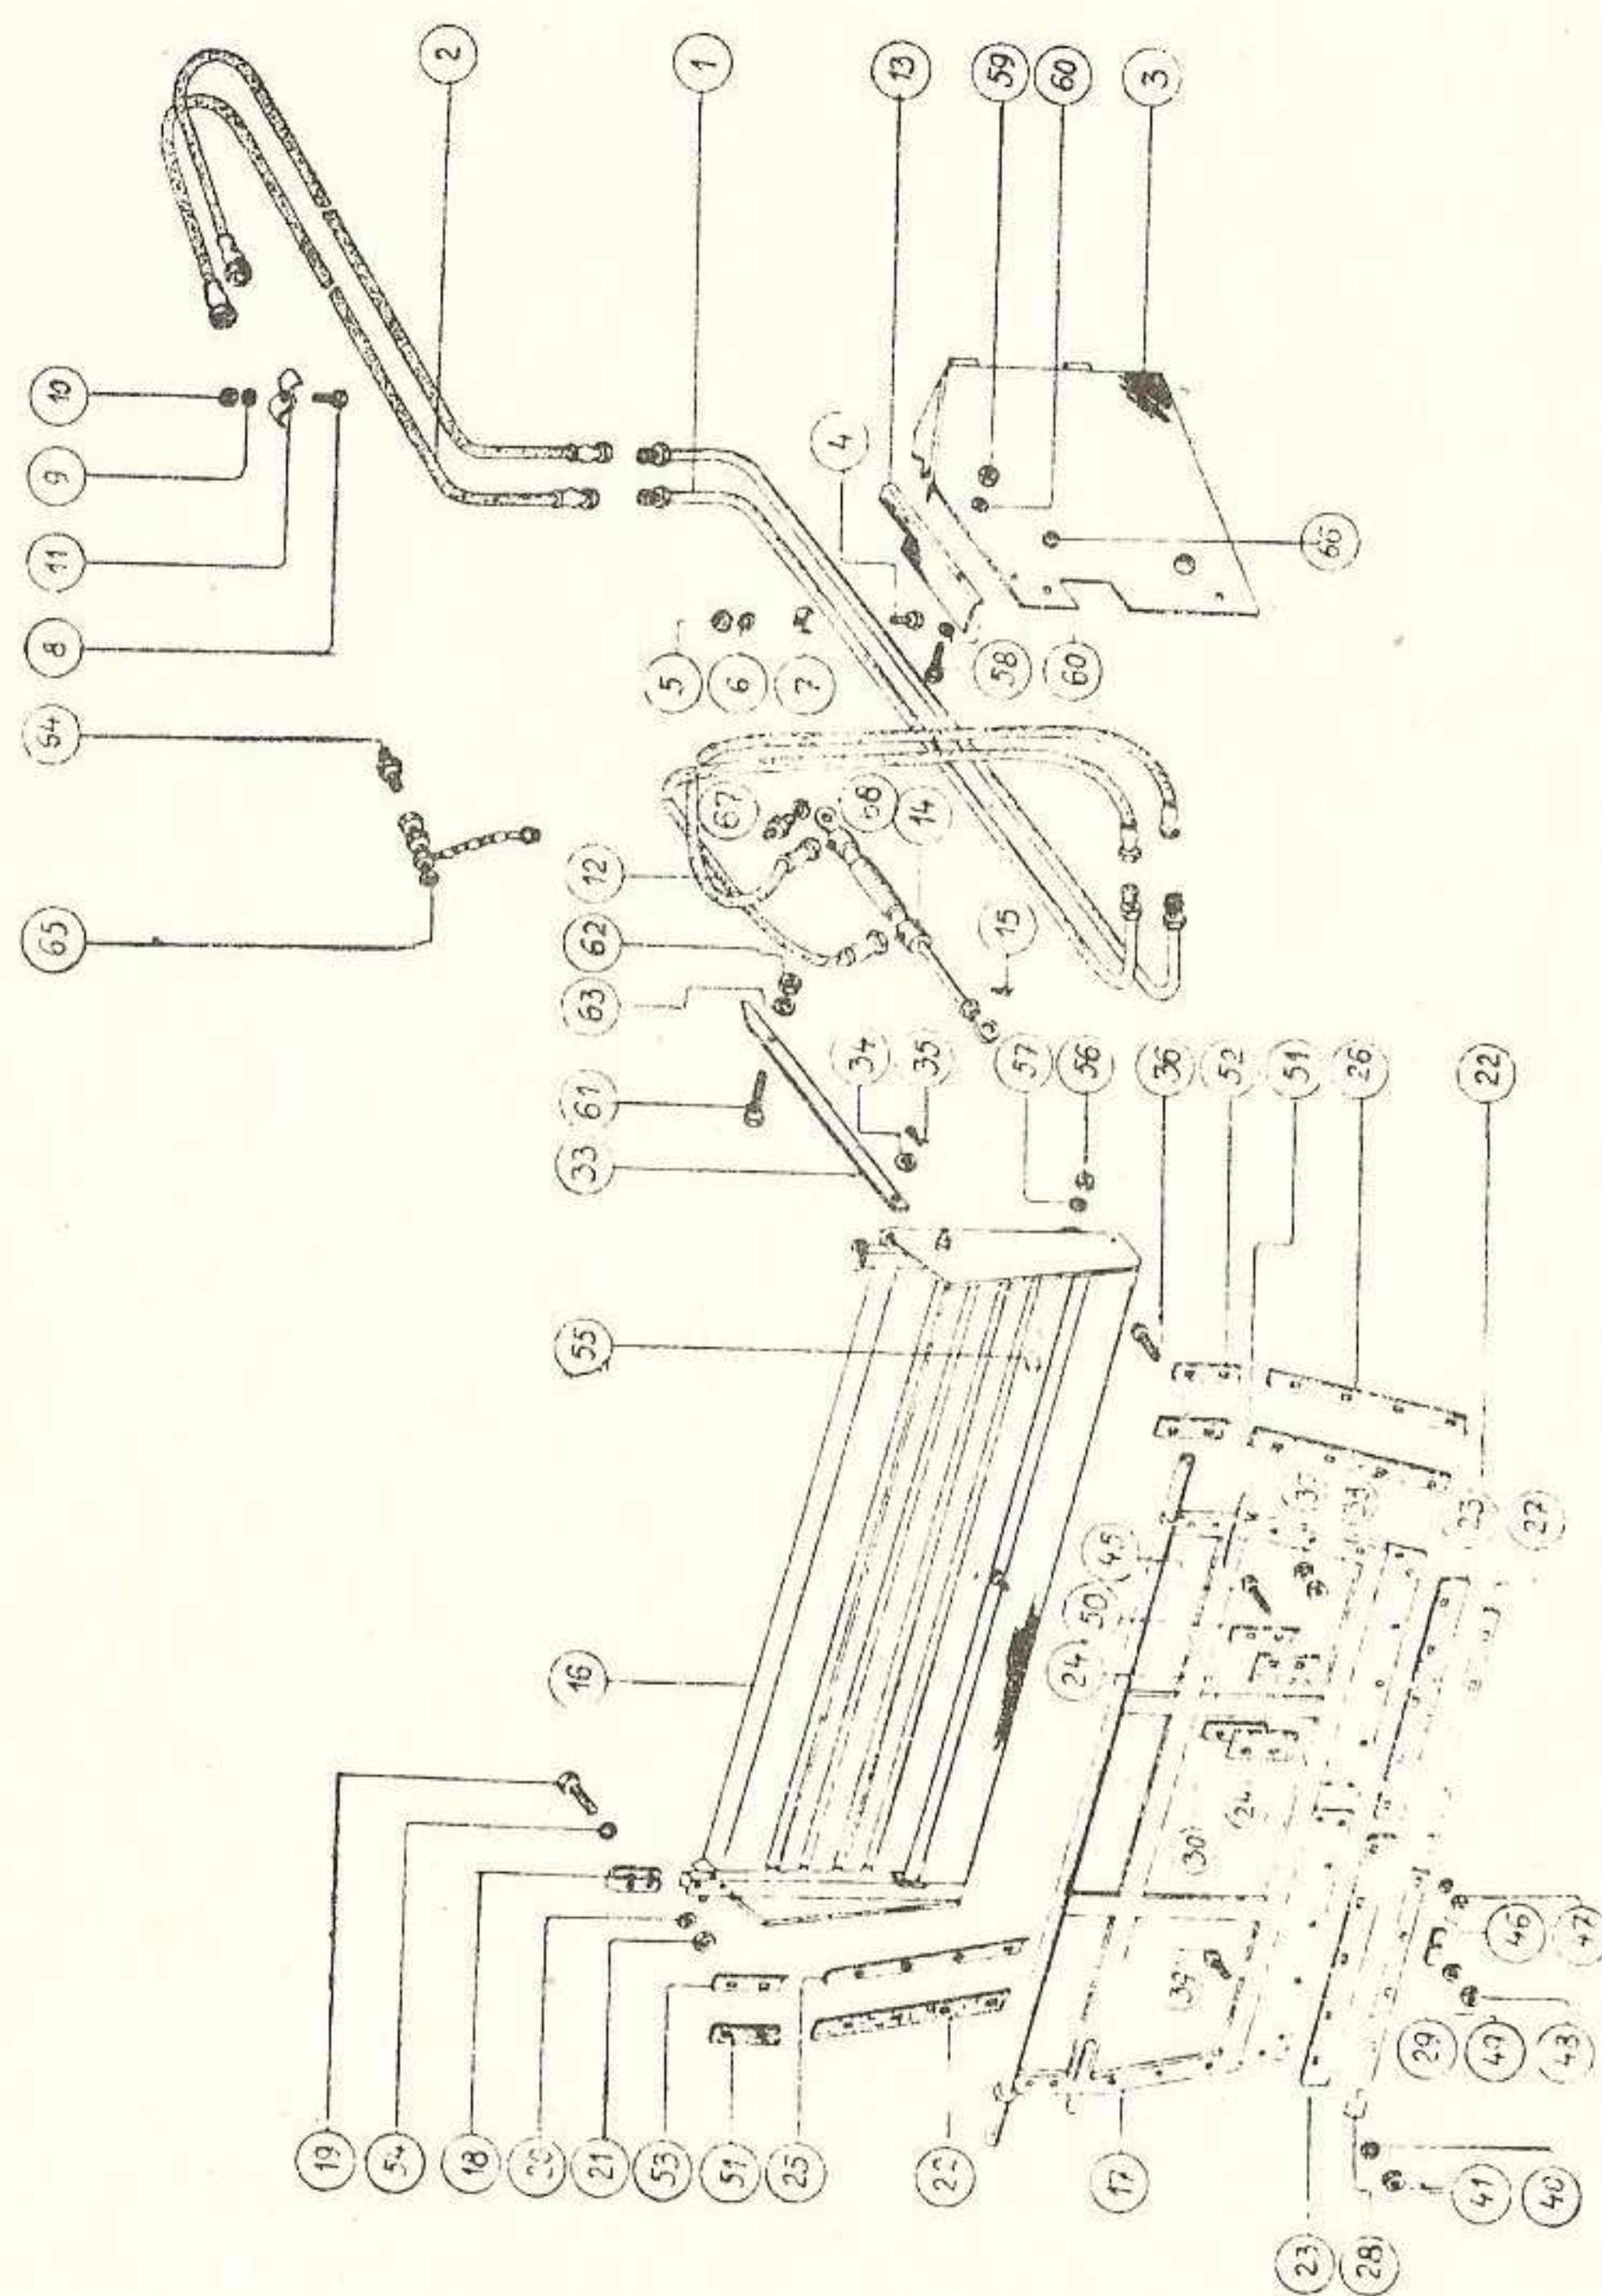


Montáž hydraulického čela

MONTÁŽ HYDRAULICKÉHO ČELA


Skupina č. 26

Poř. č.	N á z e v	Pozice	Objednací číslo	Kusů
*51	Pás II	4218-36	532 1 9630 020 2	2
*52	Lišta V	4218-37	532 1 1340 031 2	1
*53	Lišta VI	4218-38	532 1 1340 032 2	1
54	Podložka 14, ČSN 02 1721.00	4218-39	311 212 101 140	2
55	Šroub M 12×40, ČSN 02 1301.00	4219	309 001 001 224	2
56	Matice M 12, ČSN 02 1601.00	4220	311 100 100 120	4
57	Podložka 13, ČSN 02 1702.10	4221	311 210 201 130	2
58	Šroub M 8×16, ČSN 02 1303.00	4222	309 003 000 814	2
59	Matice M 8, ČSN 02 1601.00	4223	311 100 100 080	2
60	Podložka 8,4, ČSN 02 1702.10	4224	311 210 201 084	4
61	Šroub M 12×30, ČSN 02 1303.00	4225	309 003 001 220	2
62	Matice M 12, ČSN 02 1601.00	4226	311 100 100 120	2
63	Podložka 13, ČSN 02 1702.10	4227	311 210 201 130	2
64	Rychlospojka ventil — zástrčka RPT-10-B, záv. M 18×1,5	4501	46.590.520 336 621 830 820	2
65	Rychlospojka sedlo zástrčky RPT-10-C	4502	46.590.530 T 336 621 830 830	2
66	Těsnicí kroužek 16×20, ČSN 02 9310.2	4237	319 419 420 120	4
*67	Spojka 10/8	4238	532 1 9026 903 2	2

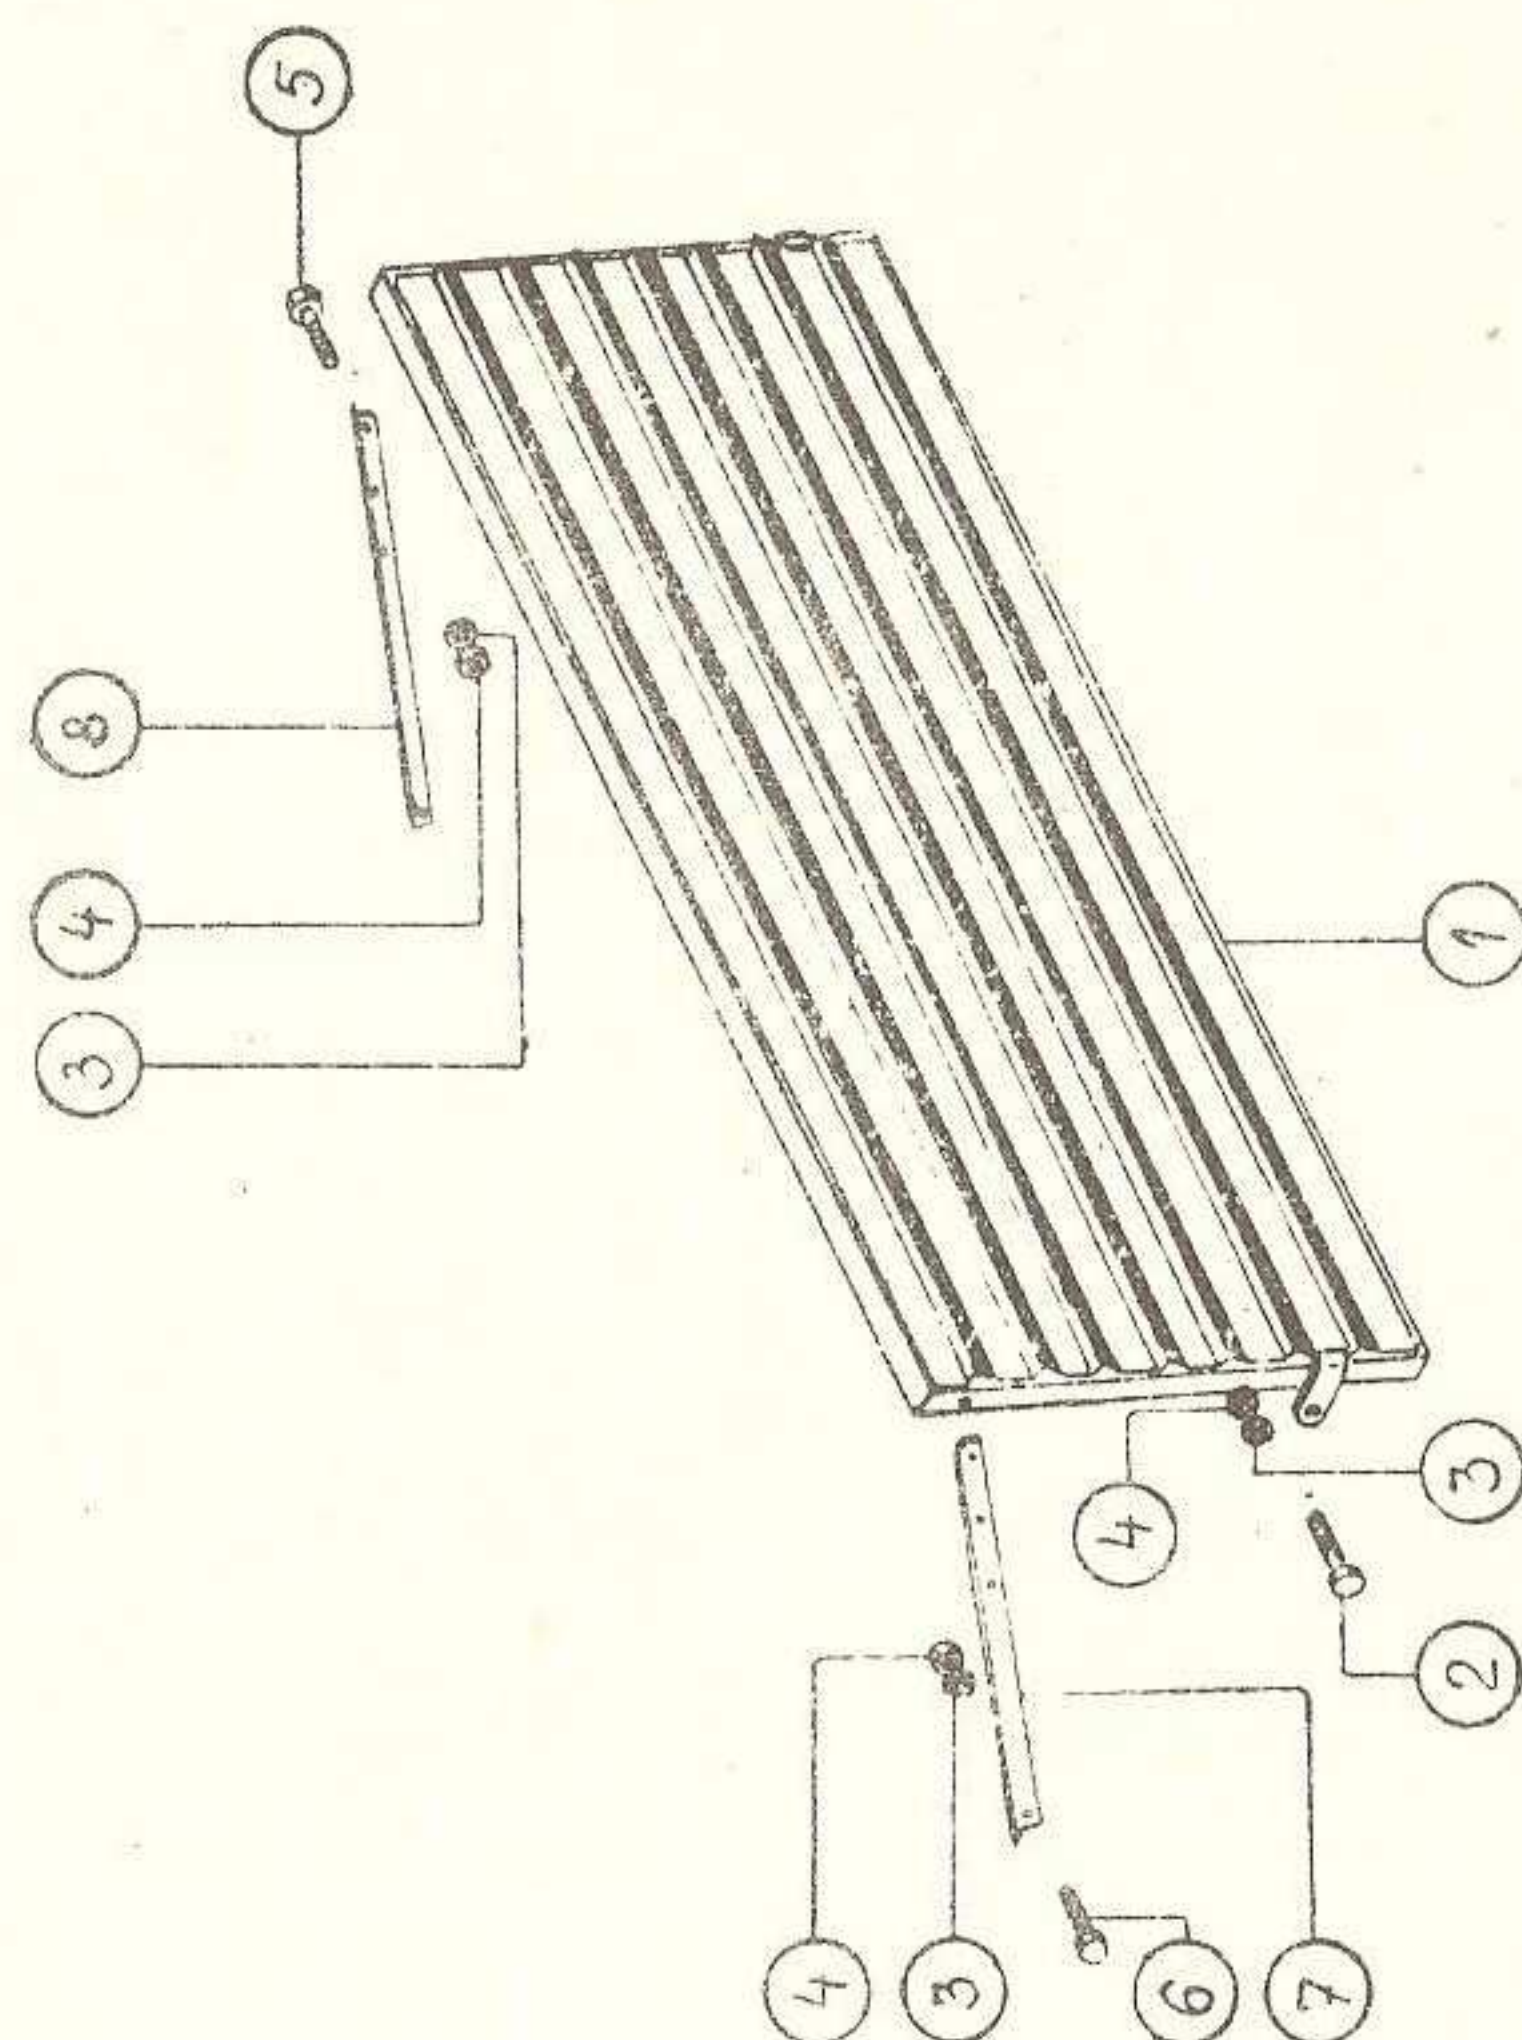


Montáž zarážky — inovace

Poř. č.	N á z e v	Pozice	Objednací číslo	Kusů
	Montáž zarážky — inovace	6801-6900	532 9 8597 016 2	1
* 1	Zarážka — inovace	6801	532 9 8536 109 2	1
2	Šroub M 12×30, ČSN 02 1303.05	6802	309 003 141 220	2
3	Podložka 14, ČSN 02 1721.05	6803	311 212 111 140	6
4	Matice M 12, ČSN 02 1601.25	6804	311 100 114 200	6
5	Šroub M 12×55, ČSN 02 1301.05	6805	309 001 141 230	2
6	Šroub M 12×25, ČSN 02 1303.05	6807	309 003 141 218	2
* 7	Držák I	6808	532 0 1533 158 2	1
* 8	Držák	6809	532 0 1533 157 2	1

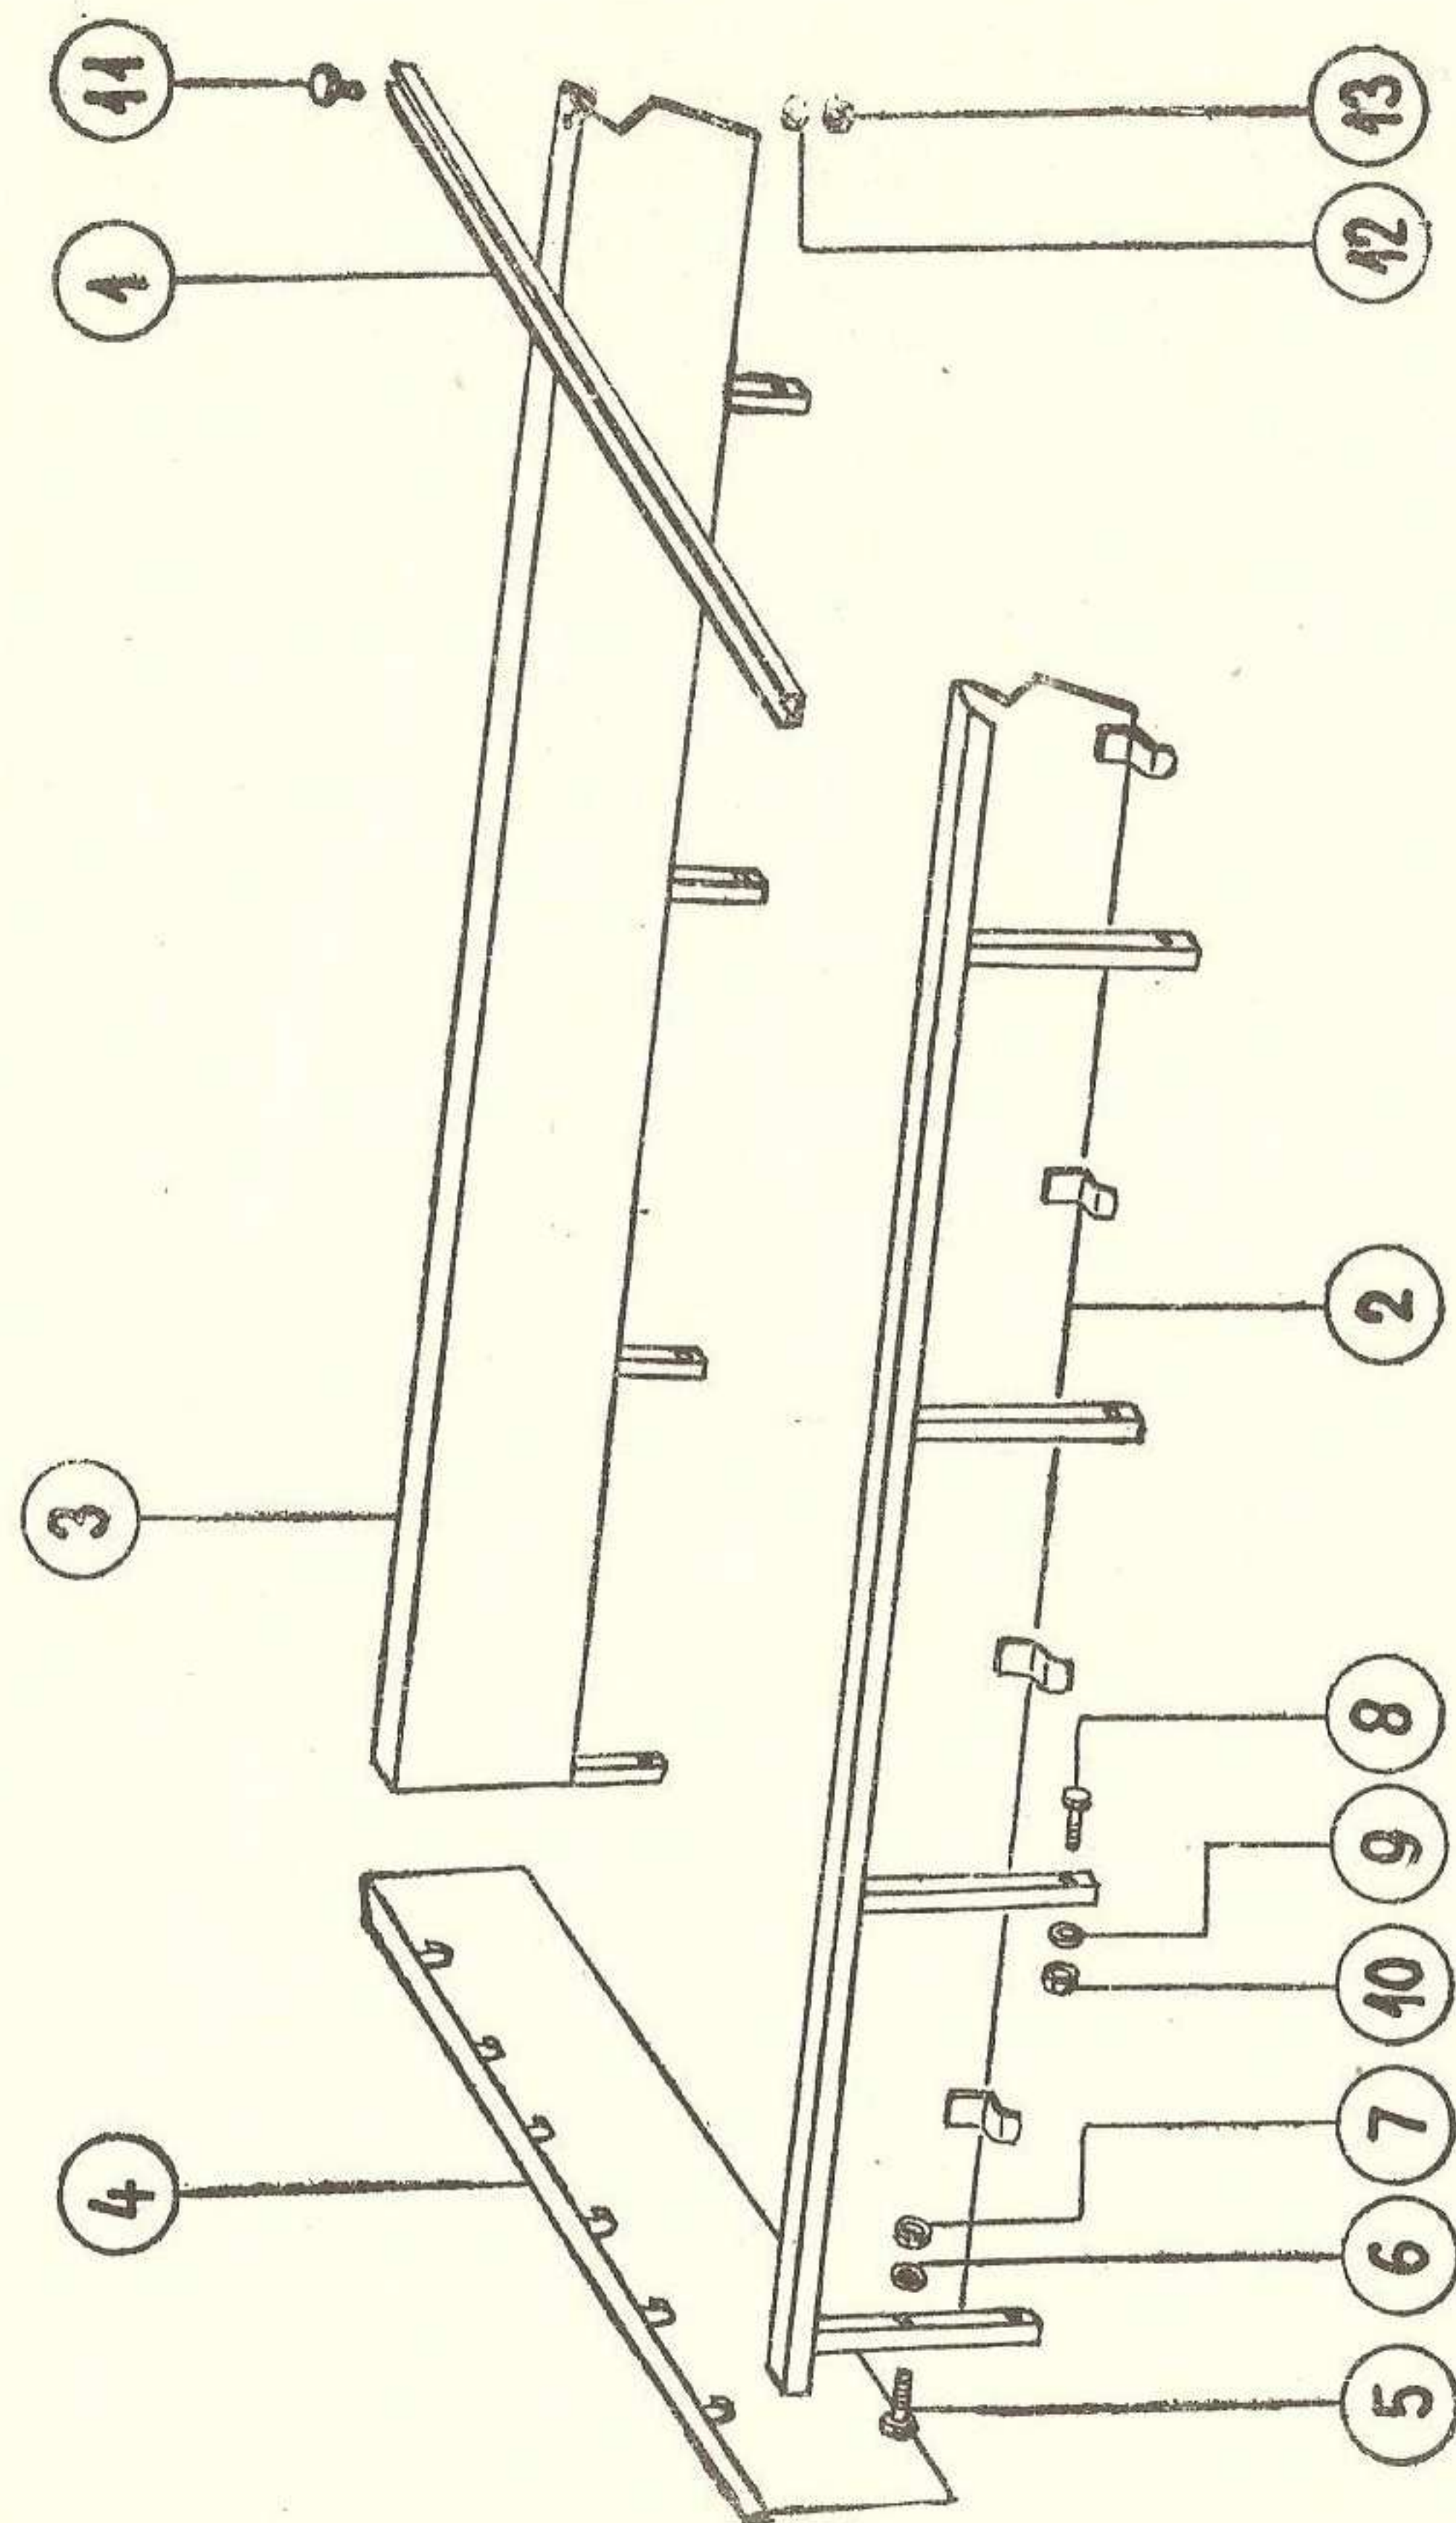

Nízká nástavba

Poř. č.	N á z e v	Pozice	Objednací číslo	Kusů
	Bočnice	4101-4200	532 9 8697 002 2	1
* 1	Nosník úplný	4101	532 9 1133 001 2	1
* 2	Bočnice levá	4102	532 9 1347 002 2	1
* 3	Bočnice pravá	4103	532 9 1347 003 2	1
* 4	Čelo přední	4104	532 9 8642 003 2	1
5	Šroub M 10×40, ČSN 02 1303.00	4105	309 003 001 024	4
6	Podložka 10,5, ČSN 02 1702.10	4106	311 210 201 105	4
7	Matice M 10, ČSN 02 1401.20	4107	311 120 100 100	4
8	Šroub M 10×55, ČSN 02 1301.00	4108	309 001 001 030	8
9	Podložka 10,5, ČSN 02 1702.10	4109	311 210 201 105	8
10	Matice M 10, ČSN 02 1401.20	4110	311 120 100 100	8
11	Šroub M 10×20, ČSN 02 1103.20	4111	309 203 001 016	2
12	Podložka 10,5, ČSN 02 1702.10	4112	311 210 201 105	2
13	Matice M 10, ČSN 02 1401.20	4113	311 120 100 100	2

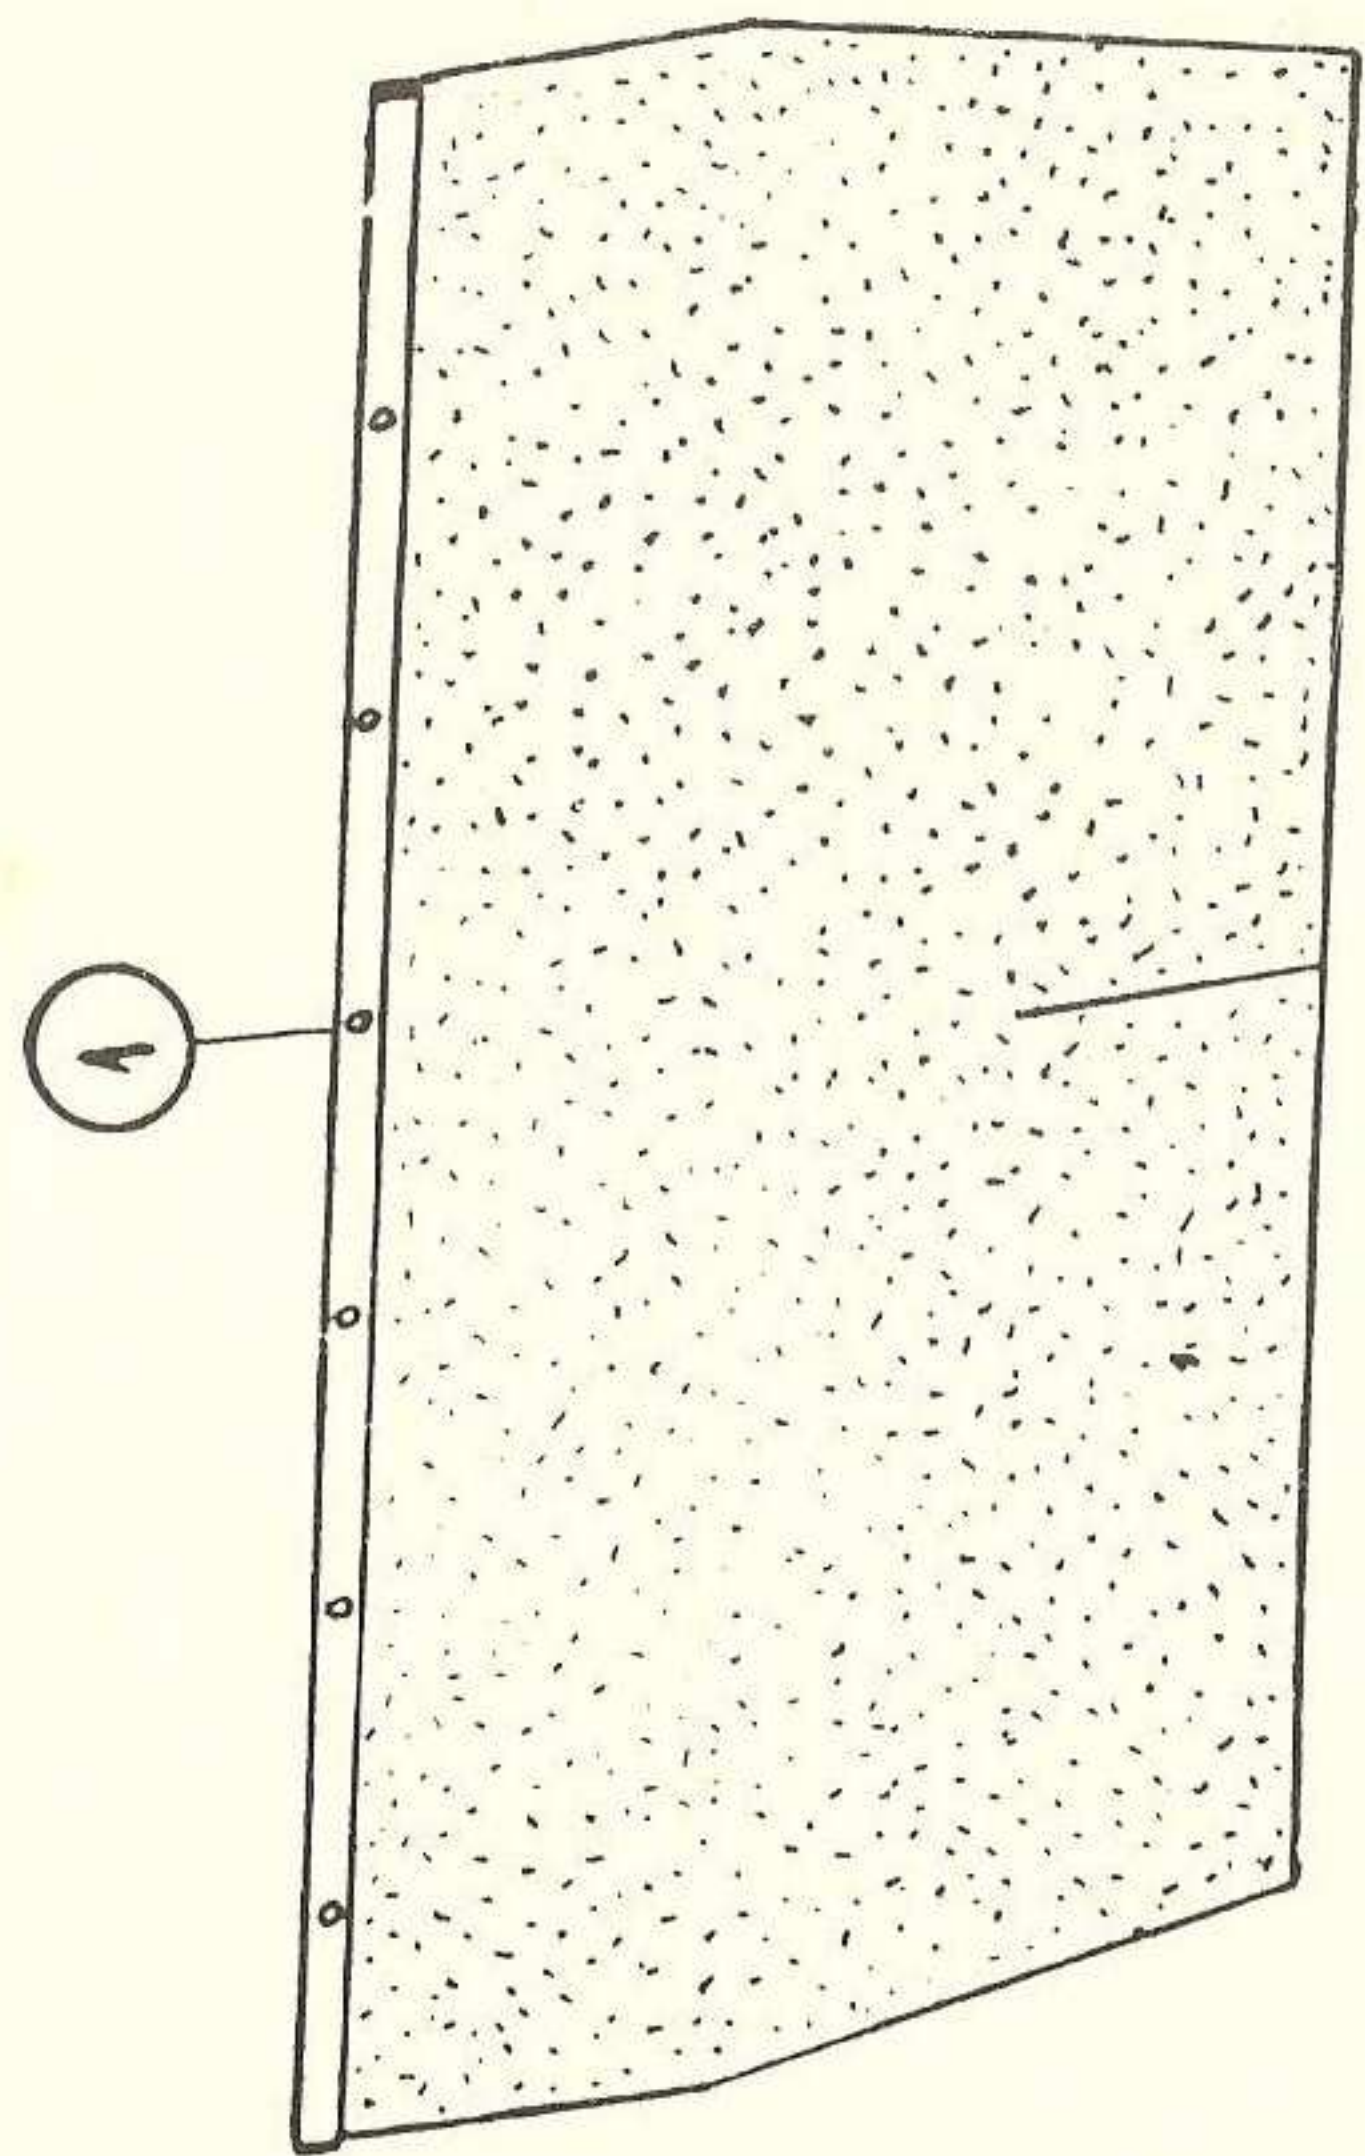

Pás komplet

PŘÍSLUŠENSTVÍ NÁSTAVBY

Skupina č. 29

Poř. č.	N á z e v	Pozice	Objednačí číslo	Kusů
1	Pás komplet	3001	532 9 8530 001	1

Poznámky:

REJSTŘÍK
(Seznam součástí podle čísel výkresů)

Objednací číslo	N á z e v	Pozice	Č. skupiny
532 9 3887 115 1	Kloubový hřídel BKH-115	1851	19
532 9 3887 500 1	Kloubový hřídel BKH-500	228	11
532 9 3887 506 1	Kloubový hřídel BKH-506	5923	19
532 9 0544 001 2	Hydraulický rozvod	4201	26
532 9 1133 001 2	Nosník úplný	4101	28
532 9 1347 002 2	Bočnice levá	4102	28
532 9 1347 003 2	Bočnice pravá	4103	28
532 9 1621 001 2	Vnější okruh s diskem	502-3-1, 503-3-1	8
532 9 1624 001 2	Diskové kolo 8,00×18	502-3, 503-3	8
532 9 1625 001 2	Klíč brzdy úplný	501-20	8
532 9 1637 001 2	Náprava svařená	501-1	8
532 9 1656 003 2	Brzdová čelist úplná	501-5	8
532 9 1650 004 2	Držák brzdového klíče	588	8
532 9 1851 001 2	Držák brzdy	501-1-1	8
532 9 1696 001 2	Kolo pravé	503	8
532 9 1696 002 2	Kolo levé	502, 906	8, 18
532 9 2752 001 2	Konzola	327	4
532 9 3166 005 2	Těleso skříně	7224-5	11
532 9 3166 004 2	Těleso skříně III	7214-4	15
532 9 3166 005 2	Těleso skříně	7204-1	14
532 9 3166 006 2	Těleso skříně I	7201-17	13
		7217-16	16
532 9 3182 041 2	Skříň rozvodová	7224	11
532 9 3182 059 2	Jednotka hnací I	7201	13
532 9 3182 060 2	Jednotka hnací II	7204	14
532 9 3182 061 2	Jednotka hnací III	7214	15
532 9 3182 062 2	Jednotka hnací IV	7217	16
532 9 3424 034 2	Řetězka	1063	20
532 9 3424 035 2	Řetězka I	215	3
532 9 3424 085 2	Hřídel tažná	7306	6
532 9 3620 004 2	Hardy spojka	204-2	3
532 9 3729 001 2	Rohatka	329	5
532 9 3821 009 2	Držák ložiska levý	7308-1	6
532 9 3821 010 2	Držák levý s pouzdrem	7308	6
532 9 3822 007 2	Náboj	7201-11	13
		7204-3	14
		7214-12	15
		7217-11	16
532 9 3826 012 2	Příruba	152	2
532 9 3826 013 2	Těleso ložiska horní	1053	20
532 9 3826 014 2	Těleso náhonu spodní	205	3
532 9 3847 226 2	Těsnicí lamela vnější	208	3
532 9 3847 234 2	Těsnicí lamela vnitřní	209	3
532 9 3850 001 2	Hlava ojnice	256-1	4
532 9 3851 001 2	Ložisko	351	6

Objednací číslo	N á z e v	Pozice	Č. skupiny
532 9 3859 201 2	Těleso ložiska kompl.	7301	6
532 9 4336 012 2	Spojka	7202	14, 15
532 9 4336 032 2	Ojnice	256	4
532 9 4336 042 2	Kryt válce	1052	20
532 9 4336 044 2	Ochranný kryt	803	17
532 9 4336 046 2	Operná noha	808	17
532 9 4336 057 2	Páka klíče	593	8
532 9 4336 058 2	Táhlo	324-1	5
532 9 4336 059 2	Rameno	287	5
532 9 4336 060 2	Rameno I	289	5
532 9 4336 064 2	Oko ojnice	256-2	4
532 9 4336 068 2	Táhlo ojnice	256-2-1	4
532 9 4336 078 2	Škrabka	901	18
532 9 4336 079 2	Výsuvná část	808-1	17
532 9 4336 098 2	Páka napínací kladky	257	4
532 9 4336 099 2	Držák	292	5
532 9 4336 100 2	Západka s pouzdrem	294, 903	5, 18
532 9 4336 101 2	Západka s ramenem	294-1	5
532 9 4336 173 2	Ráfek s diskem	502-3-2, 503-3-2	8
532 9 4336 253 2	Táhlo úplné	324	5
532 9 4336 255 2	Kolo s čepem	318	4
532 9 4336 270 2	Vzduchovod I	565	9
532 9 4336 271 2	Vzduchovod	569	9
532 9 4336 275 2	Náhonový hřídel	204-3	3
532 9 4336 276 2	Hardy spojka	201-2	3
532 9 4336 277 2	Unašeč	201-1, 204-1	3
532 9 4336 278 2	Trubka kompl.	201-3	3
532 9 4336 280 2	Spojka	566	9
532 9 4336 281 2	Vzduchovod II	563	9
532 9 4336 296 2	Kryt rohatky II	816	17
532 9 4336 297 2	Držák krytu	804	17
532 9 4336 299 2	Držák krytu II	821	17
532 9 4336 301 2	Kryt spojky I	820	17
532 9 4336 302 2	Kryt rohatky I	817	17
532 9 4336 306 2	Páka brzdy	1451	25
532 9 4336 308 2	Táhlo brzdy	1456	25
532 9 4336 434 2	Držák kladky	1080	21
532 9 4336 437 2	Podpěrná noha	1557	7
532 9 4336 438 2	Kolík komplet	1556	7
532 9 4336 439 2	Závěsný hák	1565	7
532 9 4336 440 2	Držák	1563	7

Objednací číslo	N á z e v	Pozice	Č. skupiny
532 9 4336 443 2	Klín	1409	24
532 9 4336 510 2	Stojánek	5930	19
532 9 4336 513 2	Podlaha kompl.	7230	12
532 9 4336 514 2	Nosník skříně	7223	12
532 9 4336 515 2	Trubka komplet	6901	23
532 9 4336 516 2	Řetěz podávací	7310	6
532 9 4336 520 2	Trubka náhonu	6322	1
532 9 4337 009 2	Těleso skříně	151	2
532 9 4337 040 2	Rameno levé	7309	6
532 9 4337 042 2	Hřídel náhonu I	201	3
532 9 4337 043 2	Hřídel náhonu II	204	3
532 9 4337 082 2	Čelo hydrauliky	4218-2	26
532 9 4337 096 2	Válec podávací	1088	20
532 9 4337 098 2	Rám hydraulického čela	4218-40	26
532 9 4339 001 2	Čelo hydrauliky kompl.	4218	26
538 9 4350 001 2	Rozmetací lopatka levá	7216	12
532 9 4350 002 2	Rozmetací lopatka pravá	7215	12
532 9 4396 005 2	Náprava komplet	501	8
532 9 4396 008 2	Kuželová skříň	151-200	19
532 9 4396 043 2	Rozvod náhonu	201-250	3
532 9 4396 075 2	Montáž závěsu	1551-1600	7
532 9 4396 088 2	Náprava úplná	501-550	8
532 9 4396 104 2	Náhon	6301-6400	1
532 9 4396 105 2	Náhon kompl.	5901-6000	19
532 9 4396 110 2	Ústrojí napínací	6901-7000	23
532 9 4396 111 2	Posuvné dno	7301-7400	6
532 9 4397 008 2	Rohátkové ústrojí	251-350	4
532 9 8019 108 2	Šroub napínací	6907	23
532 9 8297 002 2	Montáž hydraulického čela	4201-4300	26
532 9 8310 001 2	Šňůra	637	10
532 9 8310 002 2	Šňůra	636	10
532 9 8336 041 2	Šňůra CGSU 4x1	645	10
532 9 8530 001 2	Pás kompl.	3001	28
532 9 8536 109 2	Zarážka — inovace	6801	27
532 9 8541 011 2	Kryt sklopný	5909	19
532 9 8542 024 2	Kryt pravý	4204	26
532 9 8546 023 2	Kryt náhonu	5939	19
532 9 8597 016 2	Montáž zarážky — inovace	6801-6900	27
532 9 8642 003 2	Čelo přední	4104	28
532 9 9012 005 2	Šroub brzdy	1468	25
532 9 9312 104 2	Unašeč	5922	19
532 9 9316 004 2	Stavěcí čep	809	17
532 9 9316 005 2	Čep	290	5
532 0 1232 046 2	Pojistka	256-6	4
		910	18
532 0 1240 034 2	Přichytka	562	9
532 0 1241 003 2	Přichytka	557	9
532 0 1241 004 2	Přichytka otevřená	607	10
532 0 1320 053 2	Opěrná trubka	808-2	17

Objednací číslo	N á z e v	Pozice	Č. skupiny
532 0 1325 006 2	Rozpěrka	7201-26	13
		7204-24	14
		7214-27	15
		7217-25	16
532 0 1340 020 2	Příložka	826	17
532 0 1340 021 2	Lišta	828	17
532 0 1341 016 2	Zarážka	288	5
532 0 1341 017 2	Napínák	293	5
532 0 1341 038 2	Kryt	1051	20
532 0 1347 016 2	Přívod	571	9
532 0 1441 395 2	Kryt náhonu	202	3
532 0 1441 412 2	Držák	614	10
532 0 1441 419 2	Kryt náhonu I	222	3
532 0 1533 157 2	Držák	6809	27
532 0 1533 158 2	Držák I	6808	27
532 0 1625 001 2	Náboj kola	501-2	8
532 0 1625 002 2	Brzdová čelist	501-5-1	8
532 0 1942 357 2	Kryt	618	10
532 0 2720 010 2	Axiální, podložka	7208	14, 15
532 0 3125 002 2	Pastorek z = 14	155	2
532 0 3125 029 2	Kuželové kolo z = 28	153	2
532 0 3325 005 2	Kladka	1459	25
532 0 3424 003 2	Řetězové kolo I	255	4
532 0 3811 206 2	Víčko	7224-10	11
532 0 3816 006 2	Hřídel I	156	2
532 0 3816 007 2	Hřídel II	7204-2	14
532 0 3816 008 2	Hřídel IV	7217-21	16
532 0 3816 009 2	Hřídel I	7201-19	13
532 0 3816 010 2	Hřídel III	7214-19	15
532 0 3847 225 2	Víčko	7201-13	13
		7204-11	14
		7214-14	15
		7217-13	16
532 0 3847 226 2	Těsnicí lamela vnější	208	3
		1061	20
532 0 3847 227 2	Víčko	262	4
532 0 3847 228 2	Víčko I	263	4
532 0 3847 229 2	Víčko	1058	20
532 0 3847 232 2	Prašné, víčko	501-9	8
532 0 3847 233 2	Víčko náboje	501-7	8
532 0 3847 234 2	Těsnicí lamela vnitřní	209	3
		1062	20
532 0 3847 908 2	Lamela vnější 80/58	6306	1
532 0 3847 958 2	Lamela vnitřní 45/70	6307	1
532 0 3840 027 2	Deska vypínání	296	5
532 0 4920 015 2	Kladka	325	4
		928	18
		1084	21

Objednací číslo	N á z e v	Pozice	Č. skupiny
532 0 4951 018 2	Těleso ložiska	6311	1
532 0 4953 057 2	Těleso náhonu	5907	19
532 0 5941 030 2	Segment	291	5
532 0 6230 119 2	Podložka	559	9
532 0 6820 044 2	Podložka	1453	25
532 0 6815 004 2	Závěsné oko	1551	7
532 0 7945 022 2	Pojistný kroužek	501-8	8
532 0 9011 002 2	Čep kladky	260	4
532 0 9011 007 2	Šroub kola	501-15	8
532 0 9016 001 2	Šroub pružiny	269	4
532 0 9022 001 2	Zátka	171	2
532 0 9126 005 2	Dvojité hrdlo	576	9
532 0 9220 001 2	Distanční podložka	7224-19	11
532 0 9220 005 2	Vymezovací podložka	6304	1
		317	4
532 0 9220 022 2	Těsnicí kroužek	6305	1
532 0 9220 143 2	Distanční podložka	185	2, 11
		5925	19
532 0 9220 170 2	Podložka	7201-31	13
		7204-22	14
		7214-30	15
		7217-30	16
532 0 9220 279 2	Podložka	1553	7
532 0 9220 901 2	Podložka	7201-23	13
		7204-26	14
		7214-25	15
		7217-23	16
532 0 9230 112 2	Podložka	5928	19
532 0 9230 129 2	Deska I	5931	19
532 0 9310 269 2	Střížný kolík	6601	1
		5913	19
532 0 9311 029 2	Čep	556	9
532 0 9312 032 2	Hřídel	253	4
532 0 9312 034 2	Hřídel	7224-3	11
532 0 9312 090 2	Čep	324-3	5
532 0 9312 092 2	Hřídel	6308	1
532 0 9316 002 2	Hřídel I	254	1
532 0 9316 005 2	Hřídel	154	2
532 0 9316 015 2	Napínací šroub	1352	23
532 0 9420 002 2	Pouzdro II	7308-2	6
532 0 9420 029 2	Pouzdro	256-2-2	4
		294-2	5
532 0 9520 200 2	Kroužek	7201-18	13
		7204-21	14
		7214-20	15
		7217-17	16
532 0 9520 201 2	Kroužek	159	2

Objednací číslo	N á z e v	Pozice	Č. skupiny
532 0 9520 202 2	Kroužek	261	4
532 0 9520 203 2	Kroužek	1056	20
532 0 9520 207 2	Rozpěrná trubka	258	4
532 0 9520 212 2	Rozpěrný kroužek	1055	20
		160	2
		7224-4	11
532 0 9520 231 2	Kroužek	7201-12	13
		7204-10	14
		7214-13	15
		7217-12	16
532 0 9520 566 2	Kroužek	6309	1
532 0 9520 579 2	Kroužek	7204-30	14
		7214-3	15
532 0 9520 631 2	Stavěcí kroužek	501-3	8
532 0 9521 145 2	Pouzdro	5926	19
532 0 9523 003 2	Kroužek	5903	19
532 0 9720 028 2	Těsnění	7224-9	11
532 0 9620 029 2	Těsnění (papír)	7201-16	13
		7204-20	14
		7214-5	15
		7217-15	16
532 0 9630 033 2	Krycí pás	827	17
532 0 9632 012 2	Kryt kola	832	17
532 0 9746 002 2	Tažná pružina	282	4
532 0 9746 009 2	Tažná pružina	501-6	8
532 0 9746 017 2	Tažná pružina	323	5
		904	18
532 0 9746 209 2	Tlačná pružina	324-2	5
532 0 9746 437 2	Pružina	929	18
		1081	21
532 0 9810 021 2	Šňůra HTS 7×1,5	801	10
532 0 9816 014 2	Úprava šroubu	204-4	3
532 0 9816 027 2	Úprava šroubu	201-4	3
532 0 9845 003 2	Úprava článku	7310-3	6
532 1 1230 503 2	Táhlo	4218-41	26
532 1 1235 212 2	Příčník	7310-1	6
532 1 1330 141 2	Držák krytu	5929	19
532 1 1340 026 2	Lišta	4218-12	26
532 1 1340 027 2	Lišta I	4218-13	26
532 1 1340 028 2	Lišta II	4218-15	26
532 1 1340 029 2	Lišta III	4218-35	26
532 1 1340 030 2	Lišta IV	4218-10	26
532 1 1340 031 2	Lišta V	4218-37	26
532 1 1340 032 2	Lišta VI	4218-38	26
532 1 1340 033 2	Lišta VII	4218-11	26
532 1 1340 157 2	Lišta	7229	12
532 1 1340 166 2	Držák levý	633	10
532 1 1430 077 2	Příložka	1564	7
532 1 1441 115 2	Kryt	1855	19
532 1 2940 018 2	Držák	638	10

Objednací číslo	N á z e v	Pozice	Č. skupiny
532 1 3125 003 2	Kuželové kolo z = 16	7201-25	13
		7214-35	15
532 1 3125 004 2	Kuželové kolo z = 22	7204-39	14
		7217-31	16
532 1 3125 005 2	Kolo kuželové z = 22	7201-32	13
		7214-28	15
532 1 3125 006 2	Kolo kuželové z = 16	7204-7	14
		7217-24	16
532 1 3125 007 2	Kolo kuželové z = 18	7204-32	14
		7214-2	15
532 1 3125 008 2	Kolo kuželové z = 16	7224-12	11
532 1 3352 001 2	Klín	6906	23
532 1 3422 005 2	Řetězka	6902	23
532 1 3621 007 2	Náboj spojky	5915	19
532 1 3621 008 2	Větec spojky	5916	19
532 1 3811 024 2	Hřídel	7201-4, 7204-4	4, 14
		7214-6	15
		7217-4	16
532 1 3821 065 2	Hřídel	5902	19
532 1 3820 210 2	Víčko	5910	19
532 1 3851 005 2	Těleso ložiska	7301-1	6
532 1 3851 006 2	Víčko ložiska	7301-2	6
532 1 6820 002 2	Kroužek	7201-5	13
532 1 8023 002 2	Matice	6907-1	23
532 1 8541 019 2	Čelo krytu	4215	26
532 1 9010 030 2	Šroub	6907-4	23
532 1 9026 903 2	Spojka 10/8	4238	26
532 1 9126 007 2	Matice	6907-5	23
532 1 9220 030 2	Podložka	7209	14, 15
532 1 9220 031 2	Podložka	7201-24	13
		7204-27	14
		7214-37	15
		7217-22	16
532 1 9230 030 2	Podložka	4218-14	26
532 1 9230 229 2	Podložka	7219	12
532 1 9230 230 2	Podložka	7237	12
532 1 9232 006 2	Podložka	187	2
532 1 9232 031 2	Podložka	6909	23
532 1 9240 001 2	Vedení	644	10
532 1 9240 002 2	Vedení	643	10
532 1 9240 139 2	Třmen	4218-42	26
532 1 9241 004 2	Příchytka	4209	26
532 1 9242 006 2	Příchytka	4213	26
532 1 9310 346 2	Tyč napínání	930	18
532 1 9420 121 2	Pouzdro	6908	23
532 1 9420 122 2	Pouzdro	7302	6
532 1 9421 127 2	Vložka	5917	19
532 1 9520 055 2	Kroužek	7204-33	14
		7214-38	15
532 1 9532 830 2	Pero 10×8×40	158	2

Objednací číslo	N á z e v	Pozice	Č. skupiny
532 1 9532 842 2	Pero 12×8×40	157	2
		274	4
532 1 9532 844 2	Pero 12×8×45	7201-3	13
		7204-6	14
		7217-3	16
532 1 9532 845 2	Pero 12×8×50	7204-31	14
		7214-24	15
532 1 9532 848 2	Pero 12×8×70	210	3
		1068	20
532 1 9532 855 2	Pero 14×9×50	273	4
532 1 9560 806 2	Pero 10×8×33	7201-15	13
		7204-12	14
		7214-15	15
		7217-14	16
532 1 9630 018 2	Pás	4218-8	26
532 1 9630 019 2	Pás I	4218-9	26
532 1 9630 020 2	Pás II	4218-36	26
532 1 9630 021 2	Pás III	4218-7	26
532 1 9630 133 2	Ochranný pás I	7238	12
532 1 9826 001 2	Matice úprava	1554	7
272 323 561 160	Hadice 3,7 m; PND 21/431--75	551	9
273 111 000 000	Kroužek 125×5; ČSN 02 8281.1	931	18
273 111 010 460	Kroužek 120×110; ČSN 02 9280.1	7210	14, 15
273 521 011 117	Gufero 40×52×7; ČSN 02 9401.0	7201-6	13
		7204-38	14
		7214-8	15
		7217-6	16
273 521 014 403	Gufero 48×72×10; ČSN 02 9401.0	166	2
273 521 015 303	Gufero 55×80×13; ČSN 02 9401.0	168	2
273 521 016 503	Gufero 55×90×13; ČSN 02 9401.0	7201-1	13
		7204-18	14
		7214-18	15
		7217-1	16
273 521 018 403	Gufero 65×100×13; ČSN 02 9401.0	276	4
273 529 020 703	Gufero 48×80×13; ČSN 02 9401.0	7224-2	11
278 611 030 000	Brzdové obložní 350×80×6; ČSN 30 3425.11	501-5-2	8
309 001 000 834	Šroub M 8×65; ČSN 02 1301.00	1852	19
309 001 001 024	Šroub M 10×40; ČSN 02 1301.00	561	9
309 001 001 030	Šroub M 10×55; ČSN 02 1301.00	595, 4108	8, 28
309 001 001 224	Šroub M 12×40; ČSN 02 1301.00	212, 4219	3, 26
309 001 001 240	Šroub M 12×90; ČSN 02 1301.00	7303	6
309 001 001 244	Šroub M 12×110; ČSN 02 1301.00	7205	14, 15
309 001 140 632	Šroub M 6×60; ČSN 02 1301.05	6903	23
309 001 141 220	Šroub M 12×30; ČSN 02 1303.05	6802	27
309 001 141 230	Šroub M 12×55; ČSN 02 1301.05	6805	27
309 003 000 814	Šroub M 8×16; ČSN 02 1303.00	303, 305, 308	5
		4222	26
309 003 000 820	Šroub M 8×30; ČSN 02 1303.00	300	5

Objednací číslo	N á z e v	Pozice	Č. skupiny
309 003 001 014	Šroub M 10×16; ČSN 02 1303.00	177	2
		7224-6	11
		7201-27	13
		7204-8	14
		7214-32	15
		7217-26	16
309 003 001 016	Šroub M 10×20; ČSN 02 1303.00	311	5
		7224-14	11
		7220	12
309 003 001 020	Šroub M 10×30; ČSN 02 1303.00	5920	19
309 003 001 216	Šroub M 12×20; ČSN 02 1303.00	7201-20	13
		592	9
		7204-35	14
		7214-21	15
		7217-19	16
309 003 001 218	Šroub M 12×25; ČSN 02 1303.00	256-3	4
		581	9
		1752	17
309 003 001 220	Šroub M 12×30; ČSN 02 1303.00	169, 4225	2, 26
309 003 001 224	Šroub M 12×40; ČSN 02 1303.00	6301	1
309 003 001 226	Šroub M 12×45; ČSN 02 1303.00	7311	6
309 001 001 236	Šroub M 12×70; ČSN 02 1303.00	277	4
309 003 141 218	Šroub M 12×55; ČSN 02 1303.55	6807	27
309 019 000 616	Šroub M 6×20; ČSN 02 1319	823, 829	17
309 019 000 816	Šroub M 8×20; ČSN 02 1319	4218-24	26
309 019 000 818	Šroub M 6×25; ČSN 02 1319	4218-30	26
309 019 001 018	Šroub M 10×25; ČSN 02 1319	7225	12
309 019 001 042	Šroub M 10×100; ČSN 02 1319	2902	18
309 019 008 055	Šroub M 8×25; ČSN 02 1319	4218-21	26
309 019 012 015	Šroub M 12×1,5; ČSN 13 7964.1	567	9
309 101 001 026	Šroub M 10×45; ČSN 02 1101.12	7301-3	6
309 203 001 018	Šroub M 10×25; ČSN 02 1103.50	7218	12
		7201-9	13
		7204-16	14
		7214-10	15
		7217-9	16
309 246 420 412	Šroub M 4×16; ČSN 02 1146.25	7402	22
309 251 000 414	Šroub M 4×16; ČSN 02 1151.20	616	10
309 285 000 610	Šroub M 6×10; ČSN 02 1185.20	501-25	8
		619	10
309 503 001 018	Šroub M 10×25; ČSN 02 1103.50	7218	12
309 503 001 218	Šroub M 12×35; ČSN 02 1103.50	5918	19
309 503 001 020	Šroub M 16×50; ČSN 02 1103.50	7213	12
309 503 001 624	Šroub M 16×40; ČSN 02 1103.50	502-3-3	8
		503-3-3	8

Objednací číslo	N á z e v	Pozice	Č. skupiny
309 503 001 630	Šroub M 16×55; ČSN 02 1103.50	5928	19
311 100 100 060	Matice M 6; ČSN 02 1601.00	825, 831,	
		4218-2	17, 26
311 100 100 080	Matice M 8; ČSN 02 1601.00	220	3
		301, 306, 309	5
311 100 100 100	Matice M 10; ČSN 02 1601.20	1854, 4218-23	19, 26
		284, 7212	4, 6
		594	8
		560, 7227	9, 12
311 100 100 120	Matice M 12; ČSN 02 1601.00	2904	18
		6303	1
		214	3
		256-4, 278	4
		7305	6
		583	9
		7207	14, 15
		4226, 4220	26
311 100 100 160	Matice M 16; ČSN 02 1601.00	281	4
311 100 114 060	Matice M 6; ČSN 02 1601.05	6904	23
311 100 114 200	Matice M 12; ČSN 02 1601.25	6804	27
311 106 500 100	Matice M 10; ČSN 02 1665.00	815	17
311 106 514 080	Matice M 8; ČSN 02 1665.05	5914	19
311 111 112 114	Řetěz 113 čl. 12 B-1,	909	18
311 111 130 082	Řetěz 81 čl. 16 B-1	1067	20
311 112 112 058	Řetěz 57 čl. 12 B-2	283	4
311 100 100 100	Matice M 10; ČSN 02 1401.20	4107	28
311 120 114 040	Matice M 4; ČSN 02 1401.25	7404	22
311 121 100 100	Matice M 16; ČSN 02 1411.00	201-6, 204-6	3
311 121 104 300	Matice M 30×1,5; ČSN 02 1411.20	501-13	8
311 129 996 914	Matice M 22×1,5; ČSN 30 3751.123	911	18
311 150 100 160	Matice M 16; ČSN 02 1401.50	502-2-4	8
		503-3-4	8
311 180 100 200	Matice M 20; ČSN 02 1401.80	6907-3	23
311 210 201 064	Podložka 6,4; ČSN 02 1702.10	620, 635	10
311 210 201 084	Podložka 8,4; ČSN 02 1702.10	221	3
		302, 304, 310	5
311 210 201 105	Podložka 10,5; ČSN 02 1702.10	1953, 4224	19, 26
		180	2
		7224-8, 7211	11
		7226, 7211	12
		7201-29	13
		7204-25	14
		7214-31	15
		7217-28	16
		837	17
		1059	20
		2903	18
		1462, 4106	25, 28
		4211	26

Objednací číslo	N á z e v	Pozice	Č. skupiny
311 210 201 130	Podložka 13; ČSN 02 1702.10	7201-34 7204-37 7217-34 7214-23 4221, 4227 501-12	13 14 16 15 26 8
311 210 201 310	Podložka 31; ČSN 02 1702.10	7403	22
311 210 211 043	Podložka 4,3; ČSN 02 1702.15	6302	1
311 212 101 140	Podložka 14; ČSN 02 1721.00	213 7304 579 7206	3 6 9 14, 15
311 212 101 180	Podložka 18; ČSN 02 1721.00	204-5, 201,5 806	3 17
311 212 101 220	Podložka 22; ČSN 02 1721.00	299	5
311 212 111 140	Podložka 14; ČSN 02 1721.05	6803	27
311 212 701 070	Podložka 7; ČSN 02 1727.00	824, 830	17
311 214 001 060	Podložka 6; ČSN 02 1740.00	6905	23
311 214 001 080	Podložka 8; ČSN 02 1740.00	307, 316	5
311 214 001 100	Podložka 10; ČSN 02 1740.00	4208 312 596 7301-4 7224-15	26 5 8 6 11
311 214 001 120	Podložka 12; ČSN 02 1740.00	4208, 7221 170 256-5, 279 5919 582	19, 12 2 4 19 9
311 214 501 105	Podložka 10,5; ČSN 02 1745.00	4218-5 7201-10 7204-17 7214-11 7217-10	26 13 14 15 16
311 214 001 160	Podložka 16; ČSN 02 1740.00	280 502-3-5, 503-3-5	4 8
311 318 104 022	Závlačka 4×22; ČSN 02 1781.00	580	9
311 318 104 025	Závlačka 4×25; ČSN 02 1781.00	807	17
311 318 104 032	Závlačka 4×32; ČSN 02 1781.00	4218-20 201-7, 104-7	26 3
311 318 105 028	Závlačka 5×28; ČSN 02 1781.00	1082	21
311 318 105 032	Závlačka 5×32; ČSN 02 1781.00	298, 313	5
311 318 108 080	Závlačka 8×80; ČSN 02 1781.00	227	11
311 318 155 016	Závlačka 2,5×16; ČSN 02 1781.00	1461	25
311 318 163 028	Závlačka 3,2×28; ČSN 02 1781.00	1455	25
311 318 193 056	Závlačka 6,3×56; ČSN 02 1781.00	501-14	8
311 318 193 063	Závlačka 6,3×63; ČSN 02 1781.00	7203	14, 15
311 318 193 071	Závlačka 6,3×71; ČSN 02 1781.00	1555	7

Objednací číslo	N á z e v	Pozice	Č. skupiny
311 510 105 036	Čep 5×36; ČSN 02 2101	1452	25
311 510 108 063	Čep 8×63; ČSN 02 2101	5924	19
311 510 610 045	Čep 10×45×37; ČSN 02 2106	1460	25
311 511 114 040	Čep 14×40×32; ČSN 02 2111	578	9
311 511 118 070	Čep 16×70×60; ČSN 02 2111	805	17
311 515 006 020	Kolík 6×20; ČSN 02 2150.1	5940	19
311 515 608 020	Kolík 6×20; ČSN 02 2156	6913	23
311 613 005 016	Nýt 5×16; ČSN 02 2330.10	501-5-3	8
311 733 000 350	Pojistný kroužek 35; ČSN 02 2930	272 7224-11 7201-30 7204-23 7214-29 7217-29	4 11 13 14 15 16
311 733 000 400	Pojistný kroužek 40; ČSN 02 2930	167 211 271 7201-22 7214-1 1064 7217-18 7204-34	2 3 4 13 15 20 16 14
311 733 000 450	Pojistný kroužek 45; ČSN 02 2930	1064 270	20 4
311 733 000 520	Pojistný kroužek 52; ČSN 02 2930	314	5
311 733 100 800	Pojistný kroužek 80; ČSN 02 2931	6310 165 268 7201-7 7204-14 7214-39 7217-7 7201-2 7204-19 7214-17 7217-1	1 2 4 13 14 15 16 13 14 15 16
311 733 100 900	Pojistný kroužek 90; ČSN 02 2931	207 5911 1054	3 19 20
311 733 101 000	Pojistný kroužek 100; ČSN 02 2931	586	9
311 971 551 220	Vypouštěcí šroub M 22×1,5; ČSN 02 1919	1457	25
314 522 650 500	Ocelové lanko Ø 5 (6,4 m); ČSN 02 4322.25	810, 808-5	17
315 837 006 430	Pojistka; ON 02 3979	6907-2	23
315 877 260 630	Kolík 8×56; ČSN 02 2156	4217	26
315 837 009 500	Pojistka 12,5; ON 02 3979	7310-2	6
317 112 221 100	Řetěz 10×35, 26 čl.	909	18
318 111 112 114	Řetěz 113 čl. 12 B-1	913	18
318 911 101 330	Článek 16 B-1; ČSN 02 3311.3	1087	20
318 911 101 390	Křivený článek 16 B-1	912 1086	18 20

Objednací číslo	N á z e v	Pozice	Č. skupiny
318 911 111 020	Článek 12 B-1; ČSN 02 3311.3	915	18
318 911 111 050	Křivený dvojčlánek 12 B-1	914	18
318 911 211 020	Článek 12 B-2; ČSN 02 3311.3	916	18
321 820 983 041	Trojúhelníková odrazka červená	7206	22
321 823 721 026	Odrazka Ø 85 z UH oranž.	7401	22
321 833 427 000	Rukojeť velořidítek Ø 22/PI	366	6
321 461 010 870	Koule 40; ČSN 02 5181.21	324-4	5
324 162 085 902	Ložisko UR 6208 A; ČSN 02 4630	162	2
		267	4
324 163 070 000	Ložisko UR 6307 A, ČSN 02 4630	163	2
		266	4
		7224-1	11
		7201-14	13
		7204-5	14
		7214-16	15
		7217-35	16
324 163 070 003	Ložisko UR 6307 AC 3; ČSN 02 4630	7224-13	11
324 163 078 320	Ložisko UR 6307 A 2 RS	7201-8	13
		7204-15	14
		7217-8	16
324 163 080 000	Ložisko UR 6308 A; ČSN 02 4630	7201-33	13
		7204-28	14
		7214-26	15
		7217-32	16
324 163 095 600	Ložisko UR 6309 A; ČSN 02 4630	265	4
324 165 126 100	Ložisko UR 6012 A; ČSN 02 4630	161	2
324 213 090 000	Ložisko 1309; ČSN 02 4653	206	3
		1057	20
324 218 070 000	Ložisko 2307, ČSN 02 4654	264	4
324 232 081 400	Ložisko 3208 C; ČSN 02 4665	6312	1
324 233 091 400	Ložisko 3309 C; ČSN 02 4665	5906	19
324 713 090 000	Ložisko 30309 A; ČSN 02 4722	501-10	8
324 713 120 000	Ložisko 30312 E, ČSN 02 4722	501-11	8
336 621 830 820	Rychlospojka ventil-zástrčka závit M 18×1,5	4501	26
336 621 830 830	Rychlospojka sedlo zástrčky RPT-10-C	4502	26
336 631 100 492	Vysokotlaká hadice s koncov- kami 10 Ms×2300	4203	26
336 631 100 428	Vysokotlaká hadice s koncov- kami 10 Ms×2000	4214	26
336 315 432 125	Přímočarý hydromotor SJ 10-40/22/320	4216	26
425 111 213 043	Hlaviče KM 10×1; ČSN 02 7421.3	297	4,5
		1552	7
		501-21	8
443 312 268 103	Zadní skupinová svítidla Ø 140	646	10
443 312 305 109	Obrysová svítidla	640	10
443 612 161 000	Brzdový válec 100; ČSN 30 3572	564	9
443 612 331 000	Rozvaděč	577	9
443 612 390 802	Spojovací hlava s čepem	552	9

Objednací číslo	N á z e v	Pozice	Č. skupiny
443 312 461 811	Wzduchojem 40; ČSN 30 3571.4	558	9
443 962 001 296	Těsnicí kroužek 12×20	573, 597	9
443 962 001 298	Těsnicí kroužek 22×27	553	9
443 962 421 033	Hadicový násadec M 22×1,5	554	9
443 999 992 339	Pouto brzdové hadice	570	9
685 713 410 023	Plstěný kroužek 45×58×5; ČSN 02 3655	5904	19
685 713 410 033	Plstěný kroužek 60×77×6; ČSN 02 3655	5908	19
722 721 103 300	Podložka 13, ČSN 02 1702.90	7201-21	13
		7204-36	14
		7214-22	15
		7217-20	16
722 721 104 300	Podložka 10,5; ČSN 02 1702.90	178	2
		7201-18	13
		7204-9	14
		7214-33	15
		7217-27	16
722 721 107 300	Kroužek Js 3/4"; ČSN 02 9309.1	172	2
ČSN 13 7952.02	Matice M 13	572	9
Obj. č. 3015	Čelistová spojka pro brzdová lana; Ø lana 3,15	411	6
Obj. č. 3015	Čelistová spojka pro brzdová lana, Ø lana 5	1458	25
ČSN 63 1421	Duše 13,00×18	502-2, 503-2	8
350-792-320	Odrazka bílá Ø 85	7405	22
ČSN 30 4450	Vidlice 12 V	623	10
ČSN 36 0183	Žárovka 12 V/21 W, patice BA 15 s	647	10
ČSN 36 0185	Žárovka 12 V/10 W, patice BA 15 s	648	10
	Silonová šňůra prádelní	374	6
	Pneu 13,00×18 ZS	502-1, 503-1	8
	Vložka pro duši 13×18	502-5, 503-5	8

<http://agrotřaktor.blog.cz/>

MOTOKOV

EXPORT-IMPORT

PRAGUE